

cecotec

CEC-05760



Ηλεκτρική Σκούπα 3 σε 1 Χωρίς Σακούλα
Cecotec Conga Rockstar 990 Advance
ErgoFlex

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Είναι δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχει τυχόν ορατά σημάδια ζημιάς.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με τον υπάλληλο

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.

- Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστάται από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτα ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί νερό ή αφήστε το να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίζετε υγρά, αναμμένα σπρίτσα, τσιγάρα, καυτή στάχτη ή σε βρεγμένες επιφάνειες.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε σκυρόδεμα, ασφαλτό ή άλλες τραχιές επιφάνειες.
- Αφαιρέστε από το εσωτερικό της συσκευής οτιδήποτε πιο χοντρό από ένα καλαμάκι καθώς μπορεί να μπλοκάρει το σωλήνα αναρρόφησης.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αντιληφθείτε έναν μη φυσιολογικό ήχο ή α θερμοκρασία υψηλότερη από το συνηθισμένο.
- Διατηρήστε την έξοδο αέρα ξεμπλοκαρισμένη για να αποφύγετε την απώλεια ισχύος αναρρόφησης

Ελέγχετε το σωλήνα αναρρόφησης από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε δεν είναι βουλωμένα.

- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
- Μην φράζετε τα ανοίγματα της συσκευής ή τη ροή αέρα. Διατήρηση ανοίγματα απαλλαγμένα από αντικείμενα και μην τα φράζετε με ρούχα ή τα δάχτυλά σας.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν τον καθαρισμό ή την επισκευή, πριν την τοποθέτηση εξαρτημάτων και πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Μην τροποποιείτε ποτέ το φορτιστή με κανέναν τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία μπαταρία που δεν παρέχεται με το πρωτότυπο προϊόν ή από την Cecotec.
- Πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή πριν από ρριψή του.
- Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο (για περισσότερα έλεγχος πληροφοριών «Απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών»

Ενότητα).

- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά όταν υπάρχει α κίνδυνος κατάποσης.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται πριν τις φορτίσουν τους.
- Η κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατος. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα μέσα σε δύο ώρες από την έγχυση εις τον στόμαχο.
- Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την αφαιρούμενη μονάδα τροφοδοσίας 92434 για επαναφόρτιση η μπαταρία.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε μόνο το ρεύμα προμήθεια που περιλαμβάνεται στη συσκευή.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας της μπαταρίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι.
- Εάν η συσκευή είναι αποθηκευμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει αφαιρέστε την μπαταρία.
- Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.
- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένοι.
- Οι μπαταρίες που δεν είναι κατάλληλες για αυτό το προϊόν πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο. Για περισσότερα πληροφορίες, ελέγξτε την «Απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών» ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο σωλήνας έχει ηλεκτρικές συνδέσεις:
- Μην το χρησιμοποιείτε για την αναρρόφηση νερού.
- Μην το βυθίζετε σε νερό για να το καθαρίσετε.
- Το σωληνάριο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν καταστραφεί.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή σας έχει περιστρεφόμενα μέρη που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο παγίδευσης. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
- Μην μεταφέρετε την μπαταρία από το καλώδιο και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω την μπαταρία για να την αποθηκεύσετε.
- Τραβήξτε από το φισ, όχι το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από το έξοδο.
- Μην βυθίζετε μέσα το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις ποτίζω. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν χειρισμός του βύσματος ή ενεργοποίηση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και παραπάνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν έχει λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους κινδύνους εμπλεγμένος. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου.
- Μην καίτε και μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγεί.
- Μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές από την μπαταρία ή τα στοιχεία της μπαταρίας κάτω ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε κανένα υγρό από το οποίο διαρρέει η μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό μπει μέσα τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό για α τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φορούν γάντια για το χειρισμό της μπαταρίας και την απόρριψη αμέσως μέσα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με τα μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Μπαταρία
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Λαβή
4. Κουμπί ρύθμισης
5. On/off και διακόπτης λειτουργίας
6. Σκανδάλη απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
7. Δεξαμενή σκόνης
8. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αναρρόφησης
9. Εύκαμπτος σωλήνας
10. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής βούρτσας ηλεκτρικής σκούπας
11. Κουμπί απελευθέρωσης περιστρεφόμενης βούρτσας
12. Κεφαλή βούρτσας ηλεκτρικής σκούπας
13. Αξεσουάρ για γωνίες
14. Αξεσουάρ για έπιπλα
15. Πινέλο Jalisco
16. Βάση φόρτισης και βάση εξαρτημάτων
17. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
18. Κουμπί λειτουργίας
19. Αξεσουάρ για ταπετσαρίες
20. Επεκτάσιμος σωλήνας
21. Μηχανοκίνητη βούρτσα για ταπετσαρία
22. Πολυλειτουργική βούρτσα

Εικ. 2

1. Ταχύτητα κινητήρα
2. Ισχύς μπαταρίας
3. Ένδειξη πλήρους δοχείου σκόνης
4. Απόφραξη περιστρεφόμενης βούρτσας
5. Αυτόματη λειτουργία
6. Eco mode
7. Λειτουργία MAX

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με αυτά προϊόν.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
 - Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας. Αποθηκεύστε το αρχικό κουτί.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν υπάρχει ορατό παρατηρούνται σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec αμέσως.
- Περιεχόμενα κουτιού
- Ηλεκτρική σκούπα Conga Rockstar 990 Advance ErgoFlex
 - Στήριγμα τοίχου
 - Εύκαμπτος σωλήνας
 - Βούρτσα Jalisco
 - Επεκτάσιμος σωλήνας
 - Αξεσουάρ για γωνίες
 - Αξεσουάρ για έπιπλα
 - Αξεσουάρ για ταπετσαρία
 - Μηχανοκίνητη βούρτσα για ταπετσαρία
 - Πολυλειτουργική βούρτσα

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συγκρότημα σωλήνα αναρρόφησης και κεφαλής βούρτσας. Εικ. 3

- Για να εγκαταστήσετε την κεφαλή της βούρτσας στο σωλήνα αναρρόφησης, ταιριάξτε και τα δύο μέρη διασφαλίζοντας ότι η γλωττίδα είναι ανοιχτή η βούρτσα δαπέδου ταιριάζει με τους οδηγούς του σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα στην κεφαλή της βούρτσας μέχρι να στερεωθούν καλά.

- Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής της βούρτσας και τραβήξτε από την ηλεκτρική σκούπα σωλήνα ενώ κρατάτε την κεφαλή της βούρτσας.

Προειδοποίηση

Κατά τη συναρμολόγηση αυτών των δύο μερών, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η κεφαλή της βούρτσας είναι στραμμένες προς το μέρος ίδια κατεύθυνση.

- Χρησιμοποιήστε τον εύκαμπτο σωλήνα για να φτάσετε και να αφαιρέσετε τη βρωμιά από τις πιο δυσπρόσιτες ζώνες.

- Πατήστε το εύκαμπτο κουμπί για να λυγίσετε τον σωλήνα.

Σωλήνας αναρρόφησης, κεφαλή βούρτσας και διάταξη κύριου σώματος. Εικ. 4

Για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης με την κεφαλή της βούρτσας συναρμολογούνται σε όρθια θέση και εισάγετε το σωλήνα στο κύριο σώμα Συναρμολόγηση του κύριου σώματος και της μπαταρίας. Εικ. 5

- Για να συναρμολογήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε την στην τρύπα στο άκρο του κύριου σώματος.

- Για να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε προς τα έξω για να την αφαιρέσετε το.

Συγκρότημα δοχείου σκόνης. Εικ. 6

- Για να διευκολύνετε τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση της δεξαμενής σκόνης, σας συνιστούμε πρώτα να διαχωρίσετε το κύριο σώμα από το σωλήνα αναρρόφησης.

- Κρατήστε το δοχείο σκόνης σταθερά και τραβήξτε τη σκανδάλη απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης. Τότε, θα μπορείτε να τραβήξετε το δοχείο σκόνης προς τα έξω για να διαχωριστούν και τα δύο μέρη.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική σκούπα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

- Ηλεκτρική σκούπα χειρός, που συνδέει τα εξαρτήματα απευθείας στο κύριο σώμα.
- Όρθια ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας το σωλήνα αναρρόφησης με τα εξαρτήματα συναρμολογημένα.

Ηλεκτρική σκούπα χειρός

- Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
- Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία Auto. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να αλλάξετε τις λειτουργίες AUTO, MAX και ECO.

Όρθια ηλεκτρική σκούπα

- Συναρμολογήστε το σωλήνα αναρρόφησης και τα εξαρτήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε όπως υποδεικνύεται στο τμήμα συναρμολόγησης.
- Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και λειτουργίας για να το ενεργοποιήσετε.
- Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε το κουμπί ρύθμισης.
- Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία Auto. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί επιλογής λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να αλλάξετε τις λειτουργίες AUTO, MAX και ECO.

αξεσουάρ

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα αξεσουάρ που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικείμενα και βρωμιά. Κάποια από αυτά είναι κατάλληλα για την όρθια ηλεκτρική σκούπα και άλλα είναι κατάλληλα κατά προτίμηση χρησιμοποιείται με το φορητό.

Βούρτσα Jalisco:

- Συναρμολογήστε αυτή τη βούρτσα στην όρθια ηλεκτρική σκούπα. Το πινέλο Jalisco είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τον καθαρισμό κάθε τύπου επιφάνειας, όπως μαλακή ορόφους.
- Η βούρτσα βασίζεται σε ένα σύστημα προστασίας που αποφεύγει τα μπερδέματα και αποτρέπει τη συσκευή είναι κατεστραμμένο. Η βούρτσα σταματά να περιστρέφεται και η συσκευή σταματά να λειτουργεί αυτόματα όταν σκουπίζει μεγάλα αντικείμενα ή υπερβολική βρωμιά.

Πολυλειτουργική βούρτσα:

Η πολυλειτουργική βούρτσα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καθαρίζει χαλιά και τρίχες κατοικίδιων ζώων. Πρέπει να εγκαταστήσετε το στην κεφαλή της βούρτσας.

Επεκτάσιμος σωλήνας:

Χρησιμοποιήστε το αξεσουάρ με την ηλεκτρική σκούπα χειρός για να φτάσετε και να καθαρίσετε τη βρωμιά από τα περισσότερα δυσπρόσιτες ζώνες. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το εξάρτημα για ταπετσαρίες, γωνίες και έπιπλα.

Αξεσουάρ για γωνίες:

Αυτό το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζει γωνίες, κουφώματα και παράθυρα κ.λπ.

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή όρθια.

Αξεσουάρ για έπιπλα:

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή την όρθια σκούπα, που έχει τοποθετηθεί προηγουμένως το αξεσουάρ για γωνίες, και επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέψετε και να φτάνουν λιγότερο προσιτή βρωμιά στις γωνίες.

Αξεσουάρ για ταπετσαρία:

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική σκούπα χειρός ή όρθια για βαθύ καθαρισμό επικαλυμμένα έπιπλα.

Μηχανοκίνητη βούρτσα για ταπετσαρία:

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική σκούπα χειρός για έντονο καθαρισμό των ταπετσαριών έπιπλα.

Στήριγμα τοίχου. Εικ. 7

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα στήριγμα τοίχου που σας επιτρέπει να κρεμάτε την ηλεκτρική σκούπα από το τοίχο σε όρθια θέση. Το ίδιο στήριγμα έχει διαφορετικές βάσεις εξαρτημάτων που επιτρέπουν

αποθήκευση εξαρτημάτων ενώ δεν χρησιμοποιούνται.

- Μπορείτε να το τοποθετήσετε στον τοίχο χρησιμοποιώντας βίδες.

Προειδοποίηση

Συνιστάται η τοποθέτηση του βραχίονα τοίχου με ύψος που επιτρέπει στην κεφαλή της βούρτσας σταθείτε στο πάτωμα.

Φόρτιση. Εικ. 8

- Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να το φορτίσετε απευθείας μέσω του

πρίζα του κύριου σώματος ή αφαιρώντας την μπαταρία και φορτίζοντας τη χωριστά.

- Είναι σημαντικό να το φορτίζετε όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήνει.

- Μόλις η όρθια ηλεκτρική σας σκούπα κρεμαστεί στο στήριγμα τοίχου, συνδέστε το καλώδιο στο α τροφοδοτικό και αφήστε το να φορτίσει.

- Για να φορτίσετε την μπαταρία ξεχωριστά, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας και διαχωρίστε το από το κύριο σώμα. Τοποθετήστε το σε μια επίπεδη και ασφαλή επιφάνεια και συνδέστε το στο τροφοδοτικό.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή ή την μπαταρία από την πρίζα όταν είναι η ένδειξη μπαταρίας σταθερό κόκκινο.

Σημείωση

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό κύκλωμα εάν πρόκειται να αφαιρέσετε την μπαταρία από το ηλεκτρική σκούπα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίζοντας το.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά, μην αφήνετε υγρά να εισέλθουν στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, προϊόντα σε σκόνη ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρος με άμεσο ηλιακό φως.

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υγρό μέρος αφού την καθαρίσετε.

Άδειασμα της δεξαμενής σκόνης. Εικ. 9

- Τοποθετήστε τη δεξαμενή σκόνης από το κύριο σώμα πάνω από έναν κάδο.

- Σπρώξτε τη μαύρη προεξοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου σκόνης μέχρι να ανοίξει το κάλυμμα.

- Στη συνέχεια, η σκόνη θα πέσει, επομένως πρέπει να ασφαλίσετε τη δεξαμενή στη θέση του κάδου.

Καθαρισμός και συντήρηση φίλτρου. Εικ. 10

- Συνιστάται να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά για να διασφαλίζετε τη μέγιστη απόδοση.

- Τραβήξτε τη σκανδάλη απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης και διαχωρίστε το δοχείο σκόνης από την όρθια αναρρόφηση καθαριστής.

- Αφαιρέστε το πρωτεύον φίλτρο και το συγκρότημα προφίλτρου.

- Αποσυναρμολογήστε το συγκρότημα προ-φίλτρου περιστρέφοντας το διχτυωτό φίλτρο δεξιόστροφα και τραβώντας το.

- Σκουπίστε και ανακινήστε τα φίλτρα για να αφαιρέσετε κάθε σωματίδιο και σκόνη που μπορεί να μπλοκάρει

τους και δύσκολη η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Θυμηθείτε να μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς τα φίλτρα σωστά συναρμολογημένα.

Μην βουρτσίζετε τα φίλτρα.

Καθαρισμός των βουρτσών

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τις βούρτσες για να αποφύγετε τρίχες και άλλα ξένα αντικείμενα

μπέρδεμα και για την αποφυγή μπλοκαρίσματος. Εικ. 11

Εικ. 12

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας στο κάτω μέρος της κεφαλής της βούρτσας και αφαιρέστε τη βούρτσα.

- Αφαιρέστε την πλαϊνή γλωττίδα της βούρτσας.

- Αφαιρέστε τη βούρτσα Jalisco από την κεφαλή της βούρτσας της ηλεκτρικής σκούπας.

- Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη βούρτσα, τα μαλλιά μπορούν να κοπούν και να αφαιρεθούν εάν είναι τυλιγμένα

γύρω από τις δύο πλευρές της βούρτσας Jalisco.

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη βούρτσα Jalisco με ζεστό νερό, μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή απορρυπαντικά. Ωστόσο,

Συνιστάται να το ανακινείτε ή να το σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα για να αποφύγετε την επανατοποθέτησή του βρεγμένο στη βούρτσα κεφάλι.

- Εάν αποφασίσετε να πλύνετε τη βούρτσα Jalisco, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν την τοποθετήσετε

ξανά στη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, διαφορετικά η βούρτσα δεν θα αρχίσει να λειτουργεί

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: Conga RockStar 990 Advance ErgoFlex

Αναφορά προϊόντος: 05760

Μπαταρία: Λιθίου 37 V DC/ 2500 mAh

Ισχύς κινητήρα: 450 W

Ισχύς μηχανοκίνητης βούρτσας: 30 W

Χωρητικότητα δοχείου σκόνης: 700 ml

Τάση: 100-240 V ~ 50/60Hz

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με το ισχύον κανονισμό, το προϊόν ή/και η μπαταρία πρέπει να είναι απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάνει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και μεταφέρετέ τις ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή πωλητή λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος

9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει στο

χρόνος παράδοσης του προϊόντος υπό τους όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες που καθορίζονται από την

ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε

για να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να είναι αναπαράγονται, αποθηκεύονται σε σύστημα ανάκτησης, μεταδίδονται ή διανέμονται με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανική, φωτοτυπική, ηχογράφηση ή παρόμοια) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

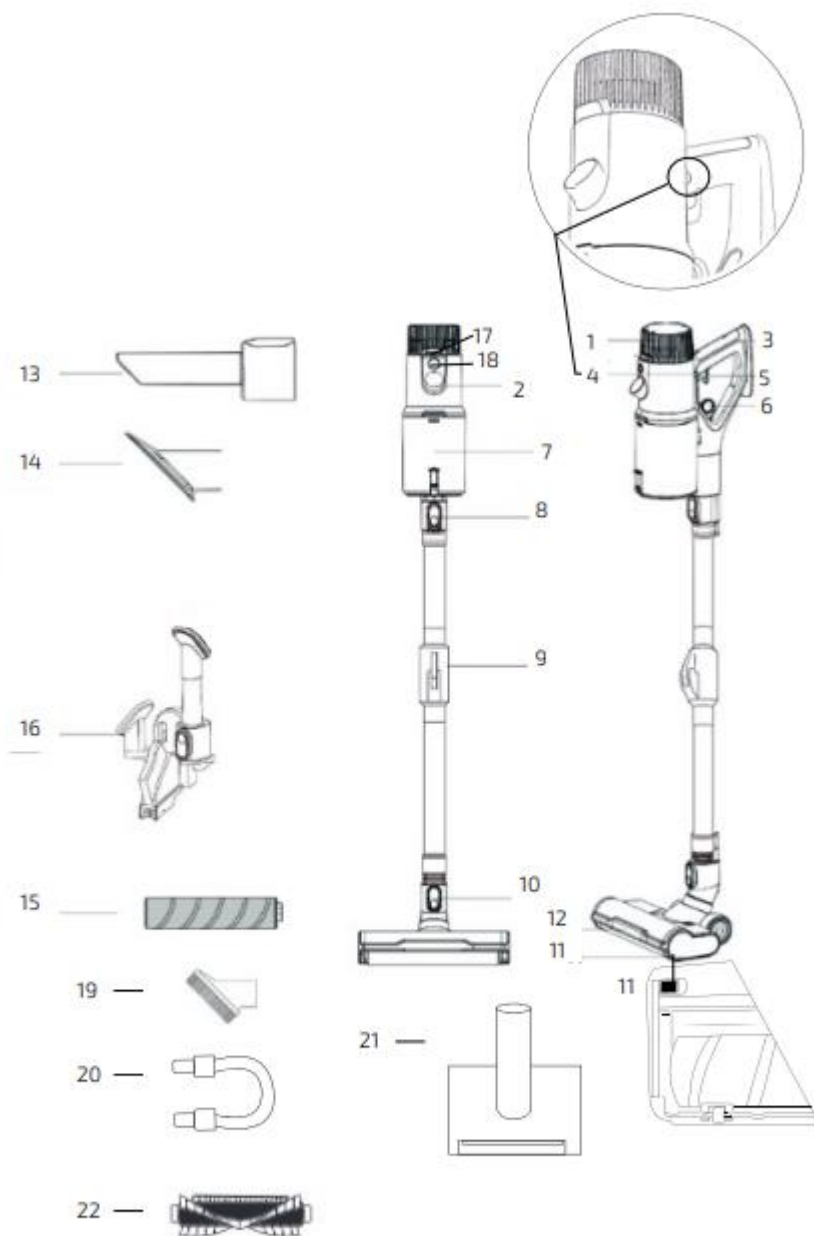


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

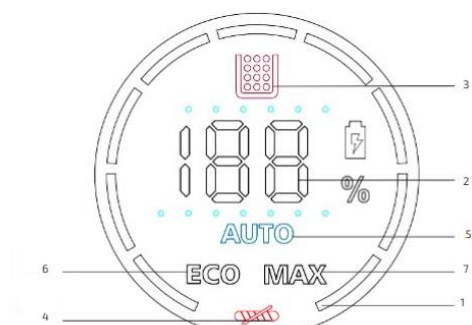


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

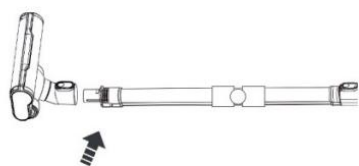


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

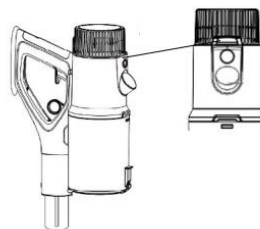


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

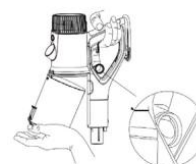


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8

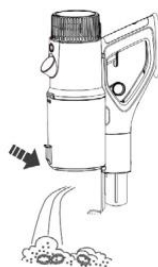


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

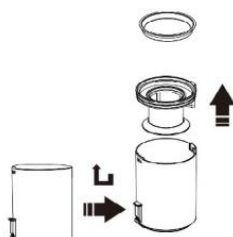


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

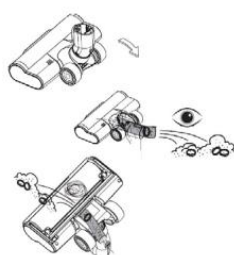


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

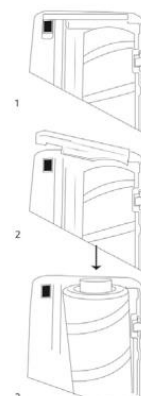


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 12