

cecotec

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : CEC-100463



Πλυντήριο Πιάτων Bolero Aguazero 1100 Λευκό, 45.2D x 42.5W x 46H, Ενεργειακή Κλάση C, 6 Προγράμματα, Touch Control Panel, Λειτουργίες Long Storage & Delay Start

Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Γενικές Οδηγίες

- Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής.
 - Είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας.
 - **Προειδοποίηση:** Τα μαχαίρια και τα αιχμηρά σκεύη πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με την αιχμή προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.
 - Η μέγιστη χωρητικότητα είναι **3 σερβίτσια**.
 - Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για **οικιακή χρήση** και δεν ενδείκνυται για χρήση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ, αγροκτήματα, μοτέλ ή γραφεία.
 - Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν φθορές. Αν παρουσιάζει ζημιά, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνεται μόνο από την Cecotec ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
 - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Μετά τη χρήση μπορεί να παραμένουν υπολείμματα στο εσωτερικό του πλυντηρίου. Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
-

Προειδοποιήσεις Εγκατάστασης

- Ελέγξτε ότι τόσο η συσκευή όσο και η συσκευασία δεν έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε φθορά.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε σταθερή και ασφαλή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίων ή πολύπριζα.
- Η πρίζα πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Κατά την πρώτη χρήση, λειτουργήστε τη συσκευή **χωρίς σκεύη** στο εσωτερικό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο φιν και μην το τροποποιείτε.

Οδηγίες Ασφαλείας (συνέχεια)

- Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φιν ή η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά.
- Σε περίπτωση βλάβης, η επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται **αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Τμήμα της Cecotec**. Διαφορετικά, η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Πριν από οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση:
 - αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο,
 - κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε **το φιν** και όχι το καλώδιο.
- Όταν χρησιμοποιείται σωστά, το πλυντήριο πιάτων καταναλώνει **λιγότερο νερό και ηλεκτρική ενέργεια** από το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι.

Ορθή Χρήση

- Μην κάθεστε, μην στέκεστε και μην ασκείτε βάρος πάνω στην πόρτα ή στα καλάθια του πλυντηρίου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο απορρυπαντικά και λαμπρυντικά ειδικά για πλυντήρια πιάτων**.
- Ορισμένα απορρυπαντικά είναι ιδιαίτερα αλκαλικά και μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης.
 - Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
 - Κρατήστε τα παιδιά μακριά όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ χημικούς διαλύτες μέσα στο πλυντήριο, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην πλένετε αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι πέρα από τη μέγιστη χωρητικότητά του.
- Η Cecotec δεν φέρει ευθύνη για παραμορφώσεις ή ζημιές στο εσωτερικό της συσκευής που προκαλούνται από λανθασμένη χρήση.

Προειδοποιήσεις κατά τη Λειτουργία

- Μην ανοίγετε την πόρτα όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, επειδή μπορεί να εξέλθει καυτό νερό.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία όταν ανοίξει η πόρτα.
- Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή χωρίς λόγο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
- Τοποθετείτε τα μαχαίρια και τα αιχμηρά αντικείμενα με προσοχή στο καλάθι ή στη θήκη μαχαιροπίρουνων, με την αιχμή προς τα κάτω.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.
- Μην αγγίζετε το φινιρίσμα με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ευθύνη Χρήστη

Η Cecotec δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, ατυχήματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για:

- τη σωστή χρήση της συσκευής,
- τη συντήρησή της σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο,
- και την τήρηση όλων των οδηγιών ασφαλείας.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε:

- τραυματισμό,
- υλικές ζημιές,
- ή απώλεια της εγγύησης του προϊόντος.

1. Μέρη και εξαρτήματα

Περιγραφή εξαρτημάτων

1. Σύστημα φίλτρων
2. Κάτω εκτοξευτήρας νερού (κάτω βραχίονας ψεκασμού)
3. Επάνω εκτοξευτήρες νερού
4. Θήκη μαχαιροπίρουνων
5. Καλάθι πιάτων
6. Θήκη απορρυπαντικού
7. Άνοιγμα πλήρωσης της δεξαμενής νερού

Σημείωση: Οι εικόνες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τη συσκευή που διαθέτετε.

2. Πριν από τη χρήση

- Η συσκευή είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται κατά τη μεταφορά.
- Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Διατηρήστε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας, καθώς μπορεί να χρειαστούν σε μελλοντική μεταφορά της συσκευής.
- Εάν απορρίψετε τη συσκευασία, φροντίστε να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
- Αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε άμεσα με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλυντήριο πιάτων
- Δοχείο πλήρωσης νερού
- Σωλήνας παροχής νερού
- Σωλήνας αποχέτευσης
- Σφικτήρας σωλήνα
- Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Σημαντικές επισημάνσεις

- Μην αφαιρείτε τον σειριακό αριθμό της συσκευής, καθώς είναι απαραίτητος για την ταυτοποίηση σε περίπτωση τεχνικής υποστήριξης.
 - Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για τοποθέτηση **επάνω σε πάγκο εργασίας**.
 - Ο σωλήνας παροχής και ο σωλήνας αποχέτευσης μπορούν να τοποθετηθούν είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
 - Βεβαιωθείτε ότι η βρύση παροχής νερού βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση ώστε να συνδεθεί ο σωλήνας (μήκος περίπου **1,2 m**).
 - Βεβαιωθείτε επίσης ότι υπάρχει πρίζα σε κατάλληλη απόσταση για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
 - Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε **επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**.
-

3. Εγκατάσταση

3.1 Σύνδεση σωλήνα παροχής νερού

1. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής στη βαλβίδα παροχής νερού.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην αντίστοιχη είσοδο του πλυντηρίου.

Υπόμνημα εικόνας:

- A = Γωνιακή βάνα
 - B = Σωλήνας παροχής νερού
 - C = Σωλήνας αποχέτευσης
-

3.2 Σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης

1. Συνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης στην αντίστοιχη έξοδο.
2. Στερεώστε τον σωλήνα με τον παρεχόμενο σφιγκτήρα.
3. Τοποθετήστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα μέσα στον νεροχύτη ή σε κατάλληλη αποχέτευση.

3.3 Χρήση της δεξαμενής νερού

Πλήρωση της δεξαμενής

Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή:

- Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα πλήρωσης είναι καθαρό και δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.
- Το δοχείο πλήρωσης που παρέχεται με τη συσκευή έχει χωρητικότητα **2 λίτρων**.
- Χρησιμοποιήστε το δοχείο για να γεμίσετε συνολικά **5 λίτρα νερού** στη δεξαμενή.
- Όταν η δεξαμενή γεμίσει πλήρως, το πλυντήριο θα εκπέμψει **ένα ηχητικό σήμα (beep)**.

Σημαντικές σημειώσεις

- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε:
 - ο μέσω της **ενσωματωμένης δεξαμενής νερού**,
 - ο είτε μέσω **απευθείας σύνδεσης στην παροχή νερού**.
- Από το εργοστάσιο, η συσκευή είναι ρυθμισμένη να λειτουργεί με απευθείας παροχή νερού.
- Εάν χρησιμοποιείτε μόνο τη δεξαμενή:

- ο το πλυντήριο δεν θα ξεκινήσει εάν η δεξαμενή δεν είναι πλήρως γεμάτη.
 - Αν παρουσιαστεί πρόβλημα στην παροχή νερού:
 - ο ελέγξτε ότι η δεξαμενή δεν έχει φράξει,
 - ο και ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού.
 - Όταν χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη δεξαμενή, κλείνετε πάντα το στόμιο πλήρωσης με το ειδικό καπάκι.
-

3.4 Ηλεκτρική σύνδεση

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη πρίζα.
 - Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις.
 - Το πλυντήριο πρέπει να συνδέεται πάντα σε γειωμένη πρίζα.
-

4. Λειτουργία

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις νερού έχουν γίνει σωστά.
 - Ελέγξτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι διπλωμένος ή τσακισμένος.
 - Ελέγξτε ότι τα φίλτρα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού περιστρέφονται ελεύθερα.
 - Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά υλικά ή αυτοκόλλητα από το εσωτερικό της συσκευής.
-

Πίνακας Χειρισμού

Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να:

- Ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - Επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης.
 - Ξεκινήσετε ή να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα.
 - Παρακολουθείτε τον χρόνο λειτουργίας και τις ενδείξεις κατάστασης.
 - Εμφανίζονται επίσης ειδοποιήσεις και κωδικοί σφαλμάτων όταν απαιτείται.
-

Πριν τοποθετήσετε τα σκεύη

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών.
- Δεν χρειάζεται να ξεπλένετε πλήρως τα σκεύη κάτω από τη βρύση.
- Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι ώστε οι επιφάνειές τους να ψεκάζονται από το νερό.
- Μην εμποδίζετε την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι.

Πίνακας Χειρισμού

Λειτουργίες πλήκτρων

- Πλήκτρο ON/OFF:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πλυντήριο. Αν το κρατήσετε πατημένο για **3 δευτερόλεπτα** κατά τη λειτουργία, η συσκευή απενεργοποιείται.
- Πλήκτρο Start/Pause:** Εκκινεί ή διακόπτει προσωρινά το πρόγραμμα πλύσης.
- Πλήκτρο Program:** Επιλογή του επιθυμητού προγράμματος πλύσης.
- Πλήκτρο Long Storage (Air Drying):** Μετά το τέλος του προγράμματος, ενεργοποιεί περιοδικά τον ανεμιστήρα ώστε να διατηρείται φρέσκος ο αέρας στο εσωτερικό και να βελτιώνεται το στέγνωμα των σκευών.

Προγράμματα Πλύσης

Intensive (Εντατικό)

Κατάλληλο για πολύ λερωμένα σκεύη, όπως:

- κατσαρόλες,
- τηγάνια,
- γάστρες,
- πιάτα με ξεραμένα υπολείμματα τροφών.

Normal (Κανονικό)

Για καθημερινά σκεύη χωρίς έντονα ξεραμένα υπολείμματα.

Rapid (Γρήγορο)

Για καθημερινή χρήση με μικρό βαθμό λερώματος.

ECO

Για καθημερινά σκεύη με φυσιολογικό βαθμό λερώματος, προσφέροντας τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Glass (Γυαλί)

Ειδικό πρόγραμμα για ποτήρια και ευαίσθητα γυάλινα σκεύη.

Rinse (Ξέπλυμα)

Για σκεύη που χρειάζονται μόνο ξέπλυμα χωρίς πλήρη πλύση.

Προσθήκη Απορρυπαντικού

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα από την προτεινόμενη.

Η Cecotec συνιστά:

- υγρό απορρυπαντικό τύπου **DuoGel (απορρυπαντικό + λαμπρυντικό)** ή
- απορρυπαντικό σε σκόνη.

Οι ταμπλέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά γενικά προσφέρουν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα υγρά απορρυπαντικά.

Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων

Πρόγραμμα Διάρκεια Μέγ. Θερμοκρασία Νερό Κατανάλωση

Intensive	1:49	75°C	4,5 L 0,490 kWh
Normal	1:00	72°C	4,5 L 0,438 kWh
Rapid	0:35	72°C	4,5 L 0,425 kWh
ECO	1:50	68°C	4,5 L 0,383 kWh
Glass	1:10	60°C	4,5 L 0,465 kWh
Rinse	0:25	-	4,5 L 0,100 kWh

Σημειώσεις

- Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, τη σκληρότητα του νερού και τον βαθμό λερώματος.

- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, γιατί δημιουργείται υπερβολικός αφρός και μειώνεται η αποτελεσματικότητα του πλυσίματος.
- Για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, μπορείτε να προσθέσετε **5 ml λαμπρυντικού** τη χρονική στιγμή που αναφέρεται στον πίνακα του κάθε προγράμματος.

Εκκίνηση Προγράμματος Πλύσης

Αφού τοποθετήσετε τα σκεύη στο πλυντήριο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σωστά συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Ελέγξτε ότι υπάρχει παροχή νερού ή ότι η δεξαμενή νερού είναι πλήρως γεμάτη.
- Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε το πλήκτρο **Program** μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Η αντίστοιχη ένδειξη θα αναβοσβήνει.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Pause** για να ξεκινήσει η πλύση.

Σημειώσεις

- Κατά την επιλογή προγράμματος, όλες οι ενδείξεις προγραμμάτων ανάβουν.
- Η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος αναβοσβήνει μέχρι να ξεκινήσει η πλύση.
- Με την εκκίνηση, μόνο η ένδειξη του επιλεγμένου προγράμματος παραμένει αναμμένη.

Άνοιγμα της Πόρτας κατά τη Λειτουργία

Προσοχή: Μην ανοίγετε την πόρτα ενώ το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μπορεί να εξέλθει καυτό νερό ή ατμός.

Εάν χρειαστεί:

- Πατήστε **Start/Pause**.
- Η συσκευή θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία.
- Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα.

4. Αφού την κλείσετε ξανά, πατήστε **Start/Pause** για να συνεχιστεί το πρόγραμμα.

Αλλαγή Προγράμματος

Για να αλλάξετε πρόγραμμα ενώ η συσκευή λειτουργεί:

1. Πατήστε **Start/Pause**.
2. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για **3 δευτερόλεπτα** ώστε η συσκευή να περάσει σε κατάσταση αναμονής.
3. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
4. Ξεκινήστε το πατώντας ξανά **Start/Pause**.

Ακύρωση Προγράμματος

Για να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα:

Επιλογή 1

- Πατήστε **Start/Pause**.
- Κρατήστε το ίδιο πλήκτρο πατημένο για **3 δευτερόλεπτα** μέχρι να περάσει η συσκευή σε κατάσταση αναμονής.

Επιλογή 2

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ON/OFF** για **3 δευτερόλεπτα** ώστε να απενεργοποιηθεί η συσκευή και να ακυρωθεί το πρόγραμμα.

Ολοκλήρωση Προγράμματος

- Με το τέλος της πλύσης, το πλυντήριο εκπέμπει **ηχητικό σήμα διάρκειας 6 δευτερολέπτων**.
 - Τα σκεύη είναι πολύ ζεστά μετά την ολοκλήρωση του κύκλου.
 - Συνιστάται να αφήσετε την πόρτα ανοιχτή για λίγα λεπτά πριν αφαιρέσετε τα σκεύη.
-

Αναγκαστική Εκκένωση της Δεξαμενής Νερού

Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Program** για **3 δευτερόλεπτα**.
2. Η δεξαμενή θα αρχίσει να αδειάζει.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Λειτουργία Long Storage

Η λειτουργία **Long Storage** διατηρεί τα σκεύη φρέσκα μετά το τέλος της πλύσης μέσω περιοδικής κυκλοφορίας αέρα.

Για ενεργοποίηση:

1. Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **Long Storage**.
2. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία είναι **απενεργοποιημένη από προεπιλογή**.
- Μπορεί να λειτουργεί έως και **83 ώρες**.
- Τις πρώτες **3 ώρες** μετά το τέλος της πλύσης ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς.
- Στη συνέχεια ενεργοποιείται για **30 λεπτά κάθε 3,5 ώρες**, έως τη συμπλήρωση των 83 ωρών.

Σωστή φόρτωση του καλαθιού

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση πλύσης:

- Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων, καθώς μειώνεται η αποτελεσματικότητα του καθαρισμού.
 - Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι ώστε να μην ακουμπούν μεταξύ τους όσο είναι δυνατό.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
 - Μην τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα που εμποδίζουν την κυκλοφορία του νερού.
-

Συμβουλές για καλύτερα αποτελέσματα

Πριν τοποθετήσετε τα σκεύη:

- Αφαιρέστε τα υπολείμματα τροφών.
- Τοποθετήστε ποτήρια, φλιτζάνια και μπολ **ανάποδα**.
- Τοποθετήστε αντικείμενα με καμπύλες ή εσοχές υπό γωνία ώστε να αποστραγγίζεται το νερό.
- Αφήνετε αρκετό κενό μεταξύ των σκευών για να κυκλοφορεί σωστά το νερό και το απορρυπαντικό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια είναι σταθερά και δεν μετακινούνται κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Μην τοποθετείτε εύθραυστα αντικείμενα σε επαφή με μεταλλικά μαχαιροπίρουνα, γιατί μπορεί να σπάσουν.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι.

Έλεγχος πριν από την εκκίνηση

Αφού γεμίσετε το πλυντήριο:

- Περιστρέψτε με το χέρι τους βραχίονες ψεκασμού.
- Βεβαιωθείτε ότι κινούνται ελεύθερα χωρίς να βρίσκουν πάνω στα σκεύη.

Προειδοποίηση για μαχαίρια

Τα μαχαίρια και όλα τα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται:

- με τη λεπίδα προς τα κάτω ή
- οριζόντια,

ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού κατά την αφαίρεσή τους.

Εσωτερικός φωτισμός (μόνο Bolero Aguazero 1150 Dark)

Το μοντέλο EU01_100464 – Bolero Aguazero 1150 Dark διαθέτει εσωτερικό φωτισμό.

Ο φωτισμός:

- ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα,

- σβήνει όταν η πόρτα κλείσει,
- ή λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση ενός προγράμματος.

Σημαντικό: Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε ή να επισκευάσετε τον φωτισμό μόνοι σας. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

5. Καθαρισμός και Συντήρηση

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, νωπό πανί.
 - Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό πανί μετά τον καθαρισμό.
 - Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή σπρέι, καθώς μπορεί να εισχωρήσει υγρασία στα ηλεκτρικά μέρη της πόρτας και να προκαλέσει βλάβη.
-

Αφαλάτωση

Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης μπορεί να εμφανιστούν άλατα:

- στο εσωτερικό της συσκευής,
- στο καλάθι,
- ή επάνω στα σκεύη,

ιδιαίτερα σε περιοχές με **σκληρό νερό**.

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε ειδικό προϊόν αφαλάτωσης κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων.

Καθαρισμός και Συντήρηση (συνέχεια)

Καθαρισμός του συστήματος φίλτρων

Το σύστημα φίλτρων εμποδίζει την είσοδο μεγάλων υπολειμμάτων τροφών ή άλλων αντικειμένων στην αντλία.

Συνιστάται να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Αφαίρεση των φίλτρων

Πριν ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι αποσυνδεδεμένο από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Έπειτα:

1. Περιστρέψτε το σύστημα φίλτρων αριστερόστροφα.
2. Ανασηκώστε το και αφαιρέστε το από τη θέση του.
3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο.
4. Διαχωρίστε το χονδρό φίλτρο από το επίπεδο φίλτρο.

Περιγραφή φίλτρων

1. Χονδρό φίλτρο
2. Επίπεδο φίλτρο
3. Μικροφίλτρο

Καθαρισμός και επανατοποθέτηση φίλτρων

1. Ξεπλύνετε όλα τα φίλτρα με καθαρό νερό.
2. Καθαρίστε τα με μαλακή βούρτσα ή πανί, χωρίς να τα φθείρετε.
3. Τοποθετήστε τα ξανά με την αντίστροφη σειρά.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το πλυντήριο.

Υπόμνημα εικόνας:

- **Open** = Ανοιχτό
- **Locked** = Κλειδωμένο

Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Οι βραχίονες ψεκασμού πρέπει να καθαρίζονται τακτικά ώστε να μην φράζουν από άλατα ή υπολείμματα τροφών.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού.
 2. Καθαρίστε τις οπές με ένα λεπτό σύρμα ή παρόμοιο εργαλείο.
 3. Ξεπλύνετε τους καλά.
 4. Τοποθετήστε τους ξανά στη θέση τους.
-

6. Αντιμετώπιση προβλημάτων (Κωδικοί σφαλμάτων)

Σφάλμα E5 – Πρόβλημα παροχής νερού

Πιθανές λύσεις:

1. Ελέγξτε ότι η βρύση παροχής είναι ανοιχτή.
 2. Ελέγξτε αν ο σωλήνας παροχής έχει τσακίσει.
 3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
-

Σφάλμα E6 – Βλάβη αντλίας νερού

Πιθανές λύσεις:

1. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη.
 2. Επανεκκινήστε το πλυντήριο.
 3. Αν η βλάβη συνεχιστεί, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec.
-

Σφάλμα E7 – Διαρροή νερού

Πιθανές λύσεις:

1. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος.
 2. Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή ή κακή σύνδεση στους σωλήνες.
 3. Αν δεν εντοπιστεί η αιτία, απευθυνθείτε στο επίσημο service της Cecotec.
-

Σφάλμα E9 – Βλάβη πίνακα ελέγχου

Λύση:

Επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για έλεγχο και επισκευή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα σκεύη δεν καθαρίζουν σωστά

Πιθανή αιτία:

Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύση:

Τοποθετήστε τα σκεύη σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου, ώστε να μην εμποδίζεται ο ψεκασμός του νερού.

Πιθανή αιτία:

Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν είναι αρκετά ισχυρό.

Λύση:

Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα πλύσης.

Πιθανή αιτία:

Υπάρχουν μεγάλα υπολείμματα τροφών πάνω στα σκεύη.

Λύση:

Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα πριν τοποθετήσετε τα σκεύη στο πλυντήριο.

Πιθανή αιτία:

Δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετό απορρυπαντικό.

Λύση:

Χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πιθανή αιτία:

Αντικείμενα εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.

Λύση:

Αναδιατάξτε τα σκεύη ώστε οι βραχίονες να περιστρέφονται ελεύθερα.

Πιθανή αιτία:

Τα φίλτρα είναι βρώμικα, φραγμένα ή δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Λύση:

Καθαρίστε τα φίλτρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Πιθανή αιτία:

Υπάρχουν επίμονα υπολείμματα τροφών.

Λύση:

Επιλέξτε το πρόγραμμα **Intensive** ή μουλιάστε τα σκεύη πριν από την πλύση.

Πιθανή αιτία:

Οι οπές των βραχιόνων ψεκασμού έχουν φράξει.

Λύση:

Καθαρίστε τις οπές και βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Πιθανή αιτία:

Το πλυντήριο σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Λύση:

Επανεκκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.

Εμφάνιση λευκού φιλμ στο εσωτερικό του πλυντηρίου

Πιθανή αιτία:

Υψηλή σκληρότητα νερού.

Λύση:

Καθαρίστε το εσωτερικό του πλυντηρίου με μαλακό, υγρό πανί και ειδικό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων, φορώντας λαστιχένια γάντια.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός.

Πιθανή αιτία:

Χρησιμοποιήθηκαν ταμπλέτες απορρυπαντικού στα προγράμματα **Rapid** ή **Rinse**, όπου δεν διαλύονται σωστά.

Λύση:

- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στο πρόγραμμα **Rinse**.
- Αποφύγετε τις ταμπλέτες στο πρόγραμμα **Rapid**.

Πιθανή αιτία:

Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.

Λύση:

Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε.

Πρόβλημα: Τα σκεύη δεν στεγνώνουν καλά

Πιθανές αιτίες

- Ορισμένα σκεύη, ιδιαίτερα πλαστικά ή ξύλινα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν.
- Η αντίσταση θέρμανσης ενδέχεται να παρουσιάζει βλάβη, γεγονός που επηρεάζει το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Λύσεις

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Long Storage** ώστε να βελτιωθεί το στέγνωμα των σκευών.
- Αφήστε τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο για λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
- Αν υποψιάζεστε βλάβη της αντίστασης, επικοινωνήστε με το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Προσοχή μετά το τέλος της πλύσης

Κατά το άνοιγμα της πόρτας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος:

- Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
- Ενδέχεται να εξέλθει **καυτός ατμός**, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

7. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές (τάση λειτουργίας, ισχύς, χωρητικότητα, διαστάσεις κ.λπ.) παρατίθενται στον αντίστοιχο πίνακα του εγχειριδίου για το συγκεκριμένο μοντέλο.

8. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

- Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
 - Παραδώστε την σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 - Η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
-

9. Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Σε περίπτωση:

- βλάβης,
- δυσλειτουργίας,
- ή ανάγκης για ανταλλακτικά,

επικοινωνήστε με το **επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec**. Επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ της εγγύησης.

10. Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή διανομή του χωρίς την άδεια της Cecotec.

11. Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Η Cecotec δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης διατίθεται από την εταιρεία.

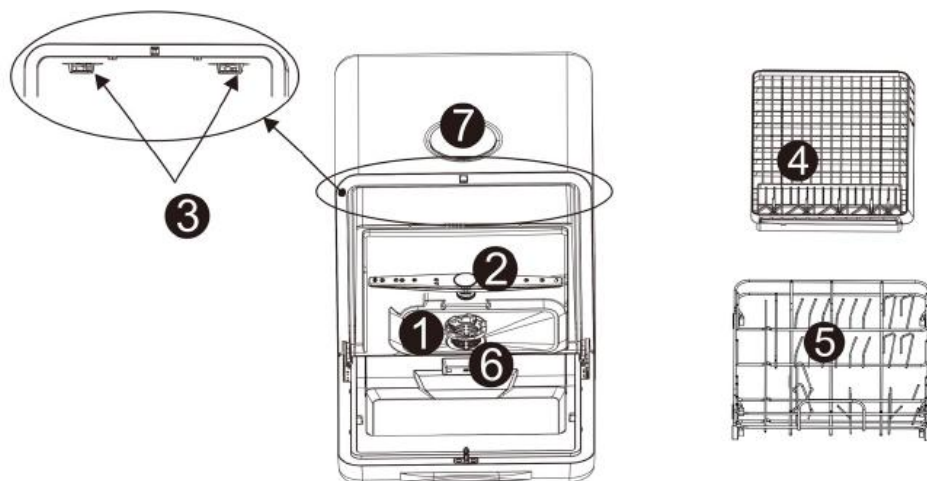


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 1

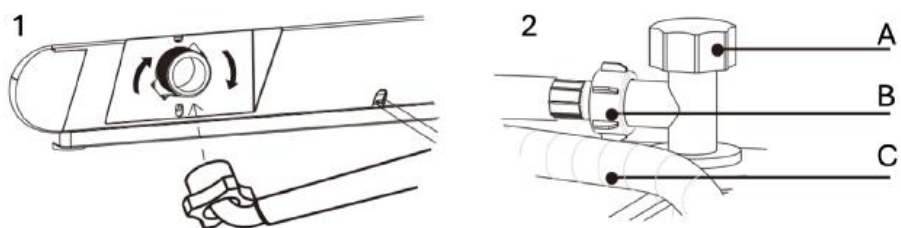
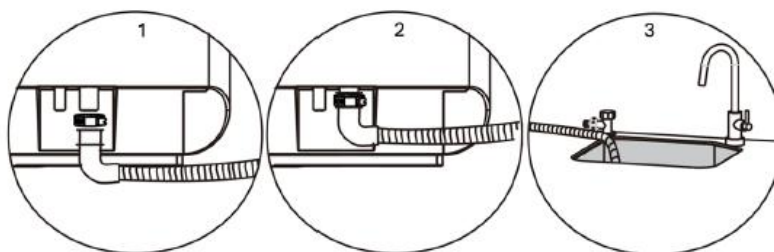


Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 2



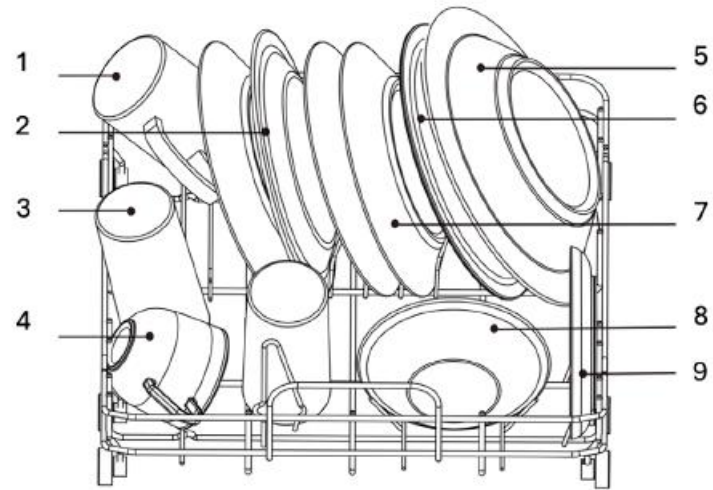
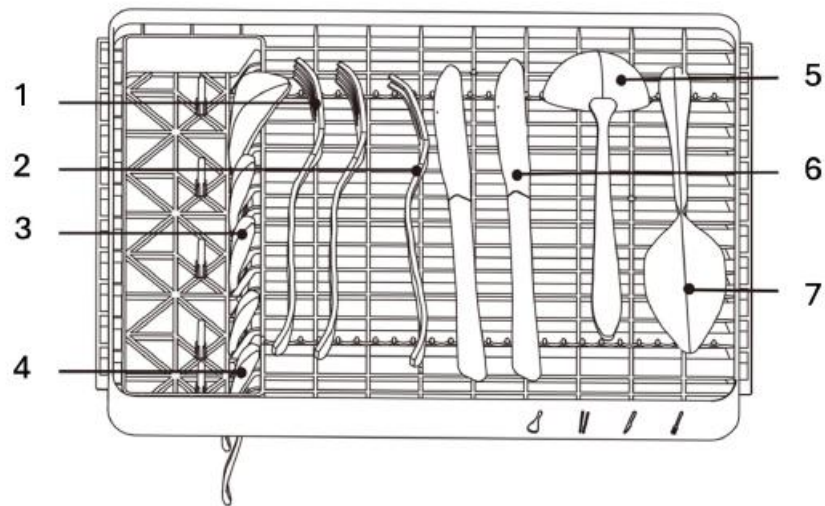


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 7



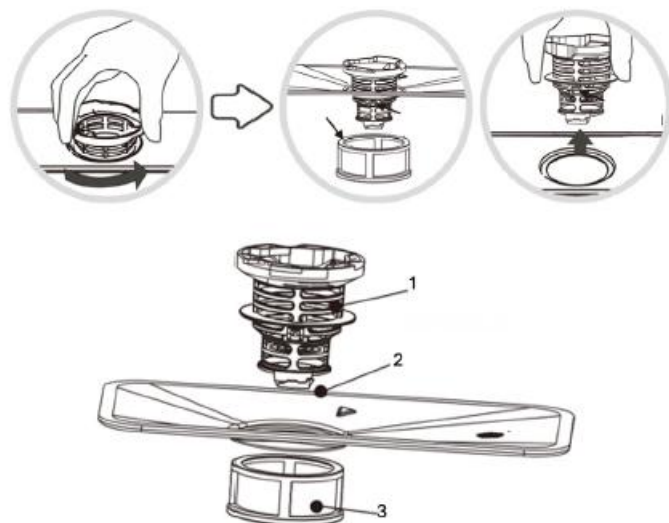


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 9

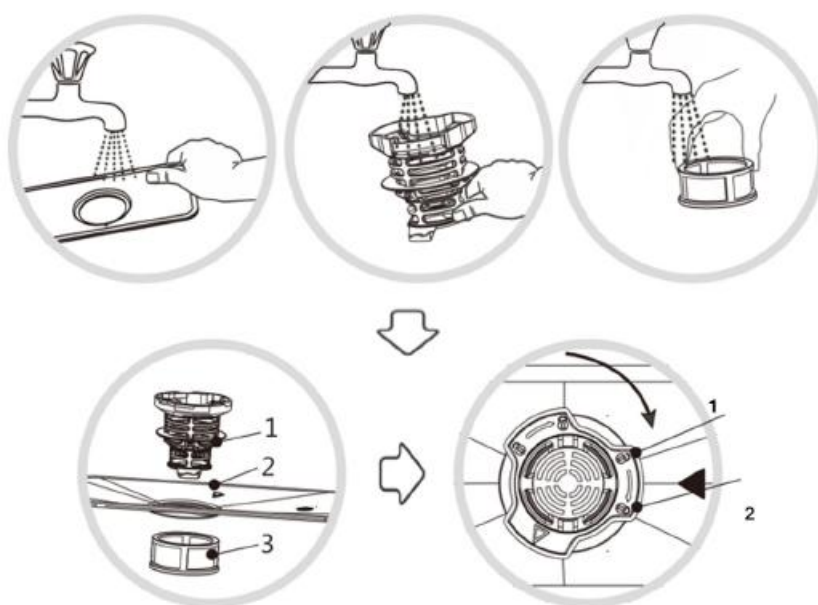




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys. 11

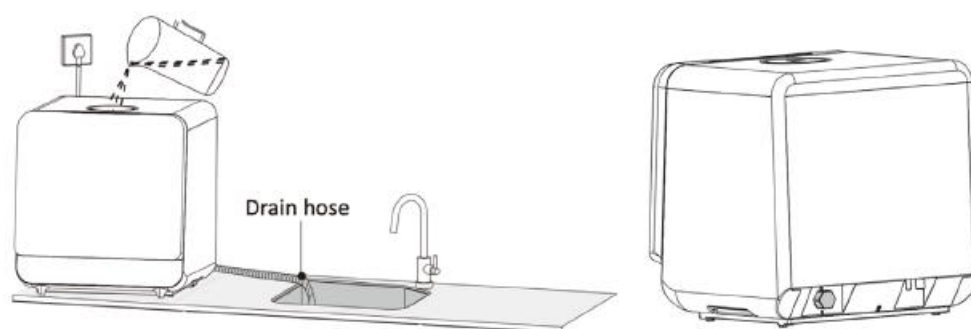


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 4



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 5

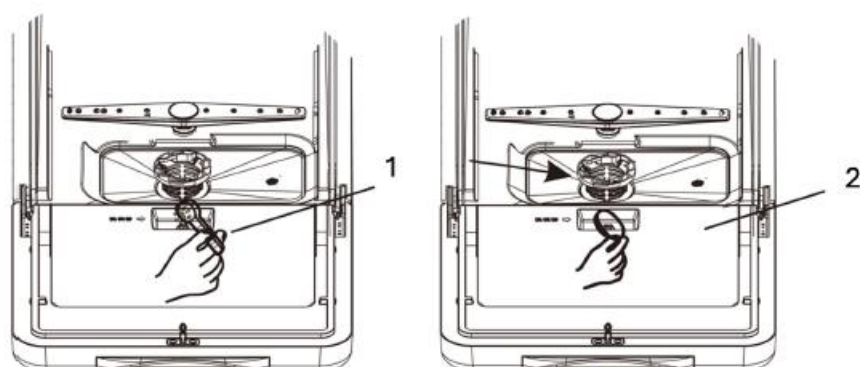


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 6

cecotec