



JV11543WH



Περιστρεφόμενη Καρέκλα Γραφείου

⚠ Πριν Ξεκινήσετε


- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
- Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
- Διαχωρίστε και μετρήστε όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά συναρμολόγησης.
- Διαβάστε προσεκτικά κάθε βήμα και ακολουθήστε τη σωστή σειρά.
- Συνιστάται, όπου είναι δυνατόν, η συναρμολόγηση να πραγματοποιείται **κοντά στο σημείο όπου θα τοποθετηθεί** το προϊόν, ώστε να αποφευχθεί η περιττή μετακίνηση μετά τη συναρμολόγηση.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάντα σε **επίπεδη, σταθερή και στιβαρή επιφάνεια**.
- Κρατήστε όλα τα **μικρά εξαρτήματα και τα υλικά συσκευασίας** μακριά από **βρέφη και μικρά παιδιά**, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν **σοβαρό κίνδυνο πνιγμού**.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


Ax1 	Bx1  PLEASE REMOVE / BITTE ENTFERNEN / VEUILLEZ RETIRER / POR FAVOR RETIRE / PER FAVORE RIMUOVERE / USUNĀ NAKĻADKĒ	Cx1 	
Dx1 	Ex1 	Fx2 	
Gx1 	Hx4 	Ix8 	Jx4 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


1

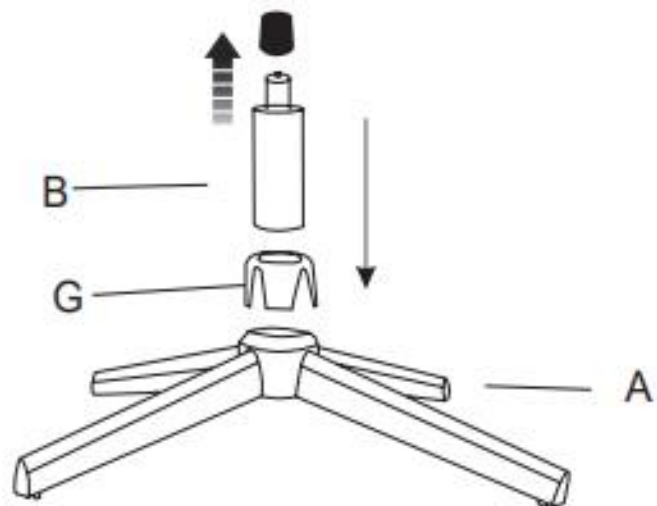


2

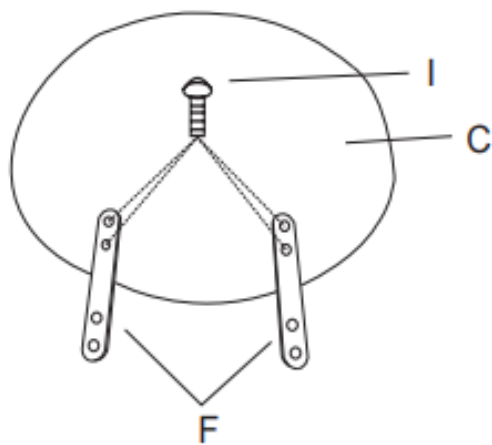


3

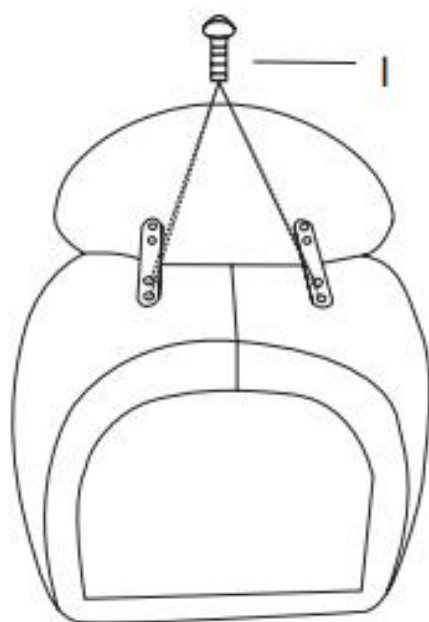

4

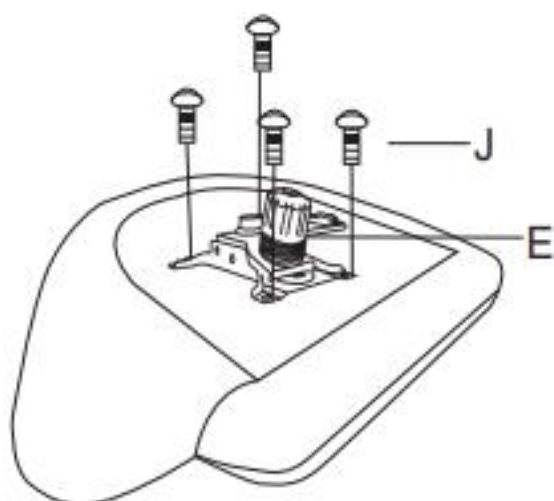

5

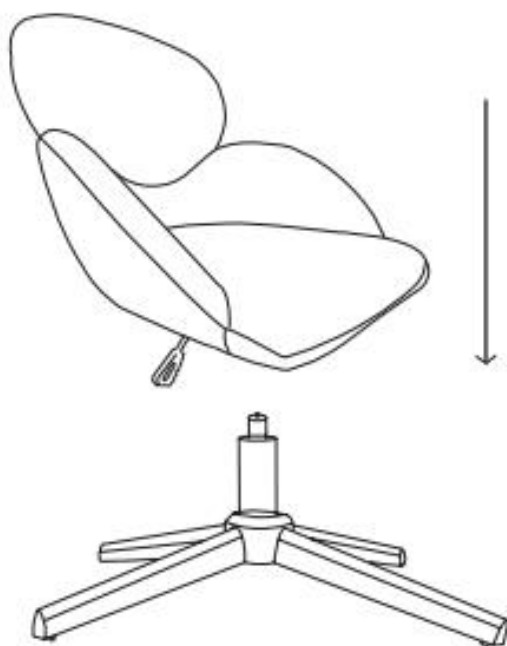

6



Οδηγίες Επιστροφής / Δήλωσης Ζημιάς

- ΜΗΝ πετάξετε το κουτί ή τη συσκευασία.
Σε περίπτωση επιστροφής, το προϊόν πρέπει να σταλεί πίσω στην αρχική του συσκευασία.
Χωρίς αυτήν, η επιστροφή δεν θα γίνει δεκτή.
- Φωτογραφίστε το κουτί.
Τραβήξτε μία φωτογραφία από τις ενδείξεις (σήμανση) στο πλάι του κουτιού.
Αυτή απαιτείται σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος — βοηθά την ομάδα υποστήριξης να εντοπίσει τον σωστό αριθμό προϊόντος και να σας στείλει τα κατάλληλα ανταλλακτικά.
- Φωτογραφίστε το κατεστραμμένο μέρος (εφόσον υπάρχει).
Μια καθαρή φωτογραφία της ζημιάς είναι απαραίτητη για να υποβληθεί αίτημα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων.
Παρακαλούμε κρατήστε το κουτί, ακόμα κι αν είναι κατεστραμμένο.
- Στείλτε μας email με τις φωτογραφίες.
Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας από την πλατφόρμα αγοράς όπου έγινε η παραγγελία,
επισυνάπτοντας τις φωτογραφίες και μια σύντομη περιγραφή του αιτήματός σας.