

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZWSBXXHSWC22LQN18V0



Χρηματοκιβώτιο με δακτυλικό αποτύπωμα και ψηφιακή κλειδαριά

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν το χρησιμοποιήσετε. Οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Εικόνα 1. Πίνακας Πληκτρολογίου:

- Περιστροφικός διακόπτης (Rotary knob)
- Πάνελ δακτυλικού αποτυπώματος (Fingerprint panel)
- Κάλυμμα κύριας κλειδαριάς (Main key cover)
- Αριθμητικά πλήκτρα (Numeric key)
- Κόκκινο φως (Red light)
- Κίτρινο φως (Yellow light)
- Πράσινο φως (Green light)

Εικόνα 2. Πίσω μέρος του Πίνακα:

- Τοποθετήστε 4 μπαταρίες τύπου No. 5 (Install 4 No. 5 batteries)
- Κόκκινο κουμπί "Set" για αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης ("Set" red button for password initialization)

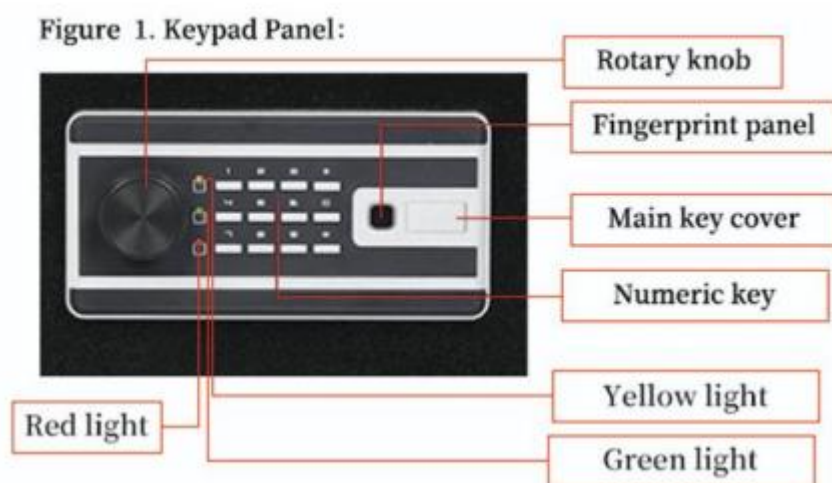


Figure 2. Back of Panel:



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	20L, 48L, 60L
Εύρος Τάσης Λειτουργίας	4.2~6.0V DC
Κατώτατο Όριο Τάσης Λειτουργίας	4.8V ± 0.2V
Ρεύμα Λειτουργίας	≤ 380 mA
Διαστάσεις προϊόντος (mm)	350250250 – 20L
350300400 – 48L	
350300470 – 60L	
Τροφοδοσία	4 x AA (1.5V) μπαταρίες

ΔΗΛΩΣΗ FCC:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

1. Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, ακόμη κι αν προκαλεί ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο	Ποσότητα
Εγχειρίδιο στα Αγγλικά	1 τεμ.
Κλειδί έκτακτης ανάγκης	2 τεμ.
Ούπα/Μπουλόνι επέκτασης (M6*80)	4 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Μετά την παραλαβή του χρηματοκιβωτίου, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα για πρώτη φορά (μην βάλετε το κλειδί μέσα στο χρηματοκιβώτιο, φυλάξτε το καλά για να μην το χάσετε).

Αυτό το προϊόν μπορεί να έχει δύο σύνολα κωδικών πρόσβασης:

- Εργοστασιακός κωδικός: #1234#
- Κωδικός διαχείρισης: #123456# (βλ. Εικόνα 1)

1. **Πρώτη πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο:**
Πληκτρολογήστε #1234# ή #123456# και γυρίστε το πόμολο (βλ. Εικόνα 1).
2. **Αλλαγή κωδικού:**
Πατήστε σύντομα το κουμπί ρύθμισης (βλ. Εικόνα 2, στην εσωτερική πλευρά της πόρτας), θα ακουστεί δύο φορές ο ήχος "Didi", θα ανάψει το πράσινο φως.
Εισάγετε νέο κωδικό 3–8 ψηφίων, πατήστε #.
Θα ακουστεί 2 φορές "Didi" από τον βομβητή, υποδεικνύοντας ότι η αλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Αν ανάψει το κόκκινο φως και ο ήχος είναι "Di di di di di Di Di" (5 φορές), η αλλαγή απέτυχε και πρέπει να επαναληφθεί.
3. **Αλλαγή διαχειριστικού κωδικού:**
Πατήστε #, μετά σύντομα το κουμπί ρύθμισης.
Ανάβει το πράσινο φως.
Εισάγετε νέο κωδικό 3–8 ψηφίων, πατήστε #.
Ο βομβητής θα κάνει 2 φορές "Didi" → επιτυχής ρύθμιση.
Αν ακουστεί "Di di di di di Di Di" και ανάψει κόκκινο φως → αποτυχία → χρειάζεται επανάληψη.
4. **Μέγιστος αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών:**
Αν ο κωδικός πληκτρολογηθεί λάθος 3 φορές, το σύστημα μπλοκάρει για 5 λεπτά.
Ταυτόχρονα ανάβουν τρία φώτα.
5. **Εμφάνιση και επιβεβαίωση κωδικού:**
Αφού ανοίξετε την πόρτα με το κλειδί, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε #, έπειτα εισάγετε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε # για επαλήθευση.
Αν δεν χρησιμοποιηθεί ο κωδικός για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, ο πίνακας ελέγχου εισέρχεται σε αδράνεια και απαιτείται επανενεργοποίηση.
6. **Σε περίπτωση λάθους:**
Αν η εισαγωγή είναι λανθασμένη πολλές φορές, μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, η παροχή θα διακοπεί για 5 λεπτά. Μετά την επανεγκατάστασή τους, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΑΧΤΥΛΟΥ

(1) Όταν δεν έχει καταχωρηθεί αποτύπωμα κατά την παραγωγή, πρέπει να εισαχθεί για πρώτη φορά πριν χρησιμοποιηθεί το δαχτυλικό αποτύπωμα για να ανοίξει η κλειδαριά.

(2) Πώς να καταχωρήσετε αποτύπωμα:

- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης και θα ακουστεί ο ήχος "Didi" τέσσερις φορές.
 - Ανάβει το πράσινο φως και ο βομβητής εκπέμπει μακρύ ήχο.
 - Αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για καταχώρηση αποτυπώματος.
 - Μπορούν να καταχωρηθούν έως και 30 αποτυπώματα.
-

(3) Μέθοδος ανοίγματος με αποτύπωμα:

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα.
 - Εάν το αποτύπωμα αναγνωριστεί επιτυχώς, θα ακούσετε τον ήχο "Beer Beer", θα ανάψει το πράσινο φως και θα γυρίσετε το πόμολο για να ανοίξετε.
 - Σε περίπτωση αποτυχίας, θα ακούσετε "Di di di di di di di" και θα ανάψει το κόκκινο φως.
-

(4) Ανώτατο όριο λανθασμένων προσπαθειών:

- Μέγιστος αριθμός προσπαθειών: **3**
 - Στη συνέχεια, το σύστημα κλειδώνει για **5 λεπτά**.
 - Κατά το μπλοκάρισμα, ανάβουν και τα τρία φώτα ταυτόχρονα.
 - Ο βομβητής εκπέμπει ήχο: "Di di di di di di di".
-

Συμβουλές για σωστή λειτουργία αποτυπώματος:

- Κατά την αναγνώριση, τοποθετήστε ολόκληρη την επιφάνεια του δακτύλου, πατώντας σταθερά.
 - Χρησιμοποιήστε το ίδιο δάχτυλο κάθε φορά.
 - Αν είναι απαραίτητο, καταχωρήστε το ίδιο δάχτυλο πολλές φορές.
 - Εάν δεν γίνεται σωστή ανάγνωση, δοκιμάστε να καθαρίσετε το δάχτυλο ή να χρησιμοποιήσετε άλλο.
-

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάγνωση αποτυπώματος:

- Αν υπάρχει βρωμιά ή υγρασία στα δάχτυλα, σκουπίστε και ξαναδοκιμάστε.
- Αν έχετε ρόζους ή πληγές, χρησιμοποιήστε διαφορετικό δάχτυλο.
- Αν τα δάχτυλα είναι πολύ στεγνά, μπορείτε να τα βρέξετε ελαφρά ή να τα ζεστάνετε τρίβοντάς τα.
- Αν δεν αναγνωρίζεται το αποτύπωμα μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Περιμένετε 5 λεπτά (για διακοπή τροφοδοσίας), τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες και επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σχετικά με τις μπαταρίες:

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με 4 μπαταρίες τύπου No. 5 (τύπου AA). (Το προϊόν δεν περιλαμβάνει μπαταρίες).

(1) Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μπαταρίες από αξιόπιστους κατασκευαστές:

Οι ξηρές μπαταρίες είναι κατάλληλες για διακεκομμένη χρήση. Αν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνει έντονη χρήση ή συνεχής αποφόρτιση, η διάρκεια ζωής τους μειώνεται. Αν οι νέες μπαταρίες εξαντλούνται γρήγορα, συνιστάται η αντικατάστασή τους.

Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών τύπου AAAA για αποφυγή διαρροών.

(2) Όταν η ισχύς είναι χαμηλή, ανάβει το κίτρινο φως, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι μπαταρίες το συντομότερο δυνατόν.

(3) Τοποθέτηση μπαταριών:

- Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες σύμφωνα με τους πόλους θετικό (+) και αρνητικό (-).
- **Μην τις τοποθετείτε ανάποδα.**
- Ευθυγραμμίστε τον χώρο της μπαταρίας με τη σωστή πολικότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο πόλοι της μπαταρίας έρχονται σε πλήρη επαφή με τα εσωτερικά ελατήρια.
- Αν η τοποθέτηση είναι σωστή, θα ακουστούν **δύο ήχοι "μπιπ"**, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (Setting Key)

Σχετικά με το πλήκτρο ρύθμισης:

Το κουμπί ρύθμισης βρίσκεται **μέσα στην πόρτα**, στην εσωτερική πλευρά (βλ. Εικόνα 2), δίπλα στο **κόκκινο κουμπί "Set"** ή **πράσινο κ.λπ.**

- **Πατήστε σύντομα** → ήχος "Didi" 2 φορές
- **Πατήστε παρατεταμένα για >5 δευτερόλεπτα** → ήχος μεγάλης διάρκειας → το σύστημα επανέρχεται στις **εργοστασιακές ρυθμίσεις**

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ήχου:

Πληκτρολογήστε #0# για ενεργοποίηση

Πληκτρολογήστε #0#0 για σίγαση (mute)

Ήχος + κόκκινο/πράσινο φως:

Κατά την πληκτρολόγηση κωδικού, θα ακούγεται το **"tick"**.

- Αν η είσοδος είναι σωστή, ανάβει **πράσινο φως** και ήχος "Di di di di di Di".
 - Αν είναι λάθος, ανάβει **κόκκινο φως** με τον ίδιο ήχο.
-

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ρύθμισης → θα ακουστεί **έντονος ήχος** και το σύστημα θα επιστρέψει στις **εργοστασιακές ρυθμίσεις**.



ΦΙΛΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

1. Επειδή το προϊόν είναι χειροποίητο, μικρές ανομοιομορφίες στις συγκολλήσεις ή ελαφριά σημάδια σκουριάς είναι φυσιολογικά.
2. Φυλάξτε τα εφεδρικά κλειδιά και το κλειδί έκτακτης ανάγκης σε ασφαλές σημείο.
3. Το κλειδί έκτακτης ανάγκης **δεν μπορεί να ανοίξει** άλλα χρηματοκιβώτια ή του ίδιου τύπου από άλλες μάρκες, καθώς είναι **μοναδικό**.
(Παρακαλείστε **να μην το αφήνετε μέσα στο χρηματοκιβώτιο**, καθώς αν χαθεί δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί.)

✂ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Αν το προϊόν που λάβατε έχει προβλήματα χρήσης ή λειτουργίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών εντός **24 ωρών** για βοήθεια.
2. Υποστηρίζουμε **επιστροφή ή αλλαγή εντός 90 ημερών χωρίς λόγο**.
3. Σας ευχόμαστε καλές αγορές!

🗑 ΟΡΘΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Το προϊόν αυτό υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδηλώνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

Όλα τα εξαρτήματα και τα ηλεκτρονικά μέρη πρέπει να παραδίδονται σε εξειδικευμένα σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η σωστή απόρριψη βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE