

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BXYSSCZBXSH-C2001V2**




Ηλεκτρικό Φορητό Ψυγείο 20 Lt

## ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FRIDGEAPP

**Πρώτο Βήμα:** Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη smart συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε "Αναζήτηση" για να βρείτε κοντινά ψυγεία.

**Δεύτερο Βήμα:** Πατήστε το εικονίδιο του ψυγείου για σύζευξη μέσω Bluetooth (η εφαρμογή θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε σύζευξη με το ψυγείο πατώντας το κουμπί ρυθμίσεων ![εικονίδιο γραναζιού] στο πάνελ ελέγχου του ψυγείου, όταν το συνδέετε για πρώτη φορά). Μετά τη σ

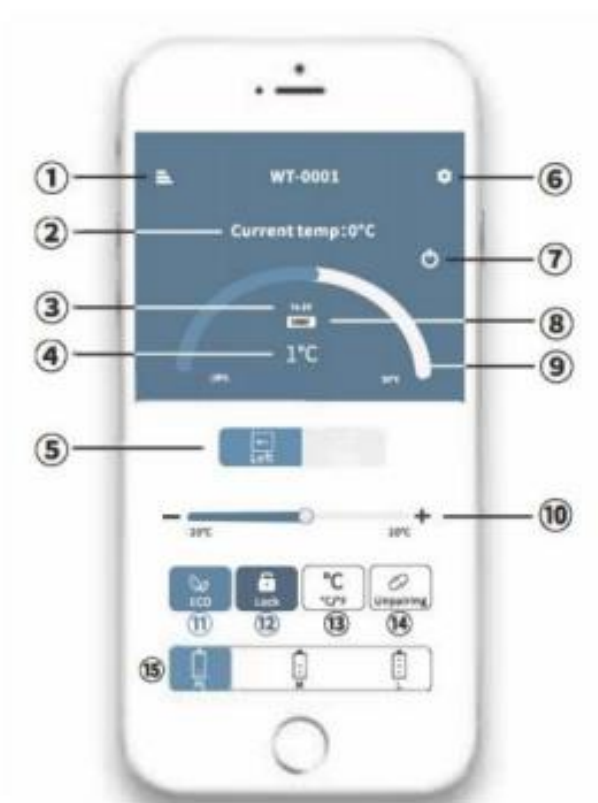

①ΜΕΝΟΥ

②Τρέχουσα θερμοκρασία

③Τρέχουσα τάση

④Επιθυμητή θερμοκρασία

⑤Εναλλαγή αριστερής/δεξιάς θήκης

⑥ΡΥΘΜΙΣΗ (SET)

⑦ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

⑧Τρέχουσα μπαταρία

⑨@Έλεγχος θερμοκρασίας

⑪ECO (Εξοικονόμηση ενέργειας) / MAX (Γρήγορη ψύξη)

⑫Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα

⑬Κελσίου / Φαρενάιτ

⑭Αποσύζευξη της συσκευής και επιστροφή στην αναζήτηση

⑮Λειτουργία προστασίας μπαταρίας: Υψηλή / Μεσαία / Χαμηλή

### Σημείωση:

Πατήστε το εικονίδιο κλειδώματος ![🔒] στην εφαρμογή για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πάνελ ελέγχου του ψυγείου. Όταν είναι κλειδωμένο, το ψυγείο μπορεί να ελεγχθεί μόνο μέσω της εφαρμογής.

---

### Λήψη της εφαρμογής "CAR FRIDGE FREEZER"

 **IOS**

 **Android**

Σαρώστε το αντίστοιχο QR code ή αναζητήστε την εφαρμογή **"CAR FRIDGE FREEZER"** στο **App Store** (για συσκευές Apple) ή στο **Google Play Store** (για συσκευές Android).



IOS



Android

## Γενικές Οδηγίες

- **Τροφοδοσία:** Συνδέστε σε **DC 12V/24V** ή **AC 100–240V** (χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο αντάπτορα) ή **σε ηλιακή ενέργεια** (σε ορισμένα μοντέλα).
- Η τάση εισόδου και η πηγή ρεύματος πρέπει να ταιριάζουν με τις προδιαγραφές του μοντέλου.
- **Μπουτόν ελέγχου μπαταρίας:**  
 = ΕΚΤΟΣ /  = ΕΝΕΡΓΟ

---

## Παράδειγμα μεθόδων φόρτισης

- Πρίζα τοίχου (με αντάπτορα AC)
- Αναπτήρας αυτοκινήτου
- Ηλιακός πίνακας (σε ορισμένα μοντέλα)
- USB: 5V/1A (μόνο για φόρτιση)

---

## Κλείδωμα Λειτουργιών (Function Lock)

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το **κλείδωμα**.
- Σε μοντέλα με πάνελ αφής, πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- Για σειρά: **B22/CZ/G22/FK/M9K/WT**, πατήστε παρατεταμένα "" για ON, "" για OFF.

---

## Ρύθμιση Θερμοκρασίας (Temperature Setting)

- Πατήστε το κουμπί "+" ή "-" για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
- Σε μοντέλα **ARC**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SET**, για εναλλαγή μεταξύ των θαλάμων.

---

## Ρύθμιση Λειτουργίας Ψύξης (Cooling Mode)

- Σε λειτουργία, πατήστε **SET** για να αλλάξετε σε:
  - **MAX** (γρήγορη ψύξη)
  - **ECO** (οικονομική λειτουργία)
- Σε σειρά όπως BD/C01E/C10E/C15T–C75T/CL, η προεπιλεγμένη λειτουργία είναι **MAX**.

---

## Ρύθμιση Προστασίας Μπαταρίας (Battery Protection Mode)

- Πατήστε παρατεταμένα στην ενεργή λειτουργία μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη.
- Πατήστε "+" για εναλλαγή:
  - **H (High)** – Υψηλή
  - **M (Medium)** – Μεσαία
  - **L (Low)** – Χαμηλή

(Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι H στα περισσότερα μοντέλα.)

---

### Οθόνη (Παράδειγμα διάταξης):

- (-20°C) Τρέχουσα θερμοκρασία
- (°C/°F) Μονάδα θερμοκρασίας
- H/M/L: Επίπεδο προστασίας μπαταρίας
- 11.5V: Τρέχουσα τάση
- MAX/ECO: Λειτουργία ψύξης
-  Επίπεδο μπαταρίας

---

### Πίνακας Τάσης Εισόδου (Voltage Reference)

| MODE   | DC 12V                         | DC 24V                         |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| Low    | CUT OUT: 8.5V / CUT IN: 9.0V   | CUT OUT: 21.3V / CUT IN: 22.7V |
| Medium | CUT OUT: 10.1V / CUT IN: 11.2V | CUT OUT: 22.3V / CUT IN: 23.7V |
| High   | CUT OUT: 11.1V / CUT IN: 12.4V | CUT OUT: 24.3V / CUT IN: 25.7V |

#### Σημείωση:

- Αν η συσκευή συνδέεται σε μπαταρία αυτοκινήτου → **L** ή **M**
- Αν συνδέεται σε φορητή μπαταρία ή σταθερή παροχή → **H**

---

### Επιλογή Μονάδας Θερμοκρασίας:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα **SET** έως ότου εμφανιστεί **E5**, έπειτα πατήστε "+" για εναλλαγή μεταξύ °C και °F.

### Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας (Fridge/Freezer)

#### Σειρά ARC22 / ARC35

- Κατά τη λειτουργία, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **▲** και **▼** για να εναλλάξετε μεταξύ θαλάμου ψύξης και κατάψυξης.
- Εύρος ρύθμισης: **0-6°C** (ψύξη), **-20 έως -17°C** (κατάψυξη)

---

### Ρύθμιση Προστασίας Μπαταρίας

- Πατήστε παρατεταμένα το **SET** για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη και χρησιμοποιήστε τα **▲/▼** για εναλλαγή:
  - **Low, Medium, High**

---

### Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας

- Με απενεργοποιημένο ψυγείο, πατήστε παρατεταμένα το **SET** για 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το **E5**, μετά πιέστε **+** για εναλλαγή μεταξύ °C/°F.

---

 Σειρά BD45 / BD60 / BD65 / BD75 / BD85 / BD110 / BD135 / BC80 / BC100 / BC125

**Επεξήγηση εικονιδίων:**

-  Ένδειξη φώτων
-  L: αριστερός θάλαμος /  R: δεξιός θάλαμος
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας:** Πατήστε + ή – για να αυξομειώσετε
- **Λειτουργία Ψύξης:** Πατήστε το κουμπί **Compressor Speed** για επιλογή:
  - **MAX (Fast Cooling)**
  - **ECO (Energy-saving)**
- **Προστασία μπαταρίας:** Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε:
  - **High / Medium / Low**
- **Ρύθμιση μονάδας θερμοκρασίας:** Όπως και παραπάνω (E5 → °C/°F)

**Σημείωση:** Η εμφάνιση των ενδείξεων ενδέχεται να διαφέρει σε μοντέλα BD/BCD.

---

 Σειρές C15T / C25T / C30T / C40T / C50T / C75T / CL30 / CL40 / X30 / X40 / X50

- **Ρύθμιση λειτουργίας ψύξης:** Πατήστε **Compressor Speed** για εναλλαγή:
    - **ECO (πράσινο φως)**
    - **MAX (κόκκινο φως)**
  - **Προστασία μπαταρίας:** Πατήστε **Battery Protection** για επιλογή:
    - **H/M/L**
- 

 Λοιπά μοντέλα:

**CF35 / CF45 / CF55 / NC35 / NC45 / NC55**

- Εμφανίζουν στάνταρ πληροφορίες στην οθόνη
  - Περιλαμβάνουν υποδοχή **Miniβ**
- 

**E60**

- Ένδειξη μέσω LED
  - Επιλογή ECO/MAX
- 

**TS40 / TS45 / TS50T / ST50 / ST120 / TS70W / TS90T / TS96W / TS100T / SW50 / SW120**

- Διαφορετικές μορφές οθόνης, κοινές ρυθμίσεις (ECO/MAX, H/M/L, °C/°F)
- 

**E75 / EP95 / AL42 (χωρίς USB)**

- Περιορισμένες ενδείξεις – βασικός έλεγχος θερμοκρασίας και τροφοδοσίας
- 

 **Σημείωση:** Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από το δικό σας μοντέλο.

### Σειρές TW / EFS / EPS / AL42 / TWW με διπλούς θαλάμους

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αριστερού/δεξιού θαλάμου:**

Σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το " και O" για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε τον **αριστερό** ή τον **δεξιό θάλαμο** αντίστοιχα.

 **Μην τα απενεργοποιείτε ταυτόχρονα.**

---

### Ρύθμιση θερμοκρασίας (Temperature setting)

- Όταν και οι δύο θάλαμοι είναι ενεργοί:  
Πατήστε το πλήκτρο **SET** για είσοδο στη ρύθμιση θερμοκρασίας του **αριστερού** θαλάμου.  
Όταν η οθόνη αναβοσβήνει, πατήστε **+ ή -** για ρύθμιση.  
Για τον **δεξιό** θάλαμο, πατήστε ξανά SET.

---

### Σειρές TD με διαχωριστικό (removable divider)

- Όταν το διαχωριστικό είναι τοποθετημένο, πατήστε  + O για 3 δευτερόλεπτα ώστε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον **αριστερό θάλαμο**.
- Όταν αφαιρέσετε το διαχωριστικό, η **ρύθμιση θερμοκρασίας ενοποιείται**.

---

### Αποσπώμενη Μπαταρία (Detachable Battery)

- **Ενεργοποίηση μπαταρίας:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στην μπαταρία.
- **Φόρτιση μπαταρίας:**  
Συνδέστε σε DC/AC/ηλιακή παροχή.  
Όταν είναι συνδεδεμένο με τον ψυγείο, η μπαταρία θα φορτίσει **αυτόματα**.  
 Με ηλιακή φόρτιση, η **μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το ψυγείο**.  
 Χρησιμοποιείτε **μόνο την παρεχόμενη μπαταρία**.  
Απορρίψτε με ασφάλεια.

---

### Σειρά T36 / T50 / T60

- Η **θερμοκρασία στον αριστερό θάλαμο** δεν πρέπει να είναι **χαμηλότερη** από τη θερμοκρασία του δεξιού όταν λειτουργούν χωριστά.

---

### Ρύθμιση σε μονή οθόνη (single screen):

- Με διαχωριστικό τοποθετημένο, πατήστε **+ και -** ταυτόχρονα για να κάνετε εναλλαγή θαλάμου.
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ανεξάρτητα για κάθε πλευρά.
- Όταν το διαχωριστικό αφαιρεθεί, λειτουργεί ως **ενιαίος θάλαμος**.

---

### Διάταξη πάνελ:

- **Διπλή οθόνη (Dual):** Ξεχωριστές ενδείξεις L/R
- **Μονή οθόνη (Single):** Εναλλαγή μέσω πλήκτρων

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

### Πρόβλημα

### Αιτία / Προτάσεις

**Το ψυγείο δεν λειτουργεί** - Ελέγξτε αν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος.

- Ελέγξτε τη σύνδεση πρίζας και φις.
  - Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια.
  - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
  - Επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μπορεί να προκαλέσει **καθυστέρηση έναρξης** του συμπιεστή. |  
| **Οι θάλαμοι είναι πολύ ζεστοί** | - Η πόρτα ανοίγει συχνά.
  - Τοποθετήθηκαν πρόσφατα ζεστά τρόφιμα.
  - Έχει αποσυνδεθεί για πολλή ώρα. |  
| **Τα τρόφιμα παγώνουν** | - Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι πολύ χαμηλή. |  
| **Ακούγεται “νερό να ρέει”** | - Φυσιολογικό φαινόμενο λόγω κυκλοφορίας του ψυκτικού. |  
| **Υγρασία ή νερό γύρω από το λάστιχο της πόρτας** | - Φυσιολογικό φαινόμενο, λόγω συμπύκνωσης πάνω σε κρύα επιφάνεια. |  
| **Θόρυβος κατά την εκκίνηση του συμπιεστή** | - Φυσιολογικό – μειώνεται όταν σταθεροποιηθεί ο συμπιεστής. |
-

### Κωδικοί Σφαλμάτων

| Κωδικός                                                           | Αιτία / Ενέργεια                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>F1</b>                                                         | Χαμηλή τάση.                                   |
| Αλλάξτε την προστασία μπαταρίας από High → Medium ή Medium → Low. |                                                |
| <b>F2</b>                                                         | Συμπύκνωση θερμότητας.                         |
| Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.              |                                                |
| Αν ξαναεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.               |                                                |
| <b>F3</b>                                                         | Ο συμπιεστής ξεκινά πολύ συχνά.                |
| Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.                        |                                                |
| Αν ξαναεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.               |                                                |
| <b>F4</b>                                                         | Ο συμπιεστής δεν ξεκινά.                       |
| Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.                        |                                                |
| Αν ξαναεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.               |                                                |
| <b>F5</b>                                                         | Υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών. |
| Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.                        |                                                |
| Αν ξαναεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.               |                                                |
| <b>F6</b>                                                         | Ο ελεγκτής δεν εντοπίζει παραμέτρους.          |
| Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.                        |                                                |
| Αν ξαναεμφανιστεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.               |                                                |
| <b>F7 ή F8</b>                                                    | Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας.             |
| Επικοινωνήστε με την υποστήριξη.                                  |                                                |

### Σημείωση για μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία FSAK-002:

Αν εμφανιστεί ο κωδικός **F1**, απενεργοποιήστε τη μπαταρία και συνδέστε το ψυγείο **σε DC12V/24V ή AC100–240V με αντάπτορα**, ώστε να φορτίσει και να αποφευχθεί η αποφόρτιση σε βάθος.

 **Οδηγίες Ασφαλείας**  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Μην φράσσετε τις σχισμές εξαερισμού (π.χ. με καλώδια, σύρματα κ.λπ.).
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή μην το βυθίζετε στο νερό.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (θερμάστρες, άμεσο ηλιακό φως, γκαζάκια).
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό.

- 
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στεγνό και δεν έχει παγιδευτεί ή φθαρεί.
  - Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητές πηγές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
  - Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με αυτή της ετικέτας του προϊόντος.
  - Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας.
  - Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στον θάλαμο ψύξης.
  - Όταν η συσκευή λειτουργεί, πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση (μέγιστη κλίση: 5° για μεγάλη διάρκεια / 45° για σύντομο χρόνο).
  - Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα αερισμού.
  - Κρατήστε τη συσκευή στο έδαφος ή στο όχημα, **μην την αποστραγγίζετε σε εξωτερικό χώρο.**

---

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.**
- Η αντικατάσταση καλωδίων πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή επαγγελματία.

---

 **Επιπλέον Σημειώσεις:**

- Η εγκατάσταση τροφοδοσίας σε πλοίο πρέπει να γίνεται από ηλεκτρολόγο.
  - Επιτρέπεται η χρήση **μόνο επαναφορτιζόμενων μπαταριών**. Οι μη επαναφορτιζόμενες ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους.
  - Εάν η μπαταρία δείχνει διαρροή, υπερθέρμανση ή πρήξιμο, αφαιρέστε την άμεσα.
  - Μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή.
  - Καθαρίζετε μόνο υπό επίβλεψη.
  - Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα άνω των 8 ετών, με τις κατάλληλες οδηγίες.
  - **Αποσυνδέστε την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό.**
  - **Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για απόψυξη.**
  - **Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.**
-



#### Χρήση & Εφαρμογές:

- Η χωρητικότητα ψύξης είναι κατάλληλη για τρόφιμα και ποτά.
- Φαγητό πρέπει να αποθηκεύεται σε **κατάλληλα δοχεία ή αυθεντική συσκευασία**.
- Αν παραμένει άδεια για μεγάλο διάστημα, **καθαρίστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή** για αποφυγή μούχλας.
- Προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση όπως:
  - **Γραφεία, σπίτια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία**
  - **Πρωινά σε B&B**
  - **Catering και λοιπές επαγγελματικές εφαρμογές**



---

#### Απόρριψη Συσκευής:



**Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες απόρριψης.**

Η συσκευή περιέχει **εύφλεκτο ψυκτικό υγρό και αέριο προώθησης**.

Απαγορεύεται η απόρριψη σε κοινά απορρίμματα.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE