

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TMSJGJ650WL0WFZMWV2



Ηλεκτρικό Κοπτικό Κρέατος 650W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτήν τη συσκευή. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

1. Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση.
2. Δεν υπάρχει μη φυσιολογικό φαινόμενο μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
3. Πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια για να αποφεύγονται κραδασμοί προς τα εμπρός και προς τα πίσω.
4. Επειδή η αλυσίδα περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί η συνήθεια να κλείνετε τον διακόπτη λειτουργίας πριν από κάθε ρύθμιση. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια και αποσυνδέετε την τροφοδοσία μετά τη χρήση.
5. Εάν τα μεταλλικά μέρη εκτεθούν στο νερό, μπορεί να προκληθεί σκουριά ή ζημιά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επιφάνεια κοπής κατά τη λειτουργία ή την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
6. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση.
7. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημείο προσβάσιμο από παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
8. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Μην αποσυνδέετε το μηχάνημα πριν σταματήσει εντελώς.
10. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή άτομο με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
11. Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να αποφεύγεται και απαγορεύεται η σκληρή αποσύνδεση. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως την τροφοδοσία.
12. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό για καθαρισμό. Απαγορεύεται αυστηρά. Μπορεί να καθαριστεί μόνο με υγρό πανί, ενώ η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη.
13. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα είναι κατάλληλα ρυθμισμένη και ότι το προϊόν χρησιμοποιείται με σταθερή τάση τροφοδοσίας (μόνο AC).
14. Αποφύγετε πηγές ρεύματος και μην πιέζετε, λυγίζετε ή περιστρέφετε το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αγγίζει τη λεπίδα.
15. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι επίπεδη. Μην τραβάτε το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι επαρκώς γειωμένο.
16. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρό έδαφος. Μην αγγίζετε το προϊόν ή το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

17. Μην προσθέτετε εξαρτήματα στο προϊόν που δεν περιλαμβάνονται στο σετ ή μην εισάγετε αντικείμενα στο προϊόν, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
18. Μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή ζημιών που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
19. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ανώμαλες, υγρές ή ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες, ώστε να αποφευχθεί ζημιά ή βλάβη.
20. Μην τοποθετείτε το προϊόν απευθείας κοντά ή πάνω σε πηγή θερμότητας. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά ή να τεθεί σε κίνδυνο.
21. Όταν το βύσμα συνδέεται στην πρίζα, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με άλλα αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των εξαρτημάτων και κακή επαφή.
22. Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται λανθασμένα ή λειτουργεί μη φυσιολογικά, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
23. Εάν κάποιο μέρος του προϊόντος πάρει φωτιά, μην σβήσετε απευθείας με νερό. Αποσυνδέστε πρώτα την παροχή ρεύματος.
24. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και μην τα αφήνετε να παίζουν με αυτό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.
25. Είναι απαγορευμένο να βάλετε το κύριο σώμα της συσκευής και το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό.
26. **ΜΗΝ** ανοίγετε το καπάκι της συσκευής. Τα χέρια απαγορεύεται αυστηρά να αγγίζουν τη λεπίδα όσο η συσκευή λειτουργεί.

Τρόπος Χρήσης

1. Μετακινήστε το μπλοκ οδηγό στο σωστό ύψος σύμφωνα με το μέγεθος και στη συνέχεια στερεώστε το.
 2. Ρυθμίστε την πλάκα ρύθμισης πάχους ανάλογα με το επιθυμητό μέγεθος κρέατος.
 3. Πατήστε το πράσινο κουμπί στον διακόπτη λειτουργίας. Μην πιέζετε υπερβολικά το πριόνι κοπής κρέατος κατά τη λειτουργία. Αυτό θα προκαλέσει πτώση ή ζημιά στο πριόνι.
 4. Ο χειριστής πρέπει να στέκεται μπροστά από το μηχάνημα και να σπρώχνει το προϊόν οριζόντια και σταθερά.
 5. Η λεπίδα του πριονιού πρέπει να βρίσκεται εκτεθειμένη κατά τη χρήση ή την αντικατάστασή της.
 6. Η πλευρά της λεπίδας του πριονιού πιέζει τη χαλαρότητα της λεπίδας με την μπροστινή βίδα.
 7. Γυρίστε τον επάνω τροχό με το χέρι. Θέστε τη λεπίδα του πριονιού σε λειτουργία και ρυθμίστε τη βίδα αριστερόστροφα. Αφήστε τη λεπίδα να κινηθεί και αλλάξτε τη ρύθμιση της βίδας δεξιόστροφα.
-

Καθαρισμός

Το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση, καθώς υπολείμματα κρέατος και αφρός που προσκολλώνται στο σώμα δεν είναι υγιεινά αν παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την επόμενη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε, ο θόρυβος αυξάνεται και η λεπίδα του πριονιού φθείρεται εύκολα.

Διάγνωση και Επισκευή Βλαβών

1. Η λεπίδα του πριονιού λυγίζει

Αιτία:

- a. Η λεπίδα έχει κακή ποιότητα.
- b. Η λεπίδα είναι υπερβολικά τεντωμένη.
- c. Υπερβολική πίεση κατά τη λειτουργία.

Λύση:

Χρησιμοποιήστε λεπίδα καλής ποιότητας. Ρυθμίστε τη λαβή έτσι ώστε η λεπίδα να μην είναι πολύ σφιχτή. Αυτό συμβαίνει επειδή η πλευρά της λεπίδας πιέζει τη χαλαρότητα της λεπίδας με τη μπροστινή βίδα.

2. Αποκόλληση λεπίδας πριονιού

Αιτία:

- a. Η λεπίδα είναι πολύ χαλαρή.
- b. Κάτι έχει προσκολληθεί στην τροχαλία.

Λύση:



Ρυθμίστε σωστά τη λαβή της λεπίδας ώστε να μην είναι πολύ χαλαρή. Αφαιρέστε οτιδήποτε έχει προσκολληθεί στην τροχαλία. Χρησιμοποιήστε σωστή λεπίδα.

3. Άλλες δυσλειτουργίες

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο και μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία, όπως εισροή νερού, έλλειψη φάσης κ.λπ.

Σειρά Πριονοκορδέλας (Sawmill Series)

- Κουμπί ρύθμισης χαλάρωσης πριονοκορδέλας
- Τροχός μεταφοράς πριονοκορδέλας
- Σταθεροποιητής πριονοκορδέλας
- Εισαγόμενη πριονοκορδέλα
- Πλάκα πάχους
- Επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κεντρικός διακόπτης
- Κουτί συλλογής υπολειμμάτων (σκόνης/οστών)

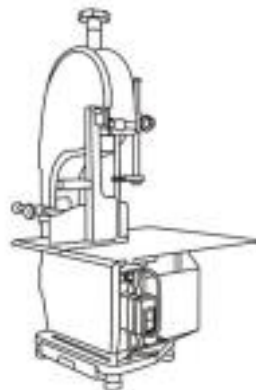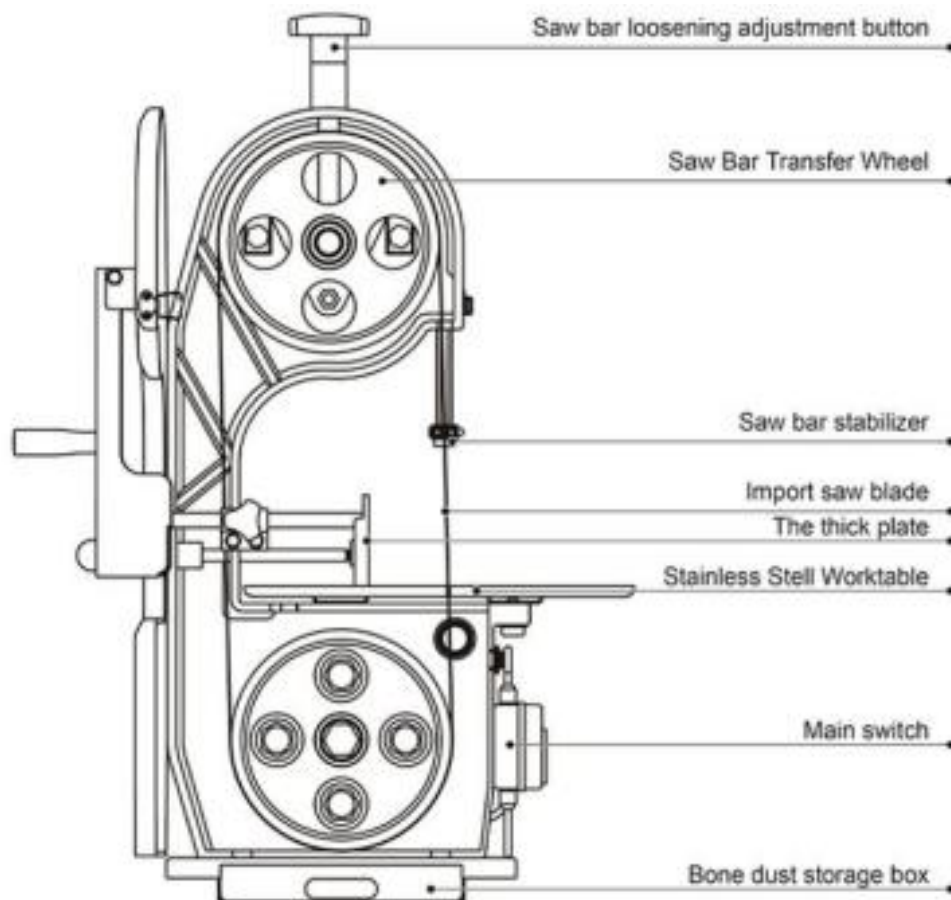

Βήματα Εγκατάστασης

A Πλάκα βάσης ×1

B Πλαϊνό πάνελ ×1

C Στύλος στήριξης ×4


D Μονάδα πριονοκορδέλας ×1

E Βίδα ×16

F Παξιμάδι ×16

G Κλειδί ×1


H Εξαγωνικό κλειδί ×1

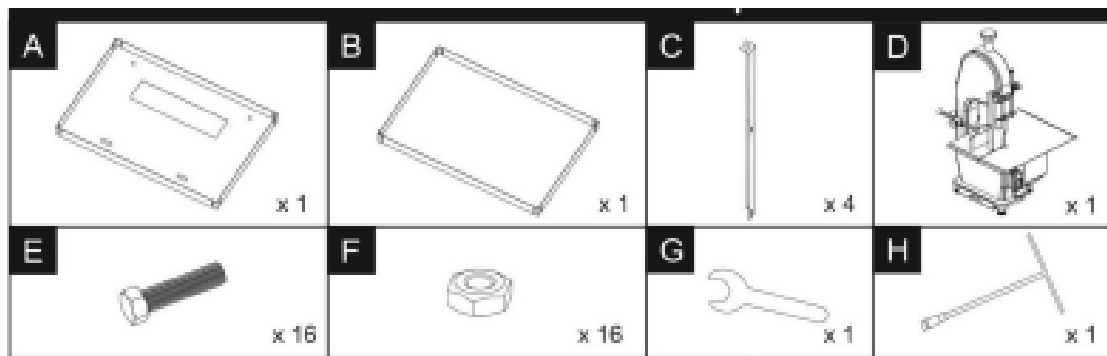

Βήμα 1


Στερεώστε τα εξαρτήματα **A** και **C** με 8 βίδες και παξιμάδια (μην τα σφίξετε πλήρως).

Step 1

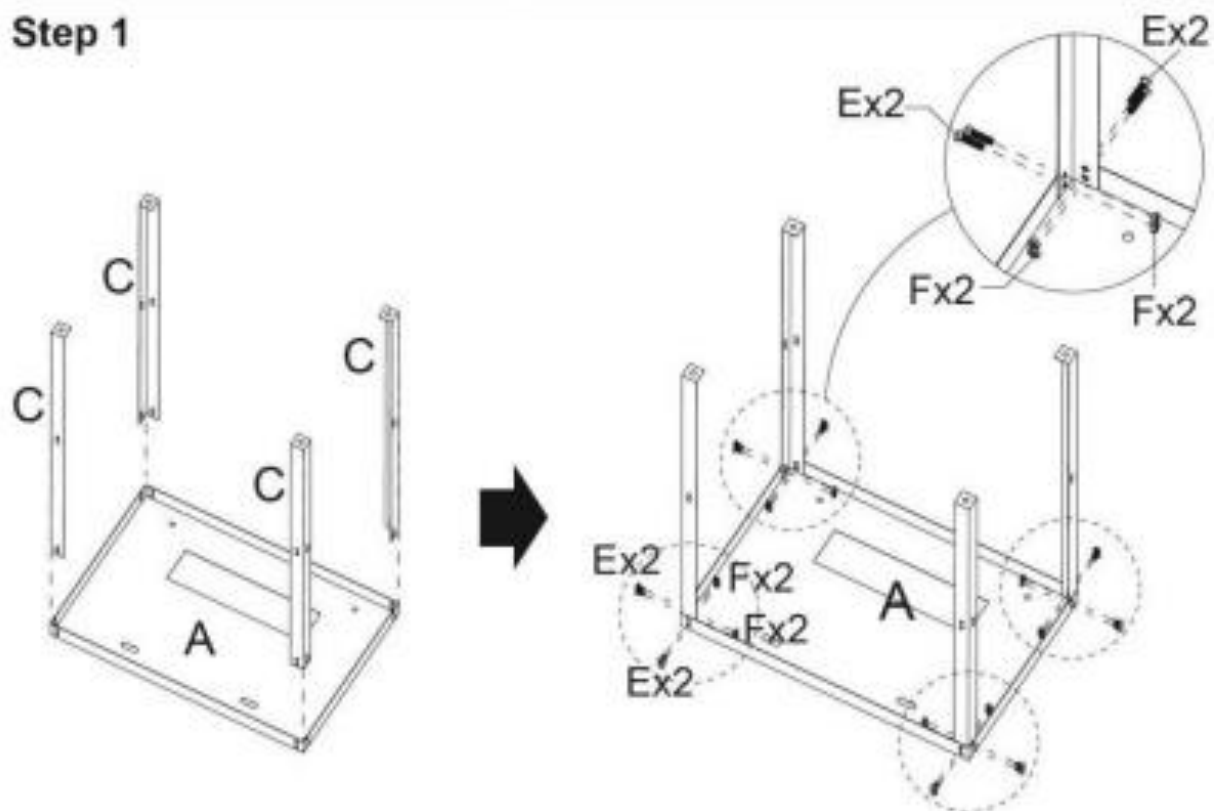


Βήμα 2

Στερεώστε τα εξαρτήματα **B** και **C** με 8 βίδες και παξιμάδια (σφίξτε όλες τις βίδες).

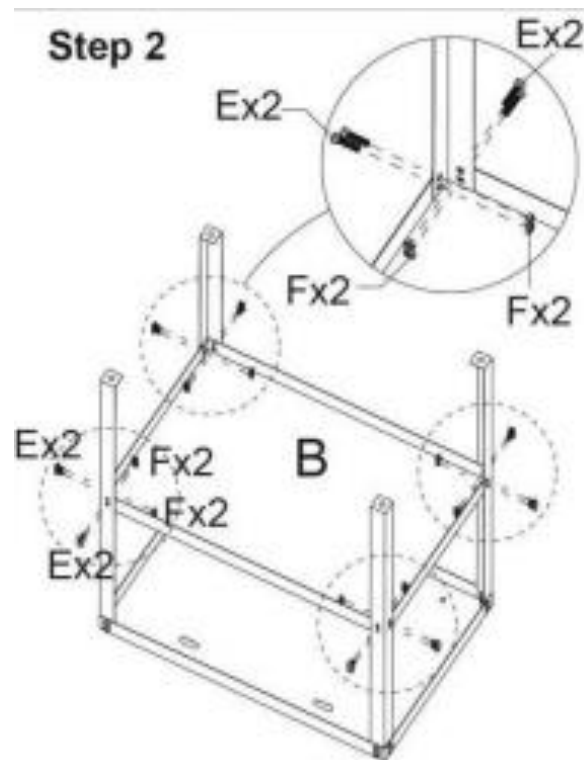

Βήμα 3


Ξεβιδώστε τα 4 πέλματα στήριξης από τον κόφτη οστών.

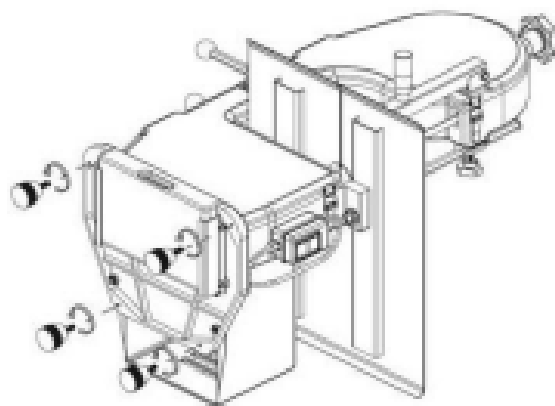

Βήμα 4


Τοποθετήστε και σφίξτε τη βάση και τον κόφτη οστών μαζί με τα πέλματα στήριξης.


Step 4

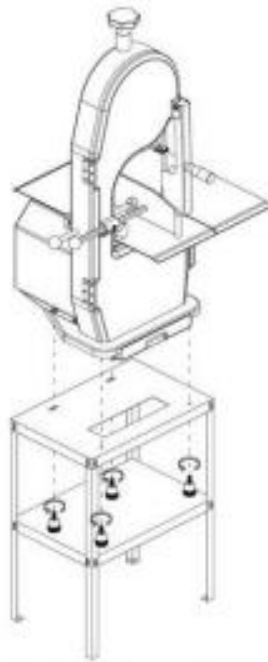

Ολοκληρωμένο

Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός είναι έτοιμος για χρήση.

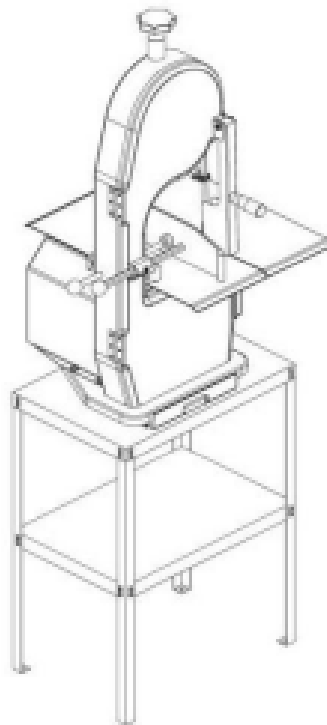

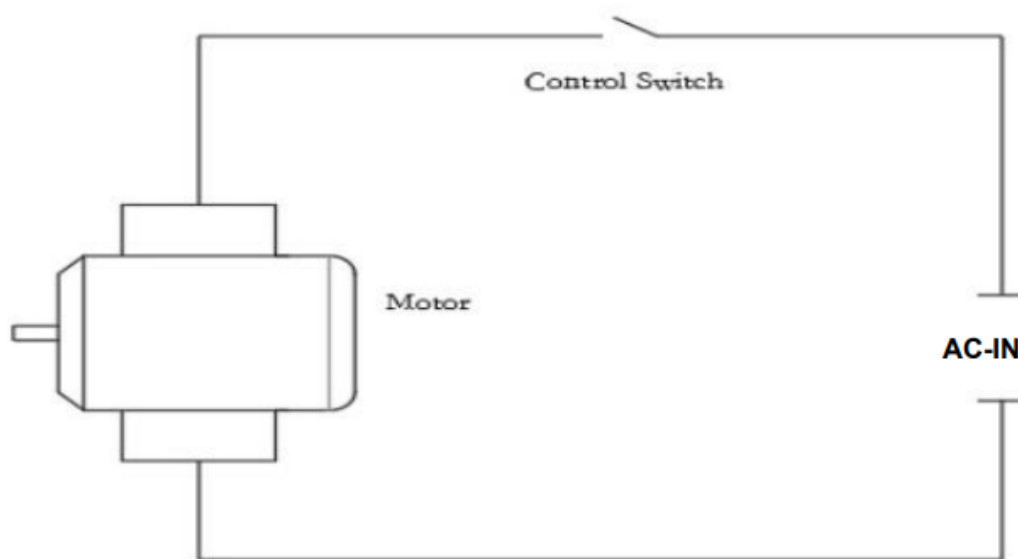

Ηλεκτρικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας

- Διακόπτης Ελέγχου (Control Switch)
- Κινητήρας (Motor)
- Είσοδος Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC-IN)

Το διάγραμμα δείχνει την απλή ηλεκτρική σύνδεση, όπου η παροχή **AC-IN** περνά μέσω του **διακόπτη ελέγχου** και τροφοδοτεί τον **κινητήρα**.