

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QJDSQCYIJCS6T0LECV0



Υδραυλική Πρέσα 6T

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση αυτών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις και οι οδηγίες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί κοινή λογική και προσοχή που ενσωματώνονται στο ίδιο το προϊόν, αλλά δεν μπορούν να παρασχεθούν από το προϊόν.

1. Κρατήστε χέρια μακριά από κινούμενα μέρη και σημεία σύσφιξης κατά τη λειτουργία.
2. Μην αφαιρείτε προστατευτικά καλύμματα κατά τη χρήση.
3. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες πριν από τη συντήρηση.
4. Μην λειτουργείτε με βλάβη.
5. Κρατήστε τα πόδια μακριά από τη μηχανή.
6. Κρατήστε την πρέσα καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από εμπόδια (π.χ. εργαλεία, λάδια, γράσα), καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα και πιθανά τραυματισμούς.
7. Προειδοποίηση – Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας ή τη δύναμη συμπίεσης.
8. ΜΗΝ κάνετε τροποποιήσεις ή αλλαγές στο προϊόν.
9. Μην συμπιέζετε ελατήρια ή άλλα ελαστικά αντικείμενα. Μπορεί να εκτοξευθούν επικίνδυνα.
10. Φοράτε πάντοτε γυαλιά ασφαλείας, βαριά γάντια, και παπούτσια ασφαλείας κατά τη χρήση.
11. Μην υπερβαίνετε την ονομαστική δύναμη της πρέσας. Μην λειτουργείτε την πρέσα πέρα από την προβλεπόμενη χρήση.
12. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα του υδραυλικού γρύλου.
13. Η πρέσα αυτή κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις. Η χρήση της πρέσας για άλλες εργασίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιές.
14. Διατηρείτε τη σωστή θέση σώματος και ισορροπία. Μην σκύβετε υπερβολικά.
15. Κατά τη μετακίνηση βαρέων αντικειμένων, χρησιμοποιείτε σωστές τεχνικές ανύψωσης.
16. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ή εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
17. Μην χρησιμοποιείτε την πρέσα χωρίς τις κατάλληλες προστασίες.
18. Οι οδηγίες ασφαλείας αποτελούν μέρος του προϊόντος.
19. Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
20. Διατηρείτε ετικέτες και πινακίδες ασφαλείας καθαρές και ευανάγνωστες. Αν καταστραφούν ή λείπουν, αντικαταστήστε τις.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Εισαγωγή

Αυτή η πρέσα προορίζεται για αυτοκινητιστικές, φορτηγών και βιομηχανικές εφαρμογές, όπως ίσιωμα, κάμψη και διαμόρφωση. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν, σινεμπλόκ, αξόνων και αρθρώσεων.

Εκτός εάν είναι εξοπλισμένη ξεχωριστά με αντλία και ρουλεμάν ώθησης, η μονάδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πνευματική αντλία.

2. Οδηγίες Ασφαλείας

Ασφάλεια χώρου εργασίας

1. Κρατήστε παιδιά και παρευρισκόμενους μακριά κατά τη λειτουργία. Οι περισπασμοί μπορεί να σας κάνουν να χάσετε τον έλεγχο.
2. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.


Προσωπική Ασφάλεια

1. Φοράτε πάντοτε γυαλιά ασφαλείας και βαριά γάντια κατά τη χρήση και τη συντήρηση.
2. Μείνετε σε εγρήγορση, χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μην χειρίζεστε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.
3. Μην υπερβαίνετε την προβλεπόμενη αντοχή και ικανότητα.
4. Ντυθείτε σωστά. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα ή τα κοσμήματα μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.

3. Κύρια Κατασκευή

Λίστα Εξαρτημάτων

Αρ.	Περιγραφή	Ποσ.
1	Πλαίσιο	1
2	Ελατήριο	2
3	Αντλία	1
4	Λαβή	1
5	Πλάκα αντλίας	1
6	Πλάκα πρέσας	2
7	Πάγκος εργασίας	2
8	Εξάγωνο μπουλόνι M12x90	2
9	Εξάγωνο παξιμάδι M12	2
10	Ροδέλα επίπεδη Φ12	2
11	Πόδι	2
12	Ποδαράκι	2
13	Εξάγωνο μπουλόνι M10x25	4
14	Εξάγωνο παξιμάδι M10	4
15	Ροδέλα ελατηρίου Φ10	4
16	Ροδέλα επίπεδη Φ10	4

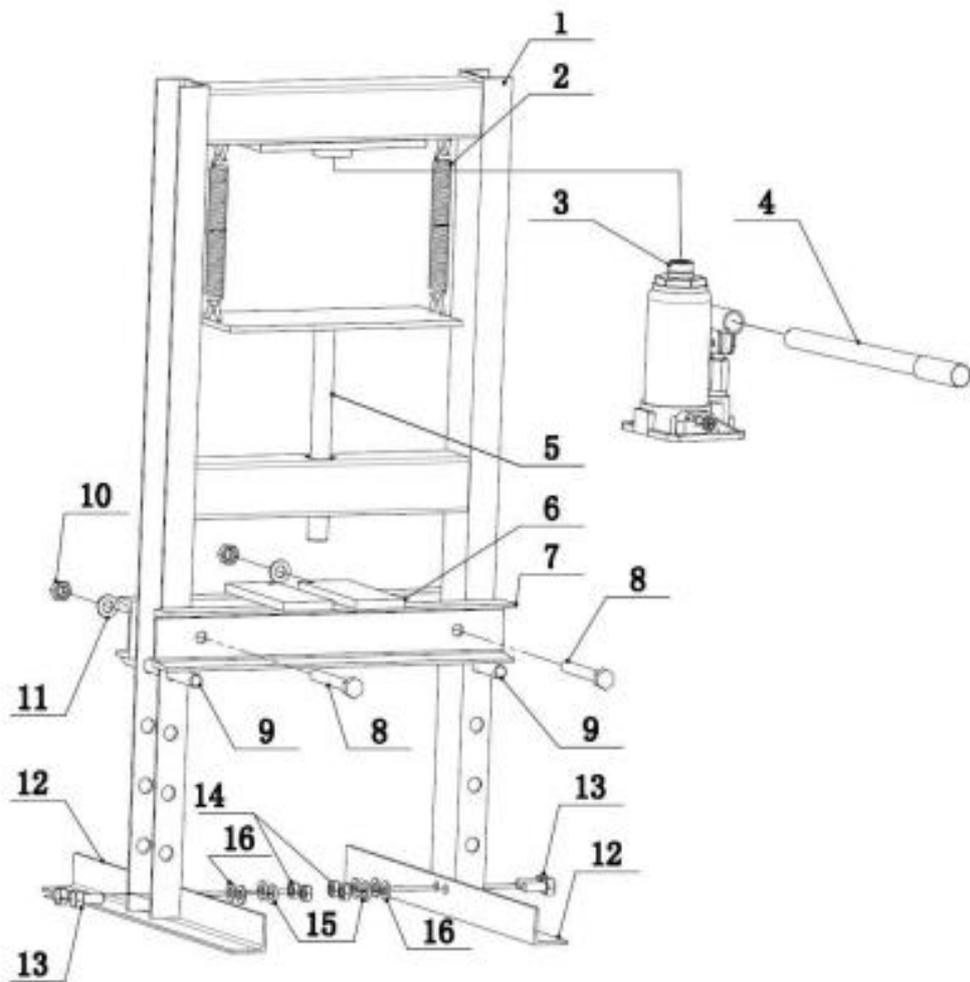

4. Οδηγίες Λειτουργίας

1. Η πρέσα Shop Press 20 τόνων συνοδεύεται από δύο πλάκες στήριξης (Arbor Plates). Οι πλάκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδεδεμένες, όπως φαίνεται παρακάτω με το Arbor Lock.
2. Για να ρυθμίσετε το ύψος της πρέσας, σύρετε το πλαίσιο της πρέσας πάνω στα κατακόρυφα στηρίγματα, ώστε οι οπές στήριξης της πρέσας να ευθυγραμμιστούν με τα αντίστοιχα των στηριγμάτων.
3. Τοποθετήστε τις πλάκες στήριξης (Arbor Plates) επάνω στο πλαίσιο της πρέσας, φροντίζοντας να κεντράρονται σωστά στο άνοιγμα της πρέσας.
4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν οι πλάκες στήριξης δεν βρίσκονται σωστά τοποθετημένες (π.χ. υπό γωνία), μπορεί να δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση.
5. Όταν τοποθετηθούν οι πλάκες, τραβήξτε τον πείρο συγκράτησης (Arbor Plates) για να τοποθετήσετε τη βάση του γρύλου ή να επανατοποθετήσετε τις πλάκες και εμπλέξτε τον πείρο στην υποδοχή τύπου “T”.
6. Χρησιμοποιώντας τη σχισμή στο κάτω μέρος του γρύλου, ανυψώστε τον γρύλο μέχρι να τοποθετηθεί σωστά στο πλαίσιο της πρέσας.
7. Εισάγετε τη λαβή του γρύλου στη σχισμή του μηχανισμού απελευθέρωσης του γρύλου.

8. Αντλήστε τη λαβή πάνω και κάτω για να ανυψώσετε τον γρύλο και να ενεργοποιήσετε την πρέσα.
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η πρέσα λειτουργεί με υδραυλική πίεση· σταματήστε τη λειτουργία αμέσως αν παρουσιαστεί ασυνήθιστος θόρυβος ή υγρό διαρρεύσει.
10. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, αφαιρέστε τη λαβή του γρύλου από τη βαλβίδα απελευθέρωσης. Περιστρέψτε αργά τη βαλβίδα απελευθέρωσης (αριστερόστροφα) για να απελευθερωθεί η πίεση από τον γρύλο.

Αφαίρεση Αέρα από τον Γρύλο (Bleeding the Bottle Jack)

1. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού που βρίσκεται στο πίσω μέρος του γρύλου για να αποκαλυφθεί η οπή λαδιού.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του γρύλου και εισάγετε τη λαβή του γρύλου στην υποδοχή της αντλίας.
3. Αντλήστε αργά τη λαβή για να ωθήσετε τον αέρα έξω από την οπή λαδιού.
4. Μόλις αρχίσει να βγαίνει λάδι, σταματήστε την άντληση. Τοποθετήστε ξανά την τάπα πλήρωσης λαδιού. Κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης.
5. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού. Πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την οπή λαδιού. Αν χρειάζεται, συμπληρώστε με υδραυλικό λάδι υψηλής ποιότητας.

5. Συντήρηση

1. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέετε πάντα την πρέσα Shop Press πριν από οποιαδήποτε επιθεώρηση, συντήρηση ή καθαρισμό.
 2. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη γενική κατάσταση της πρέσας. Ελέγξτε για δομικές βλάβες, χαλαρά, ραγισμένα ή στραβωμένα εξαρτήματα, κατεστραμμένα μέρη, λανθασμένη ευθυγράμμιση ή μπλοκάρισμα κινούμενων μερών, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο εξοπλισμό.
 3. Για την αποφυγή σκουριάς, επικαλύψτε όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες με ελαφρύ λάδι.
 4. Λιπαίνετε τακτικά τα μέρη της πρέσας Shop Press με καθαρό λάδι, χωρίς οξέα και άλλους ρύπους.
 5. Για καθαρισμό, σκουπίστε με καθαρό, υγρό πανί.
 6. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε την πρέσα καλυμμένη με καθαρό πανί, σε δροσερό και στεγνό χώρο.
-

Αντιμετώπιση Προβλημάτων (Troubleshooting)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:

Επιλύστε πλήρως όλα τα προβλήματα πριν από τη χρήση. Αν οι λύσεις που προτείνονται στον παρακάτω οδηγό δεν επιλύσουν το πρόβλημα, σταματήστε τη χρήση της πρέσας, αφαιρέστε την ετικέτα «εκτός λειτουργίας» και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό. ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να λειτουργήσετε ελαττωματικό γρύλο.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΥΛΟ!

Πιθανά συμπτώματα:

- Ο γρύλος δεν λειτουργεί
- Ο γρύλος δεν ανυψώνει φορτίο
- Ο γρύλος δεν διατηρεί το φορτίο
- Ο γρύλος δεν κατεβαίνει ομαλά
- Ο γρύλος ανυψώνει μόνο μερικώς
- Διαρροή λαδιού

Πιθανές λύσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος δεν υποστηρίζει φορτίο κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης.
- Ελέγξτε ότι η βαλβίδα απελευθέρωσης είναι πλήρως κλειστή.
- Οι βαλβίδες μπορεί να έχουν φθαρεί ή μπλοκάρει. Καθαρίστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης και αντικαταστήστε αν χρειάζεται.
- Χαμηλή στάθμη λαδιού. Ελέγξτε τη στάθμη και συμπληρώστε αν απαιτείται.
- Ανοίξτε τη βαλβίδα απελευθέρωσης και πιέστε τον γρύλο προς τα κάτω ώστε να επιστρέψει το λάδι.
- Ελέγξτε για διαρροές λαδιού και επισκευάστε αν χρειάζεται.