

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : WHFSLDSYTS3LLGSGP001V2



Ανεμιστήρας με Ψεκασμό, 3 Ταχύτητες, 3L Δοχείο, Απομακρυσμένος & Πίνακας Ελέγχου, Κατάλληλος για Εσωτερικούς & Εξωτερικούς Χώρους

Μοντέλο: FP-1601S

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ανεμιστήρα νεφελοποίησης VEVOR.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προϊόντος, του λογισμικού και του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου.

Προειδοποίηση

⚠ Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Συμμόρφωση

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παραδώστε την σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Τάση λειτουργίας (ΕΕ)	230 V ~ 50 Hz
Τάση λειτουργίας (ΗΠΑ)	120 V ~ 60 Hz
Ισχύς	75 W
Χωρητικότητα δοχείου νερού	3 λίτρα
Διαστάσεις	435 × 435 × 1280 mm

Περιεχόμενα Συσκευασίας

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- 1 × Εμπρός προστατευτική γρίλια
- 1 × Πίσω προστατευτική γρίλια
- 1 × Μεταλλικό στεφάνι συγκράτησης
- 1 × Πτερύγιο ανεμιστήρα
- 1 × Παξιμάδι στερέωσης πτερυγίου
- 1 × Αντίβαρο βάσης
- 1 × Κεφαλή ανεμιστήρα
- 2 × Σωλήνες στήριξης
- 1 × Βάση συστήματος νεφελοποίησης
- 1 × Δοχείο νερού
- 1 × Καπάκι δοχείου νερού
- 2 × Παρεμβύσματα (φλάντζες)
- 2 × Μπουλόνια
- 1 × Μεταλλική πλάκα
- 1 × Τηλεχειριστήριο

Αντιμετώπιση Βλαβών

Εάν ο ανεμιστήρας:

- δεν λειτουργεί σωστά,
- παρουσιάζει ελλείποντα εξαρτήματα,
- έχει υποστεί ζημιά,
- ή έχει πέσει μέσα σε νερό,

επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για έλεγχο και επισκευή.

⚠ Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
2. Καθαρίστε τη σκόνη και τα λίπη από το σώμα και τα πτερύγια του ανεμιστήρα.
3. Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
4. Πλύνετε το δοχείο νερού με ήπιο καθαριστικό και ξεπλύνετε το με καθαρό νερό.
5. Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού στον πίνακα ελέγχου.

Σημαντικές Προφυλάξεις

- Απενεργοποιείτε πάντα τον ανεμιστήρα πριν τον αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
- Μην αγγίζετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην μετακινείτε ή ρυθμίζετε την κεφαλή του ανεμιστήρα όσο τα πτερύγια περιστρέφονται.
- Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Γέμισμα του Δοχείου Νερού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα εξόδου της νεφελοποίησης.
2. Αποσυνδέστε το δοχείο νερού από τη βάση.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου.
4. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό.
5. Κλείστε καλά το καπάκι.
6. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση.
7. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νεφελοποίησης στην έξοδο του υγραντήρα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Αναγνώριση εξαρτημάτων

Ο ανεμιστήρας αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη:

1. Εμπρόσθια προστατευτική γρίλια
2. Παξιμάδι στερέωσης πτερυγίου
3. Πτερύγιο ανεμιστήρα
4. Βίδα στερέωσης γρίλιας
5. Οπίσθια προστατευτική γρίλια
6. Πίσω κάλυμμα κινητήρα
7. Σύνδεσμος λαιμού (στήριγμα κεφαλής)
8. Βίδα στερέωσης
9. Σωλήνας στήριξης
10. Βάση ανεμιστήρα
11. Αντίβαρο βάσης

Σύστημα νεφελοποίησης

Το σύστημα ψεκασμού αποτελείται από:

- Κάλυμμα εξόδου νεφελοποίησης
- Εύκαμπτο σωλήνα μεταφοράς νερού
- Δοχείο νερού
- Βάση δοχείου νερού
- Διακόπτη ενεργοποίησης νεφελοποίησης

Για σωστή λειτουργία, ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στην έξοδο του υγραντήρα.

Συναρμολόγηση βάσης

Βήμα 1

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τα δύο παρεμβύσματα (φλάντζες) στους δύο σωλήνες στήριξης.

Βήμα 3

Εισάγετε τους σωλήνες στις αντίστοιχες υποδοχές της βάσης.

Βήμα 4

Στερεώστε τους σωλήνες χρησιμοποιώντας:

- τις βίδες,
- τις ροδέλες,
- και το ειδικό κλειδί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Σφίξτε καλά όλες τις βίδες ώστε η βάση να είναι σταθερή.

Βήμα 5

Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα της βάσης.

Τοποθέτηση κεφαλής ανεμιστήρα

Η κεφαλή του ανεμιστήρα είναι ήδη συναρμολογημένη από το εργοστάσιο.

Αφαιρέστε την προσεκτικά από τη συσκευασία.

Βήμα 6

Τοποθετήστε την κεφαλή επάνω στον σωλήνα στήριξης.

Βήμα 7

Σφίξτε τη βίδα στερέωσης ώστε η κεφαλή να ασφαλίσει σωστά.

Τοποθέτηση πίσω γρίλιας

1. Αφαιρέστε τη βίδα συγκράτησης.
 2. Τοποθετήστε την πίσω γρίλια στον άξονα του κινητήρα.
 3. Περιστρέψτε τη δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.
-

Τοποθέτηση πτερυγίου

Τοποθετήστε το πτερύγιο στον άξονα του κινητήρα.

Στη συνέχεια βιδώστε το παξιμάδι συγκράτησης.

Σημείωση: Το παξιμάδι του πτερυγίου σφίγγει με αριστερόστροφη περιστροφή (αντίθετα από τα κοινά σπειρώματα).

Τοποθέτηση εμπρόσθιας γρίλιας

1. Ευθυγραμμίστε την εμπρόσθια γρίλια με την πίσω.
2. Τοποθετήστε το μεταλλικό στεφάνι συγκράτησης γύρω από τις δύο γρίλιες.
3. Σφίξτε τη βίδα ασφάλισης.

Βεβαιωθείτε ότι οι δύο γρίλιες εφαρμόζουν σωστά χωρίς κενά.

Τοποθέτηση δοχείου νερού

1. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση του υγραντήρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά.
3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νεφελοποίησης στην έξοδο του δοχείου.

Πίνακας Ελέγχου

Ο πίνακας διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για:

- Λειτουργία συσκευής (Power)
- Νεφελοποίηση (Mist)
- Περιστροφή (Swing)
- Ταχύτητα ανεμιστήρα (Speed)
- Λειτουργία αέρα (Mode)
- Χρονοδιακόπτη (Timer)

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει πλήκτρα για:

- ON / SPEED (Ενεργοποίηση / Ταχύτητα)
- OFF (Απενεργοποίηση)
- MODE (Επιλογή λειτουργίας)
- TIMER (Χρονοδιακόπτης)
- SWING (Περιστροφή)
- MIST (Νεφελοποίηση)

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με **2 μπαταρίες AAA**, οι οποίες **δεν περιλαμβάνονται** στη συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρώτη ενεργοποίηση

- Συνδέστε το φισ του ανεμιστήρα σε κατάλληλη πρίζα.
- Η ενδεικτική λυχνία **Power** θα ανάψει.
- Ο ανεμιστήρας εισέρχεται σε **κατάσταση αναμονής (Standby)**.
- Μπορείτε να τον χειριστείτε είτε από τον πίνακα ελέγχου είτε από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με **2 μπαταρίες AAA** (δεν περιλαμβάνονται).

Λειτουργία πλήκτρων

OFF (Απενεργοποίηση)

Πατήστε το πλήκτρο **OFF** για να σταματήσει η λειτουργία του ανεμιστήρα.

Όταν απενεργοποιηθεί:

- ο ανεμιστήρας σταματά,
- οι ενδείξεις λειτουργίας σβήνουν,
- οι τελευταίες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μνήμη.

Λειτουργία μνήμης

Εφόσον η συσκευή απενεργοποιηθεί κανονικά και παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα, κατά την επόμενη ενεργοποίηση επαναφέρει:

- την τελευταία ταχύτητα,
- τη λειτουργία αέρα,
- τον χρονοδιακόπτη.

ON / SPEED (Ενεργοποίηση – Ταχύτητα)

Πατήστε το πλήκτρο **ON/SPEED**.

Ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί και κάθε νέο πάτημα αλλάζει την ταχύτητα κυκλικά:

Χαμηλή → Μεσαία → Υψηλή → Χαμηλή

Υπάρχουν συνολικά **3 επίπεδα ταχύτητας**.

MODE (Λειτουργία αέρα)

Με το πλήκτρο **MODE** επιλέγετε τον τρόπο λειτουργίας του ανεμιστήρα.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι:

1. Κανονικός αέρας (Normal)

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς στη σταθερή ταχύτητα που έχετε επιλέξει.

2. Φυσικός αέρας (Nature)

Η ταχύτητα μεταβάλλεται αυτόματα σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.

Έτσι προσομοιώνεται ο φυσικός άνεμος, προσφέροντας πιο ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

Η βασική ταχύτητα μπορεί να είναι:

- Χαμηλή
 - Μεσαία
 - Υψηλή
-

3. Λειτουργία Ύπνου (Sleep)

Στη λειτουργία αυτή ο μικροεπεξεργαστής μειώνει σταδιακά την ένταση του αέρα, καθώς μειώνεται η θερμοκρασία του σώματος κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Αυτό προσφέρει:

- μεγαλύτερη άνεση,
- χαμηλότερο θόρυβο,
- εξοικονόμηση ενέργειας.

Η λειτουργία μπορεί να ξεκινήσει από οποιαδήποτε ταχύτητα.

TIMER (Χρονοδιακόπτης)

Ο χρονοδιακόπτης επιτρέπει τον αυτόματο τερματισμό της λειτουργίας.

Ρυθμίζεται από:

0 έως 7,5 ώρες

Κάθε πάτημα αυξάνει τον χρόνο κατά:

30 λεπτά (0,5 ώρα)

Παράδειγμα:

- 0,5 ώρα

- 1 ώρα
- 1,5 ώρες
- 2 ώρες
- ...
- 7,5 ώρες

Μετά τη λήξη του επιλεγμένου χρόνου ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

SWING (Περιστροφή)

Με το πλήκτρο **SWING** ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η οριζόντια ταλάντωση της κεφαλής του ανεμιστήρα.

Όταν είναι ενεργή:

- η κεφαλή περιστρέφεται δεξιά και αριστερά,
- ο αέρας κατανέμεται πιο ομοιόμορφα στον χώρο.

Πατώντας ξανά το πλήκτρο, η περιστροφή σταματά.

MIST (Νεφελοποίηση)

Με το πλήκτρο **MIST** ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία ψεκασμού νερού.

Για σωστή λειτουργία:

- το δοχείο πρέπει να είναι γεμάτο με καθαρό νερό,
- ο σωλήνας νεφελοποίησης να είναι σωστά συνδεδεμένος,
- ο κεντρικός διακόπτης του συστήματος νεφελοποίησης να βρίσκεται στη θέση **ON**.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, ο ανεμιστήρας δημιουργεί λεπτή δροσερή ομίχλη (mist), συμβάλλοντας στη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας.

Γέμισμα του δοχείου νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι.
3. Γεμίστε με καθαρό νερό.
4. Βιδώστε καλά το καπάκι.

5. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη βάση.
6. Βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη νεφελοποίηση.

Ενδείξεις πίνακα ελέγχου

Ο πίνακας διαθέτει φωτεινές ενδείξεις για:

- **Power** – Η συσκευή είναι ενεργή.
- **Mist** – Η λειτουργία νεφελοποίησης είναι ενεργή.
- **Swing** – Η ταλάντωση είναι ενεργή.
- **Speed** – Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα.
- **Mode** – Εμφανίζει τη λειτουργία αέρα (Normal / Nature / Sleep).
- **Timer** – Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Καθαρισμός

Για να διατηρείτε τη συσκευή σε άριστη κατάσταση:

1. Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα.
2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3. Περιμένετε να σταματήσουν πλήρως τα πτερύγια πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

Καθαρισμός του σώματος

- Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ήπιο απορρυπαντικό όταν χρειάζεται.

Μην χρησιμοποιείτε:

- διαλυτικά,
- βενζίνη,
- οινόπνευμα,
- λειαντικά καθαριστικά,
- μεταλλικά σφουγγάρια.

Τα προϊόντα αυτά μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή φθορά των πλαστικών επιφανειών.

Καθαρισμός πτερυγίων

Αφαιρέστε τη σκόνη και τα υπολείμματα από τα πτερύγια με μαλακό πανί.

Μην λυγίζετε τα πτερύγια κατά τον καθαρισμό.

Καθαρισμός δοχείου νερού

Το δοχείο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η δημιουργία αλάτων ή μικροοργανισμών.

Διαδικασία

1. Αφαιρέστε το δοχείο από τη βάση.
 2. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό.
 3. Πλύνετε το δοχείο με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
 4. Ξεπλύνετε καλά.
 5. Αφήστε το να στεγνώσει πριν το ξαναγεμίσετε.
-

Πίνακας ελέγχου

⚠ Μην ρίχνετε ποτέ νερό απευθείας στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο.

Η είσοδος νερού μπορεί να προκαλέσει:

- βραχυκύκλωμα,
 - δυσλειτουργία,
 - μόνιμη βλάβη.
-

Προφυλάξεις χρήσης

- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
 - Μην μετακινείτε την κεφαλή όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
 - Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
-

Χρήση της λειτουργίας νεφελοποίησης

Για σωστή λειτουργία:

- Χρησιμοποιείτε καθαρό νερό.
 - Μην λειτουργείτε τη νεφελοποίηση όταν το δοχείο είναι άδειο.
 - Αδειάζετε το δοχείο όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Καθαρίζετε τακτικά τον σωλήνα νεφελοποίησης.
-

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί

Πιθανές αιτίες:

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης τερματισμού.

Έλεγχος:

- Ελέγξτε την πρίζα.
 - Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Πατήστε το πλήκτρο **ON/SPEED**.
-

Δεν λειτουργεί η νεφελοποίηση

Πιθανές αιτίες:

- Άδειο δοχείο νερού.
- Μη σωστή σύνδεση του σωλήνα νεφελοποίησης.
- Απενεργοποιημένη λειτουργία **MIST**.

Έλεγχος:

- Γεμίστε το δοχείο.
 - Ελέγξτε τις συνδέσεις.
 - Πατήστε το πλήκτρο **MIST**.
-

Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται

Πιθανές αιτίες:

- Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.
- Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και ανεμιστήρα.

Έλεγχος:

- Αντικαταστήστε τις 2 μπαταρίες AAA.
 - Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα (+/-).
 - Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από τη συσκευή.
-

Ο ανεμιστήρας κάνει ασυνήθιστο θόρυβο


Ελέγξτε εάν:



- οι γρίλιες έχουν τοποθετηθεί σωστά,
 - το πτερύγιο έχει ασφαλίσει σωστά,
 - υπάρχουν ξένα αντικείμενα μέσα στον ανεμιστήρα.
-


Οδηγίες αποθήκευσης

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:


- Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο, προστατευμένο από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Φυλάξτε το τηλεχειριστήριο σε ασφαλές σημείο.

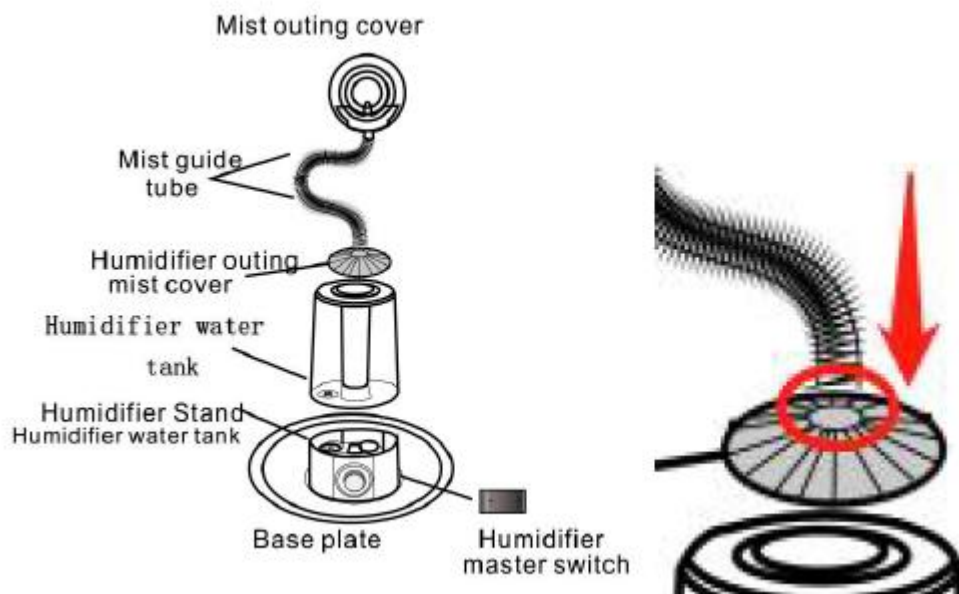

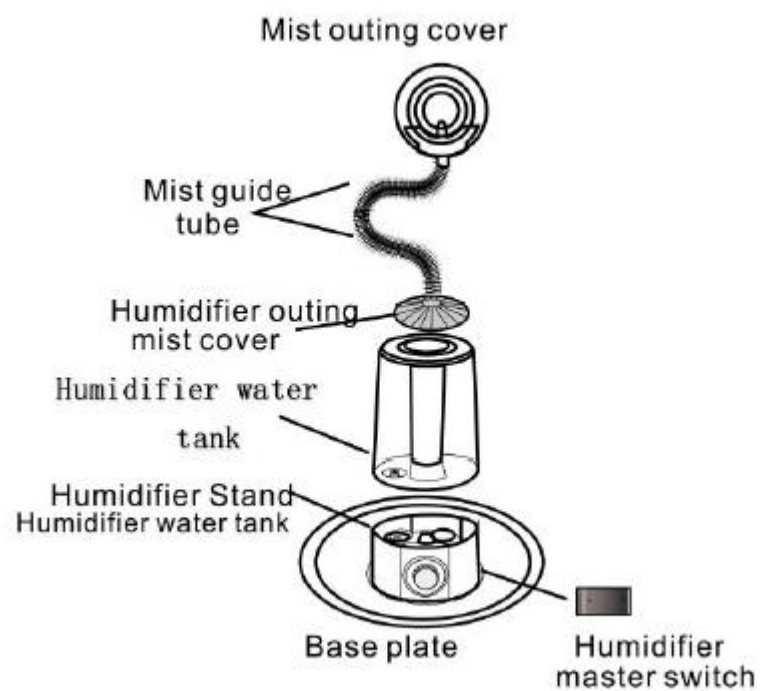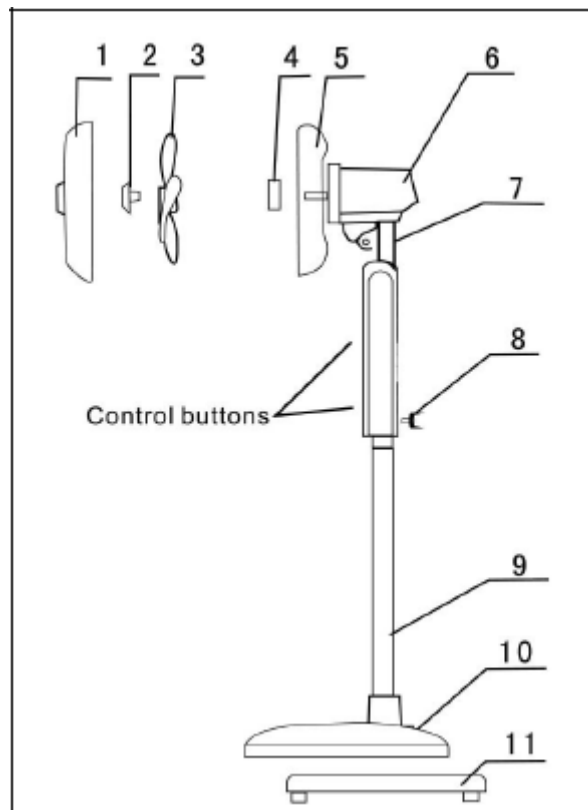

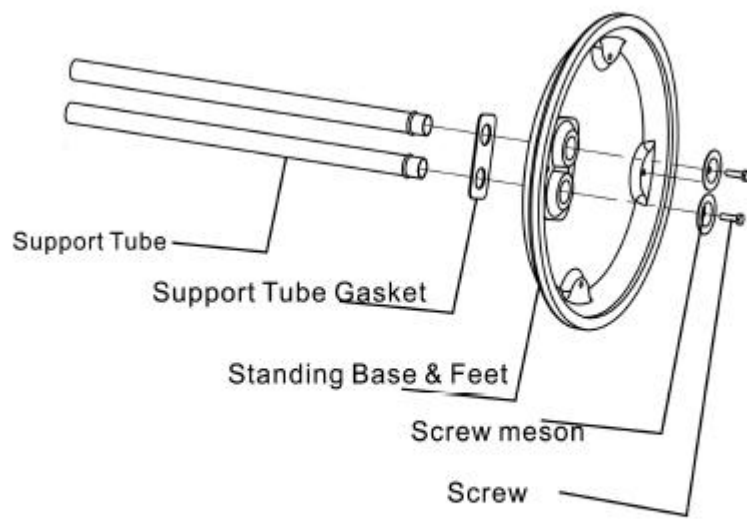

Base installation Diagram

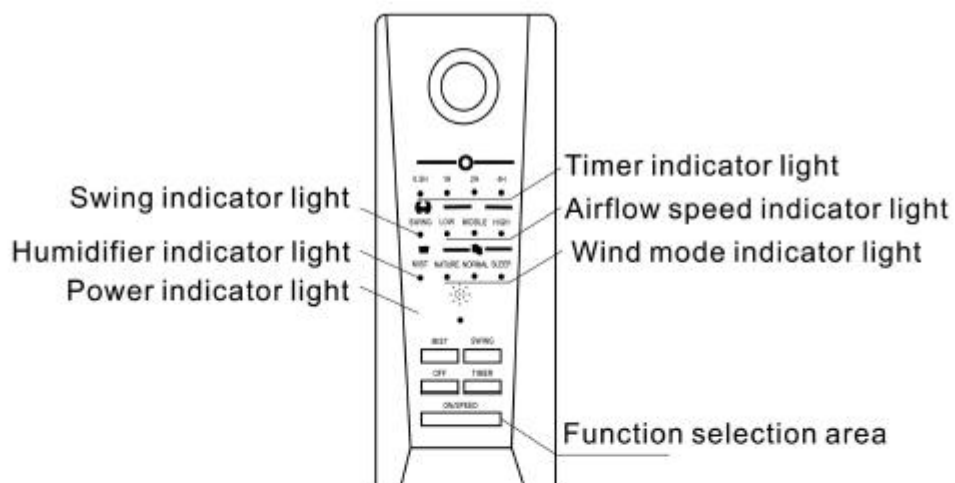

Remote controller Diagram



Intelligent Fan remote controller



