

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZLWSDJTJ500WURJYWV9



Σετ Ηλεκτρικού Κινητήρα 500W

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Λείες άκρες και γωνίες για την αποφυγή γρατζουνιών στο δέρμα του παιδιού.
2. Χαμηλό κέντρο βάρους και μεγάλη επιφάνεια επαφής με το έδαφος, για αποτελεσματική αποτροπή ανατροπής.
3. Το σκαμνί με μπράτσα είναι κατασκευασμένο από ξύλο, μη τοξικό και άοσμο, με υψηλή αντοχή στη θερμότητα.
4. Τοποθετήστε το σε επίπεδο και ευρύχωρο έδαφος και αφήστε κατάλληλο ελεύθερο χώρο γύρω από την περιοχή εγκατάστασης.
5. Μην το χρησιμοποιείτε σε νερό ή σε απορροφητικές, ανώμαλες ή τραχιές επιφάνειες, καθώς και σε κεκλιμένα επίπεδα.
6. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν όλα τα εξαρτήματα είναι ασφαλισμένα και αν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια γύρω από το προϊόν.
7. Κατά τη χρήση, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε τακτικό έλεγχο και συντήρηση των βασικών εξαρτημάτων.
8. Αν δεν πραγματοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι, το προϊόν μπορεί να καταρρεύσει ή να ανατραπεί. Εάν τα εξαρτήματα του προϊόντος έχουν φθαρεί, υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν κανονικά, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
9. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και πηγές θερμότητας ή φωτιάς.
10. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια ή προϊόντα που έχουν αποσυναρμολογηθεί, υποστεί ζημιά ή παραμόρφωση, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων, πνιγμού ή άλλων τραυματισμών.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.
Παρακαλούμε φυλάξτε το προσεκτικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A 	B 	C 	D 	E 	
x1	x1	x1	x1	x2	
F 	G 	H 	I 	J 	
x1	x2	x1	x1	x1	
1  M6x50mm	2 	3  M7x50mm	4  M6x70mm	5 	K 
x28	x24	x2	x6	x1	x1

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε όλα τα καταγεγραμμένα εξαρτήματα.


Εάν διαπιστώσετε ότι λείπει κάποιο εξάρτημα, μην προχωρήσετε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Βήματα Εγκατάστασης

Για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε απορρίψτε όλες τις συσκευασίες με υπευθυνότητα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο και ευρύχωρο έδαφος. Μην το τοποθετείτε σε νερό ή σε απορροφητικές επιφάνειες, ανώμαλες ή τραχιές επιφάνειες, κεκλιμένα επίπεδα κ.λπ.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά στερεωμένα και αν το προϊόν κουνιέται. Εάν χρειάζεται, κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
3. Κατά τη χρήση, ελέγχετε τακτικά ή και περιοδικά αν κάποιο από τα εξαρτήματα έχει χαλαρώσει. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, σφίξτε το άμεσα.

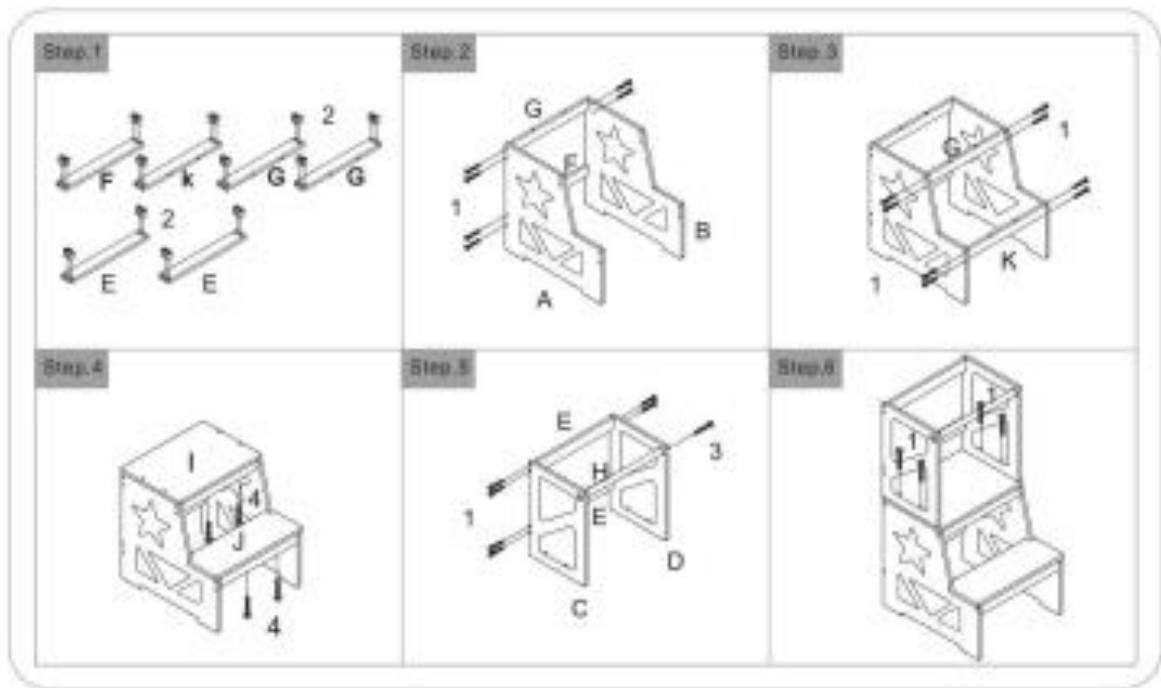

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Φαινόμενο βλάβης	Ανάλυση αιτίας	Μέθοδος αποκατάστασης
Αστάθεια/κίνηση πτυσσόμενου σκαμπό	1. Τα παξιμάδια δεν σφίχτηκαν κατά τη συναρμολόγηση και τα εξαρτήματα δεν εφαρμόστηκαν σωστά. 2. Το έδαφος είναι άνισο.	1. Σφίξτε τα παξιμάδια και ρυθμίστε τη θέση των εξαρτημάτων ώστε να εξασφαλίσετε ότι είναι σωστά στερεωμένα. 2. Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδο εσωτερικό χώρο.

Προειδοποίηση

1. Μόνο ενήλικες επιτρέπεται να κάνουν τη συναρμολόγηση και τα παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.
3. Εάν υπάρχει ζημιά, μην το χρησιμοποιείτε. Συναρμολογήστε και χρησιμοποιήστε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
4. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδο και ευρύχωρο έδαφος.
5. Φυλάξτε τη σακούλα συσκευασίας έγκαιρα για να αποφευχθεί κίνδυνος πνιγμού από παιδιά.
6. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους και είναι σωστά σφιγμένα.
7. Χρήση μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για σκούπισμα και φυλάξτε το προϊόν μακριά από φωτιά.