

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

XHJXP1200WZJTDW4EV2



Μηχανή Χιονιού 1200W

Σύμβολα – Περιγραφή Συμβόλων

Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών.

Το σύμβολο αυτό, τοποθετημένο πριν από μια σημείωση ασφαλείας, υποδηλώνει ένα είδος προφύλαξης, προειδοποίησης ή κινδύνου. Η παράβλεψή του μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, εγκαύματος ή πυρκαγιάς, ακολουθείτε πάντα τη σύσταση που δίνεται παρακάτω.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Αυτό το προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο που δείχνει τον διαγραμμένο κάδο υποδηλώνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή διάθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει τόσο για το προϊόν όσο και για τα αξεσουάρ που φέρουν το σύμβολο αυτό. Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται ως κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πρέπει να τηρούνται οι προειδοποιήσεις για την αποφυγή σωματικού τραυματισμού, ακατάλληλης χρήσης που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα ή άλλες βλάβες.
2. Αποσυνδέετε το μηχάνημα όταν το μετακινείτε.
3. Αποσυνδέετε το μηχάνημα όταν εγκαθιστάτε εξαρτήματα.
4. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, και χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενο χώρο.
5. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επικίνδυνους χώρους.
6. Μην το χρησιμοποιείτε όταν δεν λειτουργεί σωστά.
7. Μην το αποσυναρμολογείτε και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας.
8. Μην χρησιμοποιείτε μη ενδεδειγμένο τροφοδοτικό.
α) Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό που δεν πληροί την ονομαστική τάση. Η χρήση λάθος τάσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
9. Αν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα.
10. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή κεραυνών για να αποφύγετε ζημιά.
11. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επιφάνεια ανθεκτική στη φωτιά και κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά και εκρηκτικά αντικείμενα.
12. Διακόψτε άμεσα τη χρήση αν το μηχάνημα καπνίζει, εκπέμπει περίεργη οσμή, ή εμφανίζει οποιαδήποτε ανωμαλία.
13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη ή αφού τους δοθούν οδηγίες χρήσης.
14. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

15. Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό διακόπτη ή χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται τακτικά.
16. **Τύπος Α αξεσουάρ:** Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένο προσωπικό.
17. Να θυμάστε: μην αποσυνδέετε το ύφασμα χιονιού από το μηχάνημα. Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί μόνο με το κατάλληλο ύφασμα. Μην το χρησιμοποιείτε με κάποιο άλλο ύφασμα ή χωρίς ύφασμα (θα προκαλέσει ζημιά ή κάψιμο).
18. Μην αναποδογυρίζετε το μηχάνημα όταν λειτουργεί, και μην το μετακινείτε κατά τη χρήση.
19. Το ύφασμα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας χιονιού, διαφορετικά θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
20. Μην ψεκάζετε νερό στο πρόσωπο του ατόμου.
21. Αν υπάρχει χιόνι στο πρόσωπο του ατόμου, μην αφήνετε το μηχάνημα να λειτουργεί, ώστε να μην ζεσταθεί και καταστραφούν τα εξαρτήματα.

22) Θα υπάρχει κάποιος θόρυβος όταν το προϊόν λειτουργεί, κάτι που είναι φυσιολογικό.

23) Αν ο αφρός πέσει στα μάτια ή στο στόμα, παρακαλώ ξεπλύνετε με νερό. Εάν δεν αισθάνεστε καλά, συμβουλευτείτε γιατρό.

24) Το άκρο της ταινίας στο προϊόν είναι το βασικό μέρος για να ψεκάζεται το χιόνι, παρακαλώ προστατέψτε το και μην το αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή κόβετε.

FCC ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον φορέα υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τη συσκευή.

Σημείωση: Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β, βάσει του Μέρους 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτό το προϊόν δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας το προϊόν, ο χρήστης ενθαρρύνεται να διορθώσει την παρεμβολή με έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους:


- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (SPECIFICATION)

Μοντέλο	LM-A-1200	LM-O-1200
Χρώμα	Λευκό	Μαύρο
Μέγεθος προϊόντος	510600 (960~1250) mm	510600 (960~1250) mm
Περιοχή χρήσης	Αμερική	Ευρώπη
Τάση	AC110V~120V / 60Hz	AC220~240V / 50Hz
Ισχύς	1200W	1200W

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία (What's in the box)

- A. Μηχανή χιονιού
- B. Στήριγμα / Πόδια στήριξης
- C. Τηλεχειριστήριο
- D. Βάση στήριξης (bracket)
- E. Βίδες + κλειδί

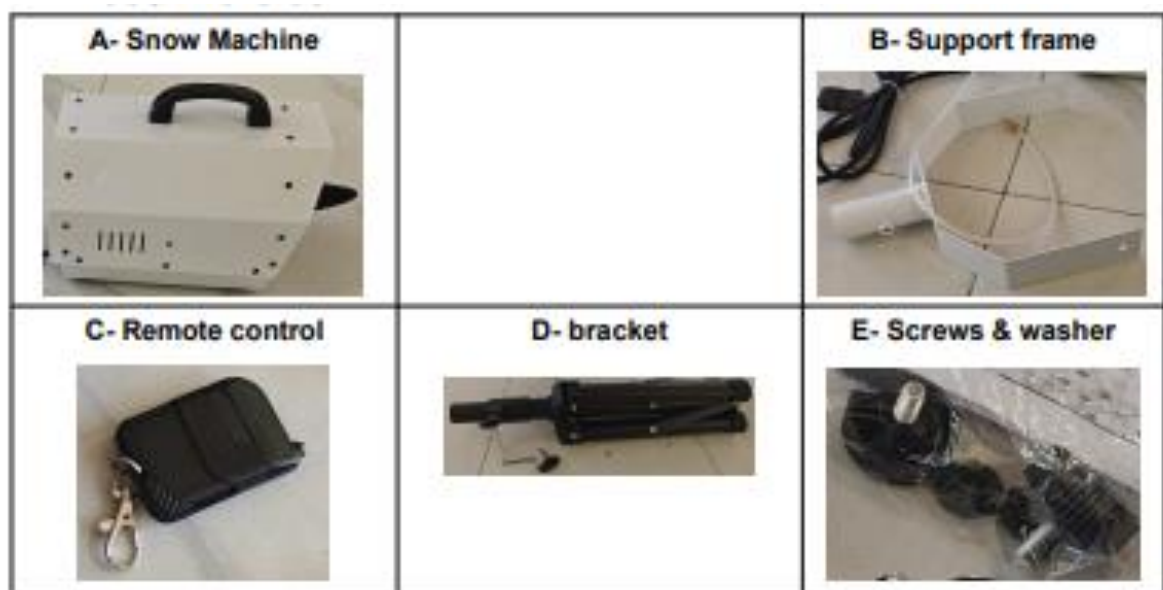

Οδηγός Εγκατάστασης (Installation guide)

1. Εγκαταστήστε το Μέρος Β (πλαίσιο στήριξης) στο Μέρος Α (μηχανή χιονιού) χρησιμοποιώντας το εξάρτημα Ε.
2. Χρησιμοποιήστε το Ε για να εγκαταστήσετε τα εξαρτήματα που ολοκληρώθηκαν στο βήμα 1 με το D (βάση στήριξης).
3. Τοποθετήστε τη βάση και ρυθμίστε τη γωνία σωστά.

Παρακαλώ σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε γωνίες μεγαλύτερες από 30 μοίρες.

Οδηγίες Λειτουργίας (Operation guide)

Τα μεταλλικά μέρη στο άκρο του σωλήνα της μηχανής χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των νιφάδων λαδιού. Μην τα αποσυναρμολογείτε και μην τα τροποποιείτε. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά μέρη έχουν εμποτιστεί στις νιφάδες λαδιού, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην αντλία νερού.


(Εικόνα με μεταλλικά εξαρτήματα και δοχείο με λάδι)

Πίνακας Ελέγχου

- Ρυθμιστής Ισχύος (Power adjustment)
- Διακόπτης (Switch)
- Περιστροφικός διακόπτης (Rotary switch)
- Ασφάλεια (Fuse wire)
- Σωλήνας χιονιού (Snow hose)

Τηλεχειριστήριο

- Ενεργοποίηση (turn on)
- Απενεργοποίηση (turn off)
- Ρυθμιστής χιονονιφάδων (snowflake adjustment)

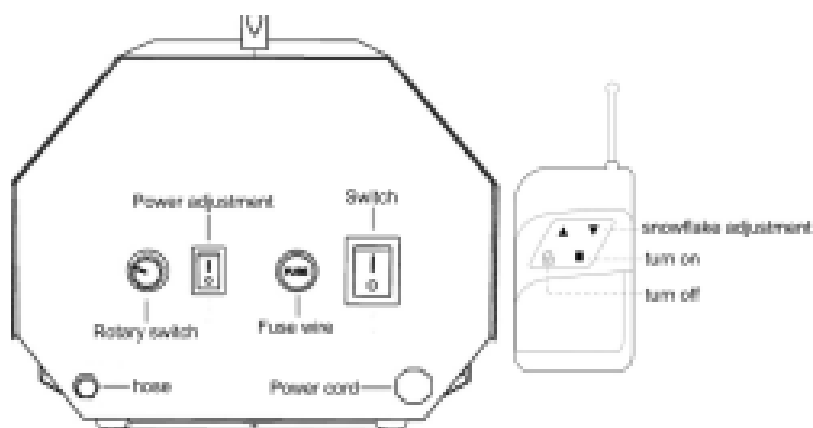

Σημαντική σημείωση:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον πωλητή του υγρού χιονιού για τη σωστή χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λαδιού του προϊόντος έχει γεμίσει με **snowflake oil** (ειδικό υγρό παραγωγής χιονιού).

Πλήκτρο Διακόπτη (Switch key)

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στο βύσμα. Τοποθετήστε το φικ στην πρίζα, πατήστε τον διακόπτη και το προϊόν θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, αλλά δεν θα λειτουργεί ακόμα.

Σχετικά με τη λειτουργία ελέγχου (About control mode)

Το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί είτε από τα πλήκτρα στη συσκευή είτε από το τηλεχειριστήριο.

Παρακαλώ σημείωση:

1. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι ο περιστροφικός διακόπτης στη συσκευή είναι ρυθμισμένος στην ελάχιστη θέση· διαφορετικά, το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί.
2. Κατά τη χρήση, εάν ο περιστροφικός διακόπτης είναι ενεργός στη συσκευή, το τηλεχειριστήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη χαμηλότερη θέση ώστε το τηλεχειριστήριο να λειτουργήσει κανονικά.

(Εικόνα διακόπτη ρύθμισης μεγέθους χιονονιφάδων)

Παραγωγή χιονιού (Make snowflakes)

Περιστροφικός διακόπτης (Rotary switch)

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να παράγετε χιονονιφάδες. Περιστρέψτε τον διακόπτη στη συσκευή στο επίπεδο παραγωγής χιονιού που επιθυμείτε, ρυθμίζοντας ανάλογα το μέγεθος και την ποσότητα των χιονονιφάδων.

Τηλεχειριστήριο (Remote control)

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να παράγετε χιονι.

Πατήστε πρώτα το πλήκτρο “+” για να ξεκινήσει η συσκευή, έπειτα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Δ” (A) μέχρι να αρχίσουν να ψεκάζονται χιονονιφάδες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα “Δ” (A) ή “V” για να ρυθμίσετε το μέγεθος και την ποσότητα των χιονονιφάδων.

Πλήκτρο “Fan speed”

Κατά τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο “fan speed”, για να ελέγξετε την ένταση εκτόξευσης των χιονονιφάδων, χωρίς να επηρεάζεται το τηλεχειριστήριο.

Απενεργοποίηση συσκευής (Turn off the machine)

Παρακαλείστε να ακολουθείτε τις οδηγίες λειτουργίας για τη σωστή απενεργοποίηση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο προϊόν.

Περιστροφικός διακόπτης

Πριν απενεργοποιήσετε το προϊόν, περιστρέψτε τον διακόπτη στην ελάχιστη θέση, περιμένετε να σταματήσει τελείως η παραγωγή χιονιού, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο τερματισμού λειτουργίας.

Τηλεχειριστήριο

Πριν απενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “V” μέχρι να σταματήσει η παραγωγή χιονιού και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο (—) για να κλείσει η συσκευή.

Γωνία ψεκασμού χιονιού (Snowflake spray angle)

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί κατάλληλα για να πετύχετε τη γωνία ψεκασμού χιονιού που επιθυμείτε.

Ωστόσο, η υπερβολική χρήση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Η γωνία στο μπροστινό μέρος της συσκευής **δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 μοίρες**.

Το λάδι που απομένει μετά τη χρήση (The oil ran out during use)

Σβήστε αμέσως το μηχάνημα μόλις σταματήσει ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

Αντικαταστήστε το δοχείο λαδιού και ενεργοποιήστε ξανά.

Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά μέρη έχουν εμποτιστεί καλά στο λάδι.

Εάν δεν υπάρχει αρκετό λάδι στο προϊόν κατά τη χρήση, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην αντλία νερού.

Συντήρηση προϊόντος (Product maintenance)

1. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε τα μεταλλικά μέρη στο άκρο του σωλήνα μέσα στο δοχείο λαδιού και επανεκκινήστε το μηχάνημα για να ψεκάσει καθαρό νερό χωρίς αφρό, ώστε να μείνει καθαρή η επιφάνεια.
2. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το και αποθηκεύστε το. Όταν το ξαναχρησιμοποιήσετε, παρακαλώ χρησιμοποιήστε νέο λάδι χιονιού.
3. Αν οι χιονονιφάδες γίνονται μικρότερες ή σταματούν να παράγονται:

A. Σβήστε αμέσως το προϊόν και ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος και το φις είναι σε καλή κατάσταση.

B. Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετό λάδι στο δοχείο.

C. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αντλίας, το φίλτρο του μπουκαλιού και ο ψεκαστήρας χιονιού έχουν μπλοκαριστεί ή είναι φθαρμένα.

D. Ελέγξτε τον ποτενσιόμετρο και την αντλία στον πίνακα ελέγχου.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με επαγγελματία.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLESHOOTING)

Q: Γιατί το προϊόν δεν λειτουργεί μετά την ενεργοποίηση;

A1: Το προϊόν δεν παράγει ήχο μετά την εκκίνηση:

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Αν το φις είναι σωστά τοποθετημένο και το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για επιθεώρηση και εξυπηρέτηση.

A2: Το προϊόν ξεκίνησε κανονικά, αλλά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν παράγει χιονονιφάδες:

- Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά μέρη στο άκρο του σωλήνα έχουν εμποτιστεί επαρκώς στο λάδι.

- Έπειτα, συμβουλευτείτε τον πωλητή σας για να επιβεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο λάδι και ότι δεν υπάρχει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα στη μηχανή χιονιού.

Εάν καμία από τις παραπάνω λύσεις δεν βοηθήσει και το προϊόν δεν ψεκάζει χιόνι, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής.

Q: Έχουν οι χιονονιφάδες ασυνήθιστη μυρωδιά;

A:

Η λειτουργία του προϊόντος απαιτεί τη χρήση ειδικού λαδιού χιονιού.

Το προϊόν δεν θα λειτουργήσει χωρίς αυτό.

Εάν χρησιμοποιείτε λάδι χαμηλής ποιότητας ή λάδι που δεν είναι κατάλληλο, μπορεί να προκληθεί έντονη ή παράξενη οσμή.

Παρακαλείστε να σβήσετε αμέσως το προϊόν και να ακολουθήσετε το πρώτο βήμα της συντήρησης προϊόντος:

Πλύνετε το προϊόν και αντικαταστήστε το λάδι με υψηλής ποιότητας snowflake oil.

Q: Πώς να αντιμετωπίσω την ξαφνική διακοπή παραγωγής χιονονιφάδων;

A:

- Σβήστε αμέσως το προϊόν.
- Ελέγξτε αν το λάδι χιονιού έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως.
 - Αν το δοχείο λαδιού είναι άδειο, γεμίστε το ξανά και συνεχίστε τη χρήση.
- Αν σταματήσετε τη χρήση προσωρινά, παρακαλώ επιστρέψτε στην ενότητα Συντήρηση προϊόντος για τις οδηγίες αποθήκευσης.

Q: Αν υπάρχει λάδι στο δοχείο αλλά δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά;

A:

- Αν το λάδι έχει μείνει για πολύ στο δοχείο, μπορεί να δημιουργηθεί ίζημα το οποίο μπλοκάρει τις σωληνώσεις.
- Μπορείτε να προσθέσετε νέο λάδι για να διαλύσετε το παλιό υπόλειμμα.
- Ωστόσο, αν το λάδι δεν απορροφηθεί καλά από τα μεταλλικά μέρη, η αντλία μπορεί να υποστεί ζημιά.

Σημείωση:

- Αν ο περιστροφικός διακόπτης δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν το πλήκτρο στη συσκευή είναι ενεργοποιημένο ή όχι.
- Παρακαλώ ελέγξτε αν ο άξονας περιστροφής έχει μπλοκάρει από ξένο αντικείμενο.
- Αν ο διακόπτης εμποδίζεται από ξένο αντικείμενο, η λειτουργία του θα σταματήσει και το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας για περαιτέρω τεχνικό έλεγχο