

# ***KRAFT&DELE***


---






## **PROFESSIONAL**

**KD-1777**



Φυσητήρας - Αναρροφητήρας Φύλλων  
Μπαταρίας 18V PROSERIES

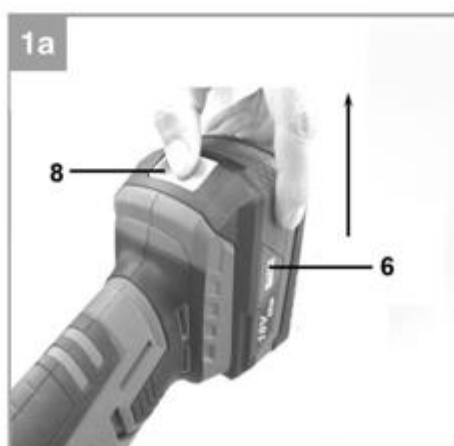

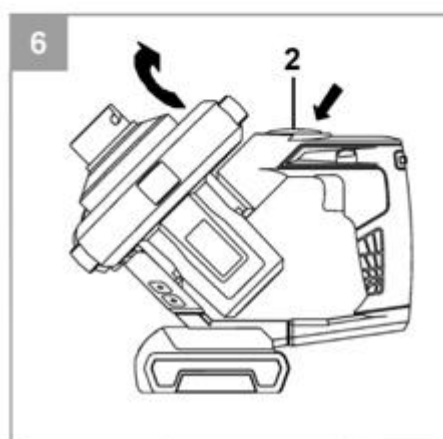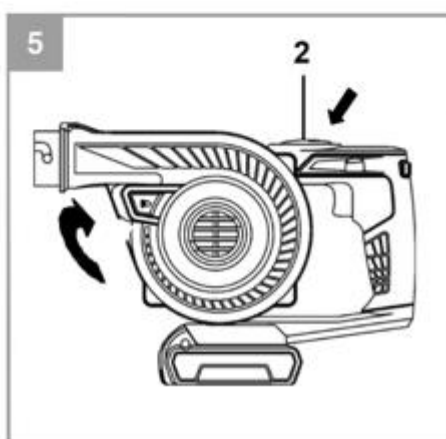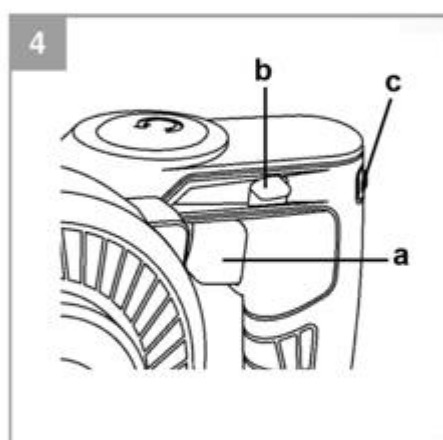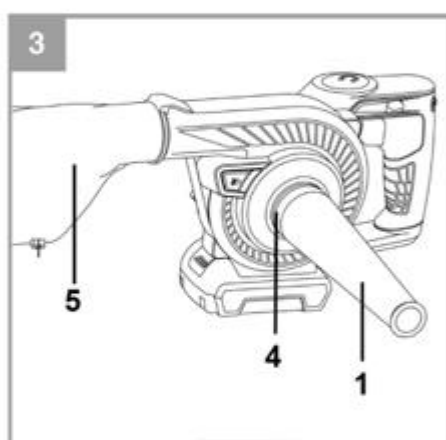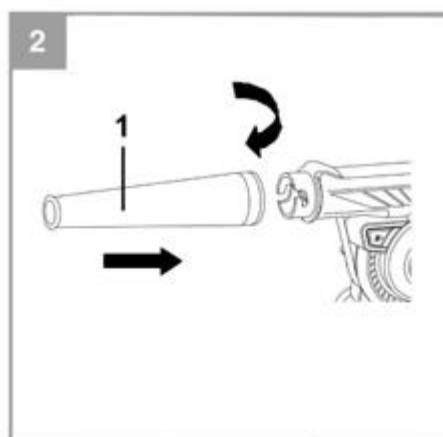

## Τεχνικές παράμετροι

Χωρητικότητα: 18V

Ισχύς αναρρόφησης: >4,5 KPa

Ταχύτητα ροής αέρα:  $\geq 63,5$  m/s

Επίπεδο ηχητικής πίεσης  $L_pA$ : 91dB(A) ;  $K_pA=3$ dB(A)

Ηχητική ισχύς της συσκευής κατά τη λειτουργία  $L_wA$ : 102dB(A) ;  $K_wA=3$ dB(A)

Το μέγεθος των μηχανικών δονήσεων σε  $a_h = 1$  m/s<sup>2</sup>;

περιβάλλον εργασίας που δρα στα άκρα  $k=0,5$  m/s<sup>2</sup>

ανώτερος;

### 1. Οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση! Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό και υλικές ζημιές. Άτομα που δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.

Προσοχή! Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και εφήβους που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή.

### 2. Χρησιμοποιήστε όπως περιγράφεται

- Η συσκευή προορίζεται για λείανση, χονδροποίηση και στίλβωση μετάλλων, λίθων και κεραμικών. Η συσκευή δεν προορίζεται για κοπή υλικού!

- Ο κατασκευαστής και δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφάλειας, συναρμολόγησης και λειτουργίας, καθώς και στους ισχύοντες κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

### 3. Γενικοί κανόνες ασφαλείας

Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις σημειώσεις. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Θυμηθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (ασύρματα).

#### 1) Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

α) Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο. Η ακαταστασία και ο σκοτεινός χώρος εργασίας είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα.

β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σκόνης ή αναθυμιάσεων.

γ) Μην αφήνετε παιδιά ή άλλα άτομα να χειρίζονται ηλεκτρικά εργαλεία. Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχό σας.

## 2) Ηλεκτρική ασφάλεια

α) Το βύσμα της συσκευής πρέπει να μπαίνει στην πρίζα. Μην τροποποιήσετε το πρόσθετο με κανέναν τρόπο. Μην κάνετε μεταβάσεις εδάφους. Τα γνήσια βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.

γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υψηλή υγρασία. Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ) Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο ως σχοινί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Ένα κατεστραμμένο ή μπερδεμένο καλώδιο ρεύματος αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης εξωτερικού χώρου. Η χρήση του σωστού καλωδίου επέκτασης για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

στ) Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό εργαλείο σε δωμάτιο με αυξημένη υγρασία, χρησιμοποιήστε πρόσθετη προστασία με τη μορφή συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD). Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## 3) Προσωπική ασφάλεια

α) Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

β) Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά παπούτσια εργασίας, κράνος, προστατευτικά ακοής, προσαρμοσμένα στις κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποτρέψτε την τυχαία ενεργοποίηση συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης προτού συνδέσετε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας ή μπαταρία, πριν συσκευάσετε, σηκώσετε ή μετακινήσετε τη συσκευή. Εάν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή με το ρεύμα ανοιχτό, διατρέχετε τον κίνδυνο ατυχήματος.

δ) Αφαιρέστε το κλειδί ρύθμισης πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα εργαλείο ή ένα κλειδί που έχει μείνει σε ένα περιστρεφόμενο μέρος ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

ε) Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Διατηρήστε τη σωστή στάση και την ισορροπία του σώματος ανά πάσα στιγμή, αυτό θα σας επιτρέψει να ελέγχετε το εργαλείο σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

στ) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

ζ) Αν η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να συνδέει μια συσκευή εξαγωγής σκόνης ή ένα δοχείο τσιπ, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένα. Η χρήση εξοπλισμού εξαγωγής σκόνης θα μειώσει τους κινδύνους που προκύπτουν από την εισπνοή σκόνης και σκόνης.

#### 4) Χρήση και συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων

α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο όπως προβλέπεται.

Επιλέξτε το εργαλείο για τη λειτουργία σύμφωνα με τις δραστηριότητες για τις οποίες σχεδιάστηκε και θα κάνετε τη δουλειά καλύτερα και ασφαλέστερα.

β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν ανάβει και σβήνει σωστά.

Οι συσκευές που δεν μπορείτε να ελέγξετε με το διακόπτη γίνονται επικίνδυνες και πρέπει να επισκευαστούν αμέσως.

γ) Αποσυνδέστε το φως από την πηγή ρεύματος ή αποσυνδέστε την μπαταρία πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, αντικαταστήσετε αξεσουάρ ή πριν αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο μακριά για να αποφύγετε τον κίνδυνο κατά λάθος εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

δ) Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποίητα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην επιτρέψετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία ή άτομα που δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο να εργαστούν μαζί τους. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια άπειρων χρηστών.

ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε για τυχόν χαλαρότητα ή στερέωση κινούμενων μερών, ρωγμών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση ζημιάς, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από την επόμενη χρήση. Πολλά ατυχήματα οφείλονται σε ακατάλληλη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.

στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κατεργασίας αιχμηρά και καθαρά. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία με αιχμηρές ακμές κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν.

ζ) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά εργαλεία, αξεσουάρ και εργαλεία, μύτες κ.λπ. όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζονταν μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

#### 5) Χρήση και συντήρηση μπαταρίας

α) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε γνήσιους φορτιστές που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας· εάν χρησιμοποιηθεί με άλλο τύπο μπαταρίας, ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

β) Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά εργαλεία με αποκλειστικές μπαταρίες. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.

γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, κρατήστε τις μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα των επαφών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή ανάφλεξη.

δ) Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να χυθεί υγρό από την μπαταρία, αποφύγετε την επαφή με αυτήν. Εάν συμβεί επαφή, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Η διαρροή υγρού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.

#### 6) Υπηρεσία

Οι εργασίες σέρβις και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η τήρηση των συστάσεων συντήρησης και επισκευής θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών εργαλείων και θα διασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία.

### 4. Ειδικοί κανόνες ασφαλείας

α) Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ως γωνιακός μύλος και κόφτης. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες, τα σχέδια και τις προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

β) Λειτουργίες όπως αμμοβολή, συρμάτινο βούρτσισμα ή στίλβωση δεν συνιστάται να εκτελούνται σε αυτήν τη συσκευή. Η εκτέλεση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη και να οδηγήσει σε τραυματισμό.

γ) Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και συνιστώμενα από τον κατασκευαστή της συσκευής. Μόνο εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την ασφαλή λειτουργία.

δ) Η ονομαστική ταχύτητα του εξαρτήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα αξεσουάρ που λειτουργούν πιο γρήγορα από την ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν και να καταρρεύσουν.

ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος των εξαρτημάτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις παραμέτρους που απαιτούνται για αυτή τη συσκευή. Οι εσφαλμένες διαστάσεις των εξαρτημάτων δεν θα καλύπτονται ή θα ελέγχονται σωστά.

στ) Η αξονική οπή δίσκων, φλάντζες, ροδέλες ή οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος πρέπει να ταιριάζει σωστά με τη διάμετρο του άξονα του ηλεκτρικού εργαλείου. Τα εξαρτήματα με αξονικές οπές στερέωσης που δεν ταιριάζουν στο ηλεκτρικό εργαλείο θα είναι μη ισορροπημένα, θα δονούνται υπερβολικά και θα προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.

ζ) Κρατήστε τους παρευρισκόμενους σε απόσταση ασφαλείας από την περιοχή εργασίας. Όλοι όσοι εισέρχονται στον χώρο εργασίας πρέπει να φοράνε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Θραύσματα του τεμαχίου εργασίας ή σπασμένα αξεσουάρ μπορεί να ξεφύγουν και να προκαλέσουν τραυματισμούς πέρα από την άμεση περιοχή της επίδρασης.

η) Μην απομακρύνετε ποτέ ηλεκτρόνια εργαλείο, κάτω αξεσουάρ, μέχρι να σταματήσει τελείως. Τα περιστρεφόμενα αξεσουάρ μπορούν να αρπάξουν την επιφάνεια και να τραβήξουν τη συσκευή πέρα από τον έλεγχό σας.

ι) Μην εκκινείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ενώ κινείται προς το μέρος σας. Η τυχαία επαφή με ένα περιστρεφόμενο εργαλείο μπορεί να πιάσει τα ρούχα σας και να τραβήξει το εργαλείο προς το σώμα σας.

ι) Ποτέ μην κόβετε, τρυπάτε ή πριονίζετε σε άγνωστες περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν γραμμές ηλεκτρικού, αερίου ή νερού. Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο ανιχνευτή για να βρείτε τέτοιες γραμμές.

### **Παράγοντας κινδύνου**

Ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα εργαλεία, δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν όλες οι απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι ενδέχεται να σχετίζονται με τη σχεδίαση και το μοντέλο του εργαλείου:

1. Βλάβη στους πνεύμονες εάν δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη μάσκα σκόνης.
2. Βλάβη ακοής όταν δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των προστατευτικών ακοής.
3. Βλάβη στην υγεία λόγω κραδασμών εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιείται ή συντηρείται σωστά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.** Η συσκευή εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία. Η λεύκα μπορεί να επηρεάσει ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα υπό ορισμένες συνθήκες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, συνιστούμε τα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να επικοινωνούν με τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή ιατρικών εμφυτευμάτων πριν χρησιμοποιήσουν αυτές τις συσκευές.

### **6. Κατασκευή (Εικ. 1)**

1. Σωλήνας
2. Κουμπί ρύθμισης γωνίας λαβής
3. Διακόπτης
4. Είσοδος αέρα
5. Τσάντα βρωμιάς
6. Μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται)
7. Φορτιστής (δεν περιλαμβάνεται)
8. Κουμπί άγκιστρου μπαταρίας

### **7. Συνέλευση**

### 7.1 Ανεμιστήρας (Εικ. 2)

• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμφύσησης βρωμιάς, συνδέστε το σωλήνα (1) στην έξοδο του φυσητήρα και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα.

### 7.2 Εξαγωγή σκόνης (Εικ. 3)

• Για να αναρροφήσετε τη σκόνη, συνδέστε το σωλήνα (1) στην είσοδο αέρα (4) και τη σακούλα σκόνης (5) στην έξοδο του φυσητήρα.  
• Αφού γεμίσετε τη σακούλα με σκόνη, αδειάστε το περιεχόμενο της σακούλας σκόνης. Για να αφαιρέσετε την τσάντα, αφήστε το εξάρτημα της τσάντας.

## 8. Υπηρεσία

### 8.1 Φόρτιση της μπαταρίας λιθίου (Εικ. 1a-1b)

1. Αφαιρέστε την μπαταρία (6) από τη θήκη πατώντας το κουμπί (8) προς τα κάτω.  
2. Ελέγξτε εάν η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα του φορτιστή. Εισαγάγετε το βύσμα του φορτιστή (7) στην πρίζα. Το πράσινο LED θα ανάψει.  
3. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας.

Εάν η μπαταρία δεν φορτίζει, ελέγξτε τα ακόλουθα:

- τάση στην πρίζα
- οι επαφές του φορτιστή είναι σε επαφή με την μπαταρία

Εάν η μπαταρία εξακολουθεί να μην φορτίζει, στείλτε

- φορτιστής και αντάπτορας
- και μπαταρία

στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας.

Σπουδαίος! Για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λιθίου σας, να φορτίζετε πάντα την μπαταρία αμέσως μετά την εκφόρτιση. Η μπαταρία θα πρέπει να φορτίζεται όταν παρατηρήσετε ότι η ισχύς της ασύρματης συσκευής σας μειώνεται.

### 8.2 Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (Εικ. 1γ)

Πατήστε το διακόπτη ένδειξης φόρτισης μπαταρίας (a). Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (9) δείχνει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας χρησιμοποιώντας 3 LED.

Και τα 3 LED είναι αναμμένα: η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Ανάβουν 2 LED: Η μπαταρία έχει αρκετή ενέργεια.

1 LED είναι αναμμένο: Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.

Όλες οι λυχνίες LED σβηστά: Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη και ελαττωματική.

Μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε μια κατεστραμμένη μπαταρία.

### 8.3 Διακόπτης (Εικ. 4)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία στη συσκευή, ελέγχετε πάντα ότι η σκανδάλη διακόπτη λειτουργεί σωστά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν απελευθερωθεί.

- Μετά την εκκίνηση της συσκευής, πατήστε τη σκανδάλη (a). Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη, η συσκευή θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί.
- Η σκανδάλη μπορεί να κλειδώσει στη θέση εργασίας. Για να κλειδώσετε το διακόπτη, πατήστε τη σκανδάλη και, στη συνέχεια, πατήστε το μοχλό ασφάλισης (b), η σκανδάλη είναι κλειδωμένη και η συσκευή παραμένει σε κατάσταση λειτουργίας.
- Για να απελευθερώσετε τη σκανδάλη από την κατάσταση κλειδώματος, πατήστε ξανά τη σκανδάλη. Ο μοχλός ασφάλισης κουμπώνει αυτόματα πίσω και η σκανδάλη μπορεί να απελευθερωθεί.

### 8.4 Ρύθμιση της ποσότητας αέρα (Εικ. 4)

- Αφού πατήσετε πλήρως τη σκανδάλη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα αέρα περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης (c).

#### 8.5 Ρύθμιση της γωνίας της λαβής (εικ. 5)

- Πατήστε το κουμπί ρύθμισης γωνίας λαβής (2). Η συσκευή επιτρέπει την περιστροφή 90°. Χάρη σε αυτό, ο χειριστής θα έχει μεγαλύτερη άνεση όταν χρησιμοποιεί τη λειτουργία εξαγωγής σκόνης.
- Για να αναστρέψετε τη λαβή, πατήστε ξανά το κουμπί ρύθμισης γωνίας λαβής (2).

### 10. Καθαρισμός και συντήρηση

Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

#### 1) Καθαρισμός

- Διατηρείτε όλα τα κενά αέρα και το περίβλημα του κινητήρα όσο το δυνατόν καθαρά. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή φυσήξτε τη με πεπιεσμένο αέρα.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή κάθε φορά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας.
- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά στοιχεία της συσκευής. Προσέξτε να μην μπει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

#### 2) Συντήρηση

Φορτίζετε την μπαταρία τακτικά, για παράδειγμα μία φορά κάθε 6 μήνες.

### 11. Επισκευή

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Εάν η συσκευή καταστραφεί μετά από μερικές ημέρες, παρά τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρησή σας, μπορεί να επισκευαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

### 12. Προστασία του περιβάλλοντος

Προσοχή! Το σύμβολο που εμφανίζεται σημαίνει ότι ο άχρηστος εξοπλισμός δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με άλλα απόβλητα (με πρόστιμο). Τα επικίνδυνα εξαρτήματα που βρίσκονται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Στην Πολωνία και την Ευρώπη υπάρχει ήδη σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού, βάσει του οποίου όλα τα σημεία πώλησης των προαναφερθέντων Οι έμποροι εξοπλισμού υποχρεούνται να δέχονται μεταχειρισμένο εξοπλισμό. Επιπλέον, υπάρχουν σημεία συλλογής για τον προαναφερθέντα εξοπλισμό.

Μην πετάτε ποτέ κανένα είδος μπαταριών και συσσωρευτών, υπόκεινται σε λεπτομερείς κανόνες ανακύκλωσης και απόρριψης. Απαγορεύεται η ρίψη ηλεκτρικών εργαλείων στα σκουπίδια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

για τα ηλεκτρικά εργαλεία και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προορίζονται για διάλυση και τη μετατροπή τους στην εθνική νομοθεσία, τα ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να μεταφέρονται σε σημείο συλλογής δευτερογενών πρώτων υλών.

αξεσουάρ

1. Σωλήνας
2. Σακούλα σκόνης

Όροι εγγύησης:

1. Η εγγύηση παρέχεται για περίοδο 12 μηνών (24 μήνες για αγορά καταναλωτή).
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο φυσικά ελαττώματα της συσκευής, δηλαδή ελαττώματα υλικού ή συναρμολόγησης.
3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς που προέρχονται από εξωτερικές αιτίες, όπως: μηχανικοί τραυματισμοί, μόλυνση, πλημμύρες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα, ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία, καθώς και λειτουργία που δεν συνάδει με την υπηρεσία και με ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ. Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής του εργαλείου για τις ανάγκες και χρησιμοποιώντας το σε αντίθεση με τη χρήση για την οποία προορίζεται.
4. Λόγω της φυσικής φθοράς των αναλώσιμων, η εγγύηση δεν καλύπτει είδη όπως καλώδια, μπαταρίες, φορτιστές, κουμπιά, πόμολα, διακόπτες κ.λπ.
5. Ο πελάτης παραδίδει τα αγαθά στο κέντρο εξυπηρέτησης με δικά του έξοδα.
6. Η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί στο σημείο σέρβις στην αρχική εργοστασιακή συσκευασία ή σε υποκατάστατη συσκευασία που προστατεύει τα προϊόντα από εξωτερικές ζημιές.
7. Στη συσκευασία θα πρέπει να αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός προϊόντος που δόθηκε την ημέρα της πώλησης.
8. Τα εμπορεύματα γίνονται δεκτά για σέρβις με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς
9. Η επισκευή των εμπορευμάτων παρατείνεται μέχρι τη στιγμή της παράδοσης όλων των εγγράφων στο κέντρο εξυπηρέτησης.
10. Εάν ο πελάτης δεν έχει όλα τα έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει το κέντρο σέρβις για την απόφασή του να επισκευάσει τη συσκευή και να παράσχει γραπτώς μία από τις λύσεις που προτείνει το κέντρο σέρβις.
11. Το προϊόν που επιστράφηκε ή στάλθηκε στο κέντρο σέρβις θα πρέπει να είναι πλήρες. Η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το προϊόν μαζί με όλα τα στοιχεία που αγοράσατε.
12. Η επιστροφή ημιτελών προϊόντων μπορεί να παρατείνει την προθεσμία επισκευής ή να την καταστήσει αδύνατη.
13. Τα ελαττώματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αφαιρεθούν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της συσκευής υπηρεσία. Σε περίπτωση απουσίας ανταλλακτικών, η προθεσμία επισκευής μπορεί να παραταθεί κατά το χρόνο που απαιτείται για τη λήψη των ανταλλακτικών.
14. Αξιώσεις βάσει της σύμβασης εγγύησης, εγγύησης και πώλησης θα γίνονται δεκτές μόνο με βάση την απόδειξη αγοράς που θα προσδιορίζει την ταυτότητα του αγορασμένου εργαλείου. Η εγγύηση ισχύει με την απόδειξη αγοράς!
15. Εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ότι είναι αδύνατο να αφαιρέσει το ελάττωμα ή το ίδιο ελάττωμα εμφανιστεί ξανά παρά τις τρεις επισκευές, ο πελάτης θα λάβει μια νέα συσκευή.

16. Η εγγύηση δεν παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή των διαφυγόντων κερδών που σχετίζονται με τη ζημιά.
17. Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τον Νόμο της 27ης Ιουλίου 2002. (Εφημερίς Νόμων 5 Σεπτεμβρίου 2002, Αρ. 141, τ. 1176).
19. Σε ανεξέλεγκτες υποθέσεις εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Πράξης της 27ης Ιουλίου 2002: Περί ειδικών όρων καταναλωτικής πώλησης και τροποποίησης του Αστικού Κώδικα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

FOREINTRADE SP. ZOOLOGIKOS KHPΟΣ.; Grochowska 341 δωμάτιο 174; 03822 Βαρσοβία

#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade Sp. ZOOLOGIKOS KHPΟΣ.  
Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok.174, 03822 Warszawa

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: BLOWER (σημασμένο με το εμπορικό σήμα Kraft&Dele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): VB-L0118 / KD1777

Στοιχεία προϊόντος: Τάση: 18V

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα

2. 2011/65/ΕΥ ROHS 2 Οδηγία

3. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 50636-2-100:2014; EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 62233:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Αριθμός πιστοποιητικού 171201607SHA-V1, που εκδόθηκε από την Intertek Testing Services Shanghai (Building No.86, 1198 Qinzhou Road (North), Shanghai 200233, China) με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2018

Υπεύθυνος για τη διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174, 03822 Warszawa

Ma Dong Hui, Βαρσοβία, 01/03/2018