

# cecotec

## **Bake&Toast 650 Gyro**

Ηλεκτρικό Φουρνάκι



Εγχειρίδιο Οδηγιών



### 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ειδική ένδειξη: παρακαλώ σημειώστε τις επόμενες ενδείξεις για κάθε αξεσουάρ, ανάλογα με τη συνταγή που θα μαγειρέψετε.


#### ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Δίσκος φαγητού

Για να μαγειρέψετε ψητό κοτόπουλο, μπριζόλα Αμβούργου, ογκρατέν, , σχεδόν όλα τα άλλα μαγειρεμένα σε φούρνο τρόφιμα.



Πως να χρησιμοποιήσετε τη λαβή δίσκου

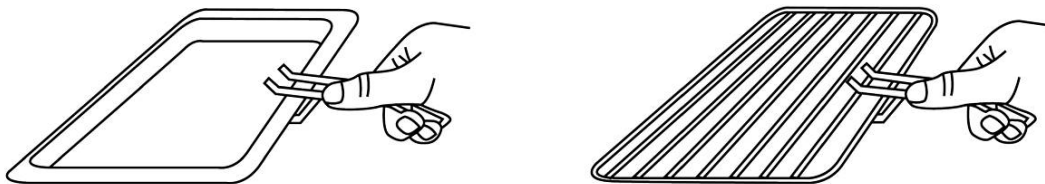

#### ΣΧΑΡΑ

Ιδανική για μαγείρεμα πατάτας φούρνου, στεγνό φαγητό

Δίσκος ψησίματος και σχάρα

Χρησιμοποιήστε και τα δύο για τρόφιμα που στάζουν, βραστά ψάρια, κ.λπ. Οι δίσκοι δεν είναι τέλεια τετράγωνοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: προσέξτε όταν αφαιρείτε ζεστά υγρά.

#### Υποστήριξη Σχάρας

Μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο σε 3 διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με το πιάτο που θέλετε να μαγειρέψετε. Για παράδειγμα, όταν φτιάχνετε μακαρόνια γκρατέν και θέλετε να μαγειρέψετε το πάνω μέρος, χρησιμοποιήστε το πάνω μέρος ή το δεύτερο στήριγμα ραφιού. Για το ψήσιμο ενός κοτόπουλου, χρησιμοποιήστε το κάτω στήριγμα της σχάρας.

#### ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

Ζεσταίνουμε τον άδειο φούρνο.


(1) Τοποθετήστε το δίσκο ψησίματος και τη σχάρα. (2) Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας του θερμαντήρα σε "ΑΝΩ & ΧΑΜΗΛΟ", ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας σε "230 °C" και θερμάνετε τον κενό φούρνο για περίπου 10 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως να υπάρχει κάποιος καπνός και μια μυρωδιά στην αρχή, αλλά αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

##### ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας για τα πιάτα που θα μαγειρέψετε το διακόπτη λειτουργίας θερμότητας. Επιλέξτε "άνω" ή "Άνω και Κάτω" σύμφωνα με τα πιάτα που πρόκειται να μαγειρέψετε.

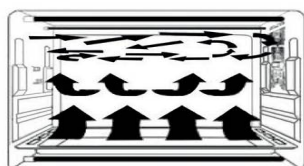


Διαθέτει ειδική λειτουργία μεταφοράς, ισχυρό και απόλυτο ανακυκλούμενο ρεύμα αέρα κάνοντας τη θέρμανση πιο ολοκληρωμένη. Η αρχική γεύση μπορεί να διατηρηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το εσωτερικό του φούρνου είναι βρώμικο, το μαγείρεμα μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο από ότι συνήθως.




## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

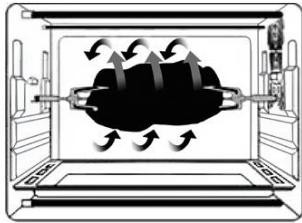


Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ψήσετε. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την ΨΗΣΤΑΡΙΑ. Αυτό το εξάρτημα μπορεί να μεταφέρει τρόφιμα κάτω από 3 κιλά.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

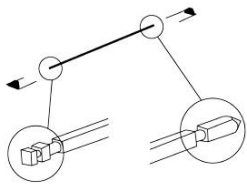


Για να εισαγάγετε το αξεσουάρ της ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ρυθμίστε και τις δύο πλευρές μέσα από τις οπές στο φούρνο που προορίζονται για το σκοπό αυτό.

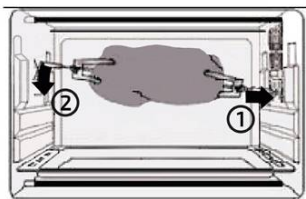


Μόλις το αξεσουάρ της ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ρυθμιστεί μέσα από τις αντίστοιχες οπές του, τοποθετήστε το δίσκο.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

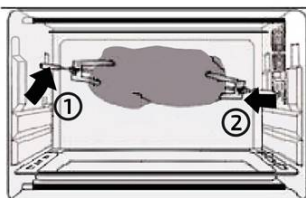

Χρησιμοποιήστε τη λαβή της ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ για να πάρετε τα πιρούνια από το δίσκο και στη συνέχεια αφαιρέστε τη από την οπή της ψησταριάς  
**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε το ζεστό λάδι που στάζει!


## ΛΑΒΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

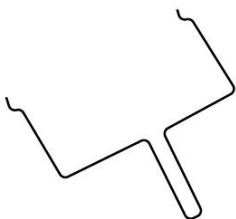

Παντα να χρησιμοποιείτε τη λαβή ψησταριάς για να βγάλετε τα πιρούνια.




## ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

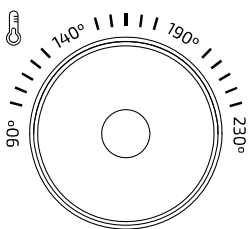

### Ελεγχος θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τον "έλεγχο θερμοκρασίας" περιστρέφοντας δεξιόστροφα για να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία ανάλογα με τα πιάτα που θα μαγειρέψετε. (Ελεγχος θερμοκρασίας από 90 έως 230 °C).

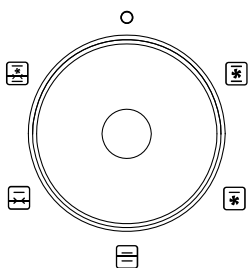

### Επιλογέας λειτουργιών

Επιλέξτε τη σωστή λειτουργία ανάλογα με το πιάτο που μαγειρεύετε.



Λειτουργία άνω & κάτω θέρμανσης + θερμοσυναγωγή



Άνω θέρμανση+ θερμοσυναγωγή



Άνω & Κάτω Θέρμανση




Άνω θέρμανση + ψησταριά



Άνω & Κάτω Θέρμανση + θερμοσυναγωγή + ψησταριά

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

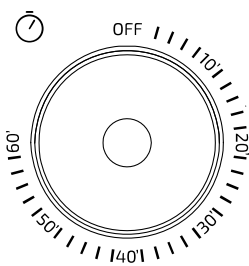

Μπορείτε να παρατηρήσετε εάν ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος ή όχι παρατηρώντας την μπροστινή ενδεικτική λυχνία.

1. Ρυθμίστε το βέλος στο "Χρονοδιακόπτης" στον αριθμό που δείχνει τον χρόνο μαγειρέματος (λεπτά) ανάλογα με τα πιάτα που θα μαγειρέψετε.

2. Ρυθμίστε το "Χρονοδιακόπτη" γυρίζοντάς το δεξιόστροφα. Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα στο τέλος της επιλεγμένης ώρας και θα χτυπήσει ένα κουδούνι. Όταν ρυθμίζετε το χρονόμετρο σε λιγότερο από 5 λεπτά, γυρίστε το σε περισσότερο από 6 λεπτά, και μετά επιστροφή στην επιλεγμένη ώρα.

3. Ο φούρνος μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος γυρίζοντας το "Χρονοδιακόπτη" αριστερόστροφα στη θέση "OFF".