

cecotec

Zitrus Adjust 160
Exprimidor / Juicer



Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί για προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζημιών εάν το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.
- Το πλαστικό περιτύλιγμα μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ασφυξίας για μωρά και μικρά παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας είναι μακριά από παιδιά.
- Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο αποχυμωτής ή το καλώδιο της έχουν καταστραφεί ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με την ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση» πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε προηγούμενες σελίδες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος και σηκώστε το μοχλό.
2. Τοποθετήστε τον καταλληλότερο κώνο αποχυμωτή, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του φρούτου. Αν θέλετε να στίψετε μικρά φρούτα, όπως λεμόνια, χρησιμοποιήστε τον μικρό χυμό αποχυμωτή. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε από τον μεγάλο αποχυμωτή για να τον αφαιρέσετε. Για να το συνδέσετε ξανά, τοποθετήστε τον μεγάλο χυμό αποχυμωτή στον μικρό κώνο αποχυμωτή και πιέστε.
3. Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από την αντιστάθην βαλβίδα και χαμηλώστε το στόμιο, για να αφήσετε το χυμό να ρέει μέσα στο ποτήρι.
4. Κόψτε το φρούτο στη μέση, βάλτε το ένα πάνω στον κώνο αποχυμωτή πάνω από το αποχυμωτή και κατεβάστε το μοχλό για να πιέσετε το φρούτο πάνω στον κώνο. Ο κώνος θα περιστραφεί αυτόματα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται.
5. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ρυθμιζόμενο πλαστικό φίλτρο θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε την ποσότητα χαρτοπολτού που υπάρχει στο χυμό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 15 δευτερόλεπτα και αφήστε την να ξεκουραστεί για 15 ακόμη δευτερόλεπτα μετά από αυτόν ως κύκλο εργασίας. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από 10 κύκλους και αφήστε την να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίλτρο και τους κώνους αποχυμωτή.
2. Καθαρίστε το κύριο σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί και μερικές σταγόνες απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινη βάση pH, ούτε λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
3. Μην βυθίζετε το κύριο σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Καθαρίστε όλα τα αφαιρούμενα κομμάτια με νερό και σαπούνι.
5. Τα ακόλουθα μέρη είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων: κάλυμμα τύπου κώνου, μεγάλο κώνο, μικρό κώνο, φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα, δίσκος χυμού, πλαστικό φίλτρο, ρυθμιζόμενο πλαστικό φίλτρο.
6. Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

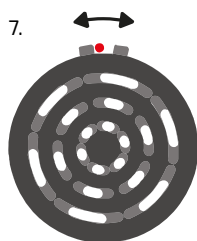

Είναι σημαντικό να καθαρίσετε το ρυθμιζόμενο πλαστικό φίλτρο, το οποίο αποτελείται από 2 αποσπώμενα μέρη (άνω και κάτω φίλτρο), μετά από κάθε χρήση. Για να το κάνετε αυτό, διαχωρίστε και τα δύο μέρη. Μόλις καθαριστεί, βάλτε ξανά και τα δύο κομμάτια τοποθετώντας το χτύπημα στο κάτω κομμάτι μεταξύ των γλωττίδων στο πάνω κομμάτι.