


- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Δεν γίνεται αποδεκτή ευθύνη για τυχόν ζημιά ή σωματικούς τραυματισμούς που προέρχονται από κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών


ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.
2. Επιθεωρήστε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή το καλώδιο της ή δεν λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας σε προηγούμενες σελίδες.
4. Τοποθετήστε τη βούρτσα δαπέδου (12) στο κάτω άκρο του κύριου σώματος και τη λαβή (1) στο άνω άκρο του κύριου σώματος (5). Σφίξτε τη βίδα (6) και βεβαιωθείτε ότι και τα δύο μέρη είναι καλά στερεωμένα. Για να αφαιρέσετε τη βούρτσα δαπέδου από το κύριο σώμα (5), πατήστε το κουμπί κλειδώματος / απασφάλισης της βούρτσας δαπέδου (11) και τραβήξτε την έξω.

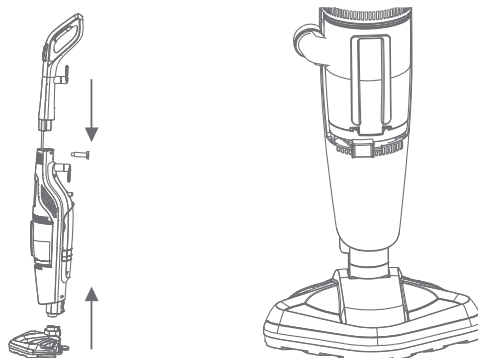


5. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (8) και γεμίστε το με νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στη θέση του, ευθυγραμμίζοντας

την είσοδο νερού στο κύριο σώμα με την έξοδο στο δοχείο νερού.

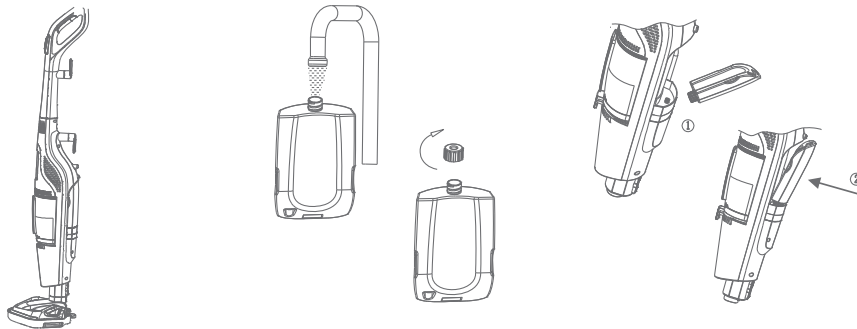

6. Τοποθετήστε τη σφουγγαρίστρα μικροϊνών (14) στη βάση σφουγγαρίστρας (13).
7. Συνδέστε τη βάση σφουγγαρίστρας (13) στο κάτω μέρος της βούρτσας δαπέδου (12). Θα ακούσετε ένα κλικ όταν είναι σωστά κλειδωμένο.

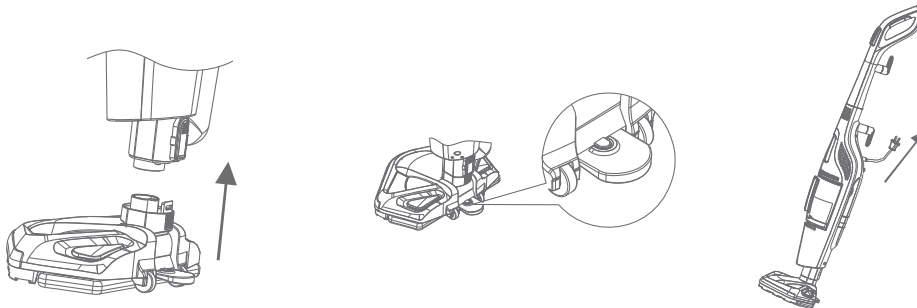

8. Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο έτσι ώστε, στο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. Κουμπί κενού: πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε λειτουργία ατμού).
2. ECO steam: χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ευαίσθητες επιφάνειες. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού ECO. Όταν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει, αυτή η λειτουργία θα είναι έτοιμη για χρήση. Το Steam θα απελευθερωθεί μόνο όταν πατήσετε το κουμπί ατμού στη λαβή.
3. TURBO ατμού: χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για σκληρές επιφάνειες. Πατήστε αυτό το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ατμού turbo. Όταν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει, αυτή η λειτουργία θα είναι έτοιμη για χρήση. Το Steam θα απελευθερωθεί μόνο όταν πατήσετε το κουμπί ατμού στη λαβή ..

Κουμπί κενού

TURBO ατμού

ECO ατμού

