

CONGA

899 | SLIM



Εγχειρίδιο οδηγιών

cecotec




ΕΛΛΗΝΙΚΑ


3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ




Τα καλώδια και μερικά άλλα διάφορα που είναι διάσπαρτα στο έδαφος ενδέχεται να εμποδίσουν το προϊόν, να τα αφαιρέσετε πριν από τη χρήση.

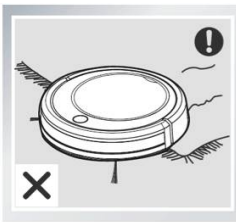

Παρακαλώ, τυλίξτε τις φούντες των χαλιών με μακριά μαλλιά ή χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε χαλιά με κοντά μαλλιά.

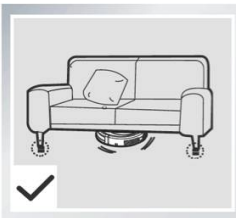

Τα έπιπλα που είναι μικρότερα από 8 εκατοστά ενδέχεται να κολλήσει το ρομπότ πάνω τους. Παρακαλώ σηκώστε τα έπιπλα εάν η περιοχή χρειάζεται καθαρισμό.


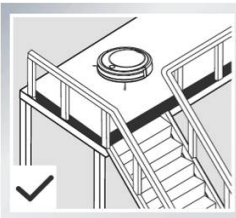


Ένα προστατευτικό φράγμα πρέπει να τοποθετηθεί σε σκάλες διπλού στρώματος για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν λειτουργεί με ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης των αισθητήρων ελεύθερης πτώσης.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ρύθμιση της βάσης φόρτισης

- Συνδέστε τον προσαρμογέα στη βάση φόρτισης.
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε μια επίπεδη επιφάνεια στον τοίχο.
- Μην βάζετε εμπόδιο στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του εντός 1m ή μπροστά σε 2 m. Για να διατηρήσετε μια ομαλή λήψη σήματος, μην τοποθετείτε καθρέφτη ή οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο με μια ανακλώμενη επιφάνεια κοντά.
- Συνδέστε την παροχή ρεύματος.

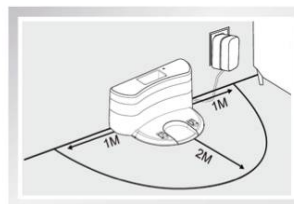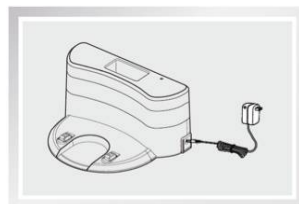




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος. Διαφορετικά, το μηχάνημα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ή να φορτίσει.
- Εάν η λυχνία είναι πράσινη και παράγει έναν ήχο συναγερμού κατά τη φόρτιση, υποδεικνύει ότι ο κάτω διακόπτης τροφοδοσίας του μηχανήματος δεν έχει ενεργοποιηθεί και ότι το μηχάνημα δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος πριν από τη φόρτιση. Διαφορετικά, το μηχάνημα δεν θα φορτιστεί σωστά.
- Εάν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε πλήρως το μηχάνημα, απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την σε αεριζόμενους και στεγνούς χώρους.

Εγκατάσταση πλευρικής βούρτσας


Τοποθετήστε τις πλευρικές βούρτσες στο κάτω μέρος της συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Παρακαλώ, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

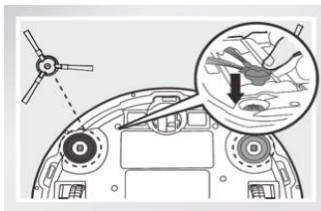

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη στην πλευρά του ρομπότ.

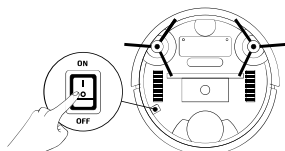

Για να φορτίσετε τη συσκευή, κρατήστε το διακόπτη ("I" ενεργοποιημένο). Με αυτόν τον τρόπο η μπαταρία θα φορτιστεί πλήρως για την επόμενη χρήση.
"I" on, "O" off

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα διαθέτει διακόπτη ON / OFF στο κύριο σώμα του. Ως σύστημα ασφαλείας, εάν το ρομπότ είναι απενεργοποιημένο, όλες οι προκαθορισμένες τιμές θα αποκατασταθούν. Εάν θέλετε να προγραμματιστεί η ηλεκτρική σκούπα ρομπότ σε μια συγκεκριμένη ώρα, ο διακόπτης πρέπει πάντα να είναι ON, διαφορετικά, θα πρέπει να προγραμματίσετε ξανά το ρομπότ από το τηλεχειριστήριο.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΜΟΝΗ/ΑΔΡΑΝΕΙΑ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας στο κάτω μέρος του μηχανήματος είναι ενεργοποιημένος.
- Πατήστε το  κουμπί στο μηχάνημα ή το τηλεχειριστήριο για την εκκίνηση του μηχανήματος.
- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**
- Πατήστε το  κουμπί για είσοδο σε αυτήν τη λειτουργία ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία καθαρισμού.
- Κρατήστε το  κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο σε αυτήν τη λειτουργία ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αδρανοποίησης. **ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ**
- Κρατήστε το  κουμπί του μηχανήματος για 3 δευτερόλεπτα.
- Το μηχάνημα θα εισέλθει αυτόματα σε αυτή τη λειτουργία εάν δεν υπάρχει λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα.





ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο κάτω μέρος (το Ο χρησιμοποιείται για «απενεργοποίηση», το I χρησιμοποιείται για «ενεργοποίηση» · Η προεπιλεγμένη θέση του προϊόντος είναι Ο).

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ


- Η συσκευή θα ξεκινήσει τον καθαρισμό όταν το  κουμπί στον πίνακα ελέγχου ή  στο τηλεχειριστήριο πρίζεται

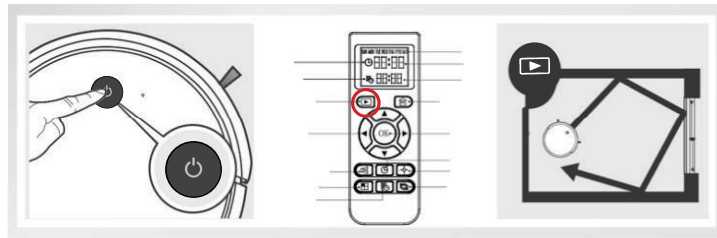

- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος στο 'I'.
- Εάν το ρομπότ έχει παύση άνω των 10 λεπτών, θα απενεργοποιηθεί.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία καθαρισμού, διαβάστε την ενότητα "Επιλογές λειτουργίας".

ΦΟΡΤΙΣΗ

Τοποθετήστε το καθαριστικό στη βάση φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι φόρτισης είναι ευθυγραμμισμένοι.

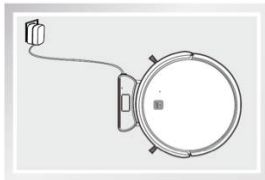

-  Κουμπί: Το πράσινο / μπλε φως που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το ρομπότ φορτίζει.
-  Κουμπί: Το πράσινο / μπλε φως υποδεικνύει ότι το ρομπότ είναι πλήρως φορτισμένο. Φορτίστε το ρομπότ για 12 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για να σταματήσετε τη συσκευή,  πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου ή το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο.




4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καθαρισμού που προσαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες, επιτυγχάνοντας τέλεια αποτελέσματα. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την πιο κατάλληλη λειτουργία στο τηλεχειριστήριο.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ:

Είναι η πιο συχνή λειτουργία. Εάν υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο του, αλλάζει κατεύθυνση.

Συμβουλές: το μηχάνημα μπορεί να καθαρίσει αυτόματα το δωμάτιο ενώ βρίσκεται σε αυτήν τη λειτουργία και να προσαρμόσει τη διαδρομή του καθαριστή σύμφωνα με διάφορα περιβάλλοντα εδάφους.

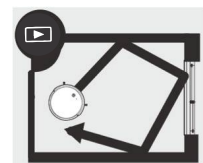




ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ: ΣΠΙΡΑΛ

Το ρομπότ λειτουργεί σε σπирάλ, εστιάζοντας σε ένα σημείο. Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, θα επιστρέψει στην αρχική θέση και θα σταματήσει.



Συμβουλές: τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά στην περιοχή που πρέπει να καθαριστεί, πατήστε το κουμπί Spot Cleaning στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε σε αυτήν τη λειτουργία.

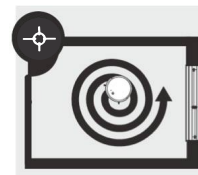

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΩΝ


Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναρρόφηση γωνιών και τοίχων. Το ρομπότ τρέχει σε δύσκολα εμπόδια. Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση φόρτισης.

Συμβουλές: Το μηχάνημα θα εισέλθει αυτόματα στον καθαρισμό των άκρων όταν εντοπιστεί ένα άκρο.

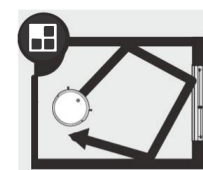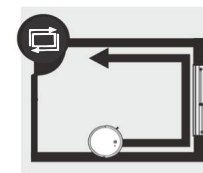

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Αυτή η λειτουργία καθαρισμού χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης θέλει να καθαριστεί μόνο ένα δωμάτιο. Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, το ρομπότ θα σταματήσει. Κλείστε τις πόρτες για το ρομπότ να καθαρίσει καλύτερα.

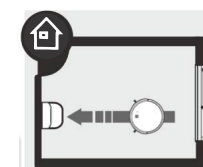

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα στη βάση φόρτισης όταν η μπαταρία είναι κάτω του 15%. Για να στείλετε το ρομπότ πίσω στη βάση φόρτισης, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.