




cecotec

Ανεμιστήρας Οροφής Cecotec Force Silence Aero 3000 CEC-05265

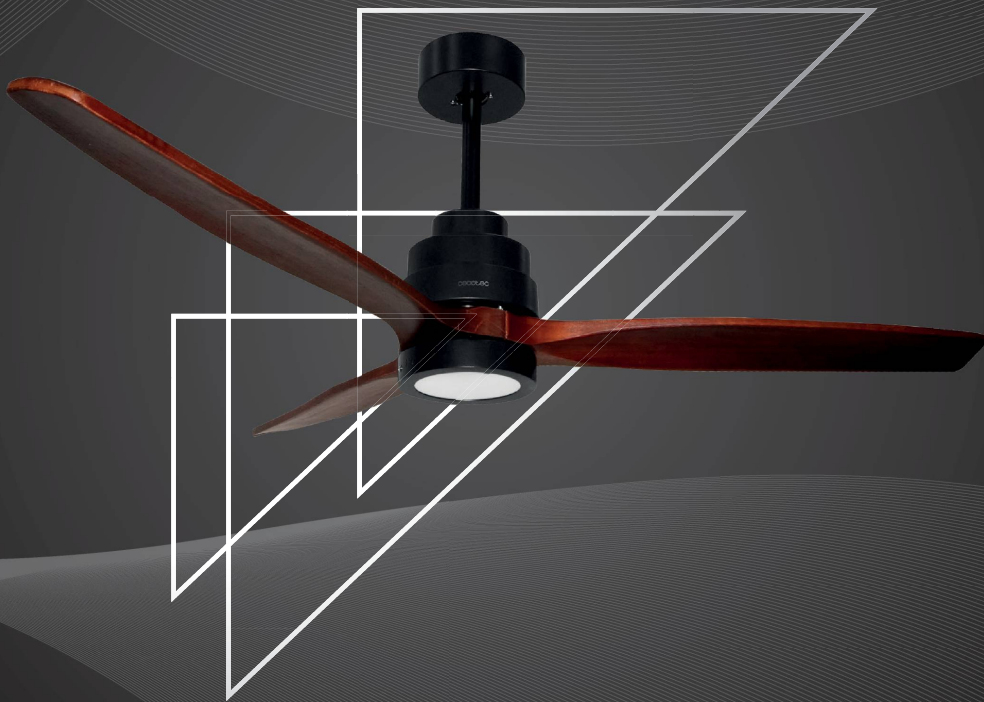



2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα ή μέρη του σώματος ανάμεσα στα περιστρεφόμενα πτερύγια του ανεμιστήρα.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας στη δομή στήριξης του κτιρίου όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και εξαρτήματα που παρέχονται από την Cecotec.
- Κλείστε το ρεύμα κλείνοντας τους διακόπτες κυκλώματος πριν εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα σας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να ελέγξετε την ταχύτητα των πτερυγίων του ανεμιστήρα, χρησιμοποιήστε μόνο τον έλεγχο ταχύτητας που παρέχεται από την Cecotec, μην χρησιμοποιείτε συσκευές στερεάς κατάστασης.
- Μην λυγίζετε το σύστημα στερέωσης λεπίδας κατά τη διαδικασία εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Εάν τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε δοκό, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά ισχυρός ώστε να υποστηρίξει το κινούμενο βάρος του ανεμιστήρα (τουλάχιστον 23 κιλά).
- Αφού εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι είναι όλες οι συνδέσεις
- εξασφαλισμένες. Αυτό θα αποτρέψει την πτώση του ανεμιστήρα.



Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και περιμένετε να σταματήσει πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε κεκλιμένη οροφή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, χρησιμοποιήστε μόνο τις δύο χαλύβδινες βίδες και τις ροδέλες ασφάλισης που παρέχονται με τον ανεμιστήρα για την τοποθέτηση του κουτιού εξόδου.

Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης που επιλέγετε επιτρέπει στα πτερύγια του ανεμιστήρα να περιστρέφονται χωρίς κανένα εμπόδιο.

Αφήστε ένα ελάχιστο διάκενο 2 m από το δάπεδο μέχρι το πίσω άκρο των λεπίδων.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) και τις μπαταρίες.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και ζώα, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε περίπτωση κατάποσης. Αν υπάρξει κατάποση, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.




- Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια βλάβης, τρύπες ή φθορά, αποφύγετε την άμεση επαφή μεταξύ των μπαταριών και του δέρματος, των ματιών ή των βλεννογόνων. Εάν οι μπαταρίες διαρρεύσουν και έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πλύντε τις αμέσως με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα και σε καλή κατάσταση.
- Εάν παρατηρήσετε ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

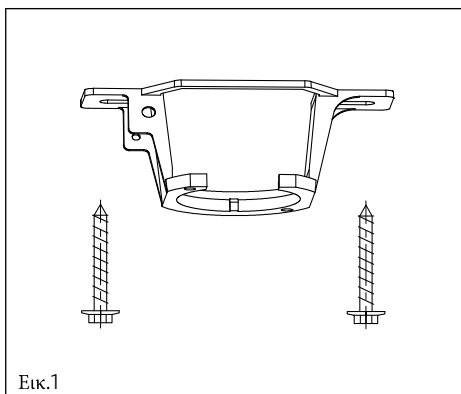


Στερεώστε τη βάση στήριξης στη δοκό οροφής. Προτείνεται να το στερεώσετε με τις 2 μακριές βίδες που παρέχονται μέσα στη συσκευασία. Βλέπε Εικ. 1.

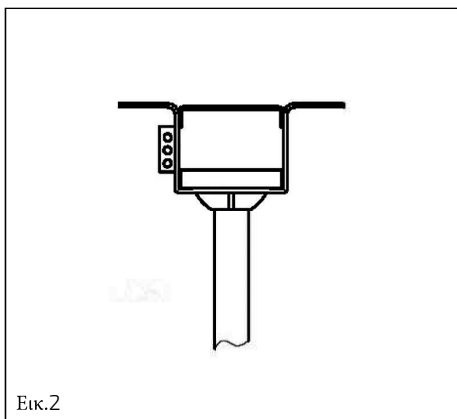

Εικ.2


Εισαγάγετε τον ανεμιστήρα στο στήριγμα στήριξης και ευθυγραμμίστε την κρεμαστή υποδοχή μπάλας με το στήριγμα στερέωσης. Βλέπε Εικ. 2.

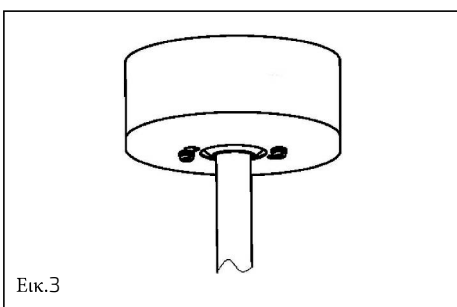

Εικ.3


Μετά την ολοκλήρωση της καλωδίωσης, στερεώστε το κουβούκλιο στο στήριγμα στερέωσης πιέζοντας προς τα πάνω και γυρίζοντάς το αριστερόστροφα. Τοποθετήστε τις βίδες στις αντίστοιχες οπές βιδών και σφίξτε τις. Βλέπε Εικ.3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ

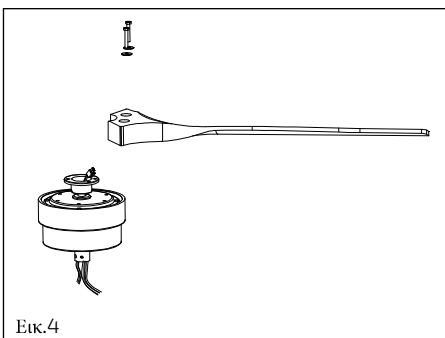


Εικ.4

Συνδέστε τα πτερύγια του ανεμιστήρα στον κινητήρα με τις βίδες και τις ροδέλες των λεπίδων που παρέχονται, 2 ανά λεπίδα. Σφίξτε όλες τις βίδες σωστά και βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες έχουν στερεωθεί καλά. Βλέπε Εικ. 4.

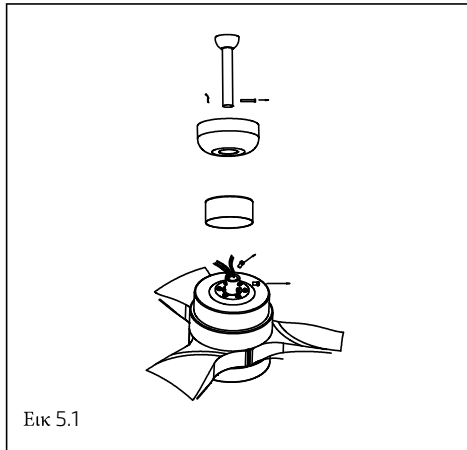

Τοποθετήστε εξαρτήματα ανάρτησης.
Βλέπε Εικ. 5.1.

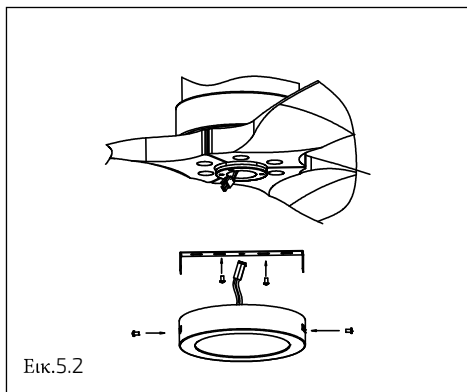



Τοποθετήστε τα εξαρτήματα της λάμπας
LED. Εικ. 5.2.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι απενεργοποιημένη στην κύρια ασφαλειοθήκη πριν την καλωδίωση.

Τοποθετήστε το δέκτη στο στήριγμα στερέωσης με την επίπεδη πλευρά του δέκτη στραμμένη προς την οροφή. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε τον ανεμιστήρα στην παροχή του σπιτιού σας:

1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του σπιτιού και τη βάση στήριξης.
2. Προσέξτε τη σωστή σύνδεση των καλωδίων Live, Neutral και Ground.
3. Συνδέστε σωστά τα βύσματα 4 ακίδων του βραχίονα στήριξης σε αυτά του τηλεχειριστηρίου.
4. Συνδέστε σωστά τα βύσματα 4 ακίδων του τηλεχειριστηρίου σε αυτά του κινητήρα.

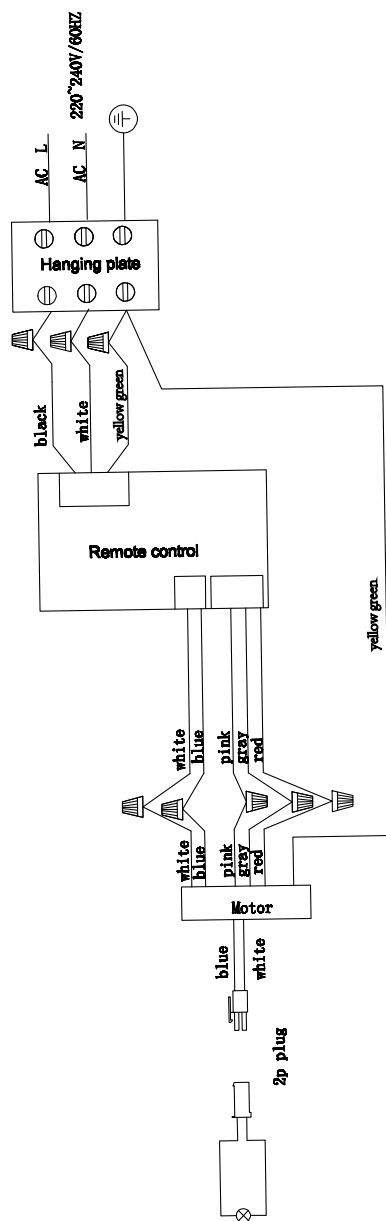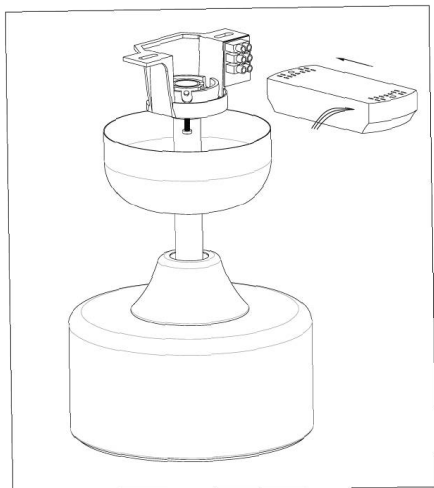



5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

Τάση	Ανεμιστήρας	Λάμπα
220-240 V	35 W	LED 12 W

Ανοίξτε το τροφοδοτικό και, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF του ανεμιστήρα του τηλεχειριστηρίου για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα "μπιπ" που υποδεικνύει μια επιτυχημένη σύζευξη και όλες οι λειτουργίες θα λειτουργούν κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το αρχικό βήμα σύζευξης πρέπει να εκτελεστεί εντός 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του ρεύματος.

- Κατά τη σύζευξη πολλών ανεμιστήρων, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης απομόνωσης είναι ενεργοποιημένος ή ότι η τροφοδοσία ρεύματος στον πρώτο εγκατεστημένο ανεμιστήρα είναι απενεργοποιημένη πριν από τη σύζευξη των επόμενων ανεμιστήρων. Οι θαυμαστές πρέπει να ζευγαρώνονται ένας κάθε φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης απομόνωσης διατηρείται στη θέση ON, ο διακόπτης απομόνωσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως διακόπτης φώτων, καθώς αυτό θα καταστρέψει το τηλεχειριστήριο.
- Εάν οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε τον προσανατολισμό και την κατάσταση της μπαταρίας. Η χαμηλή μπαταρία θα επηρεάσει τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου σας και τη λειτουργία του ανεμιστήρα. Άλλα κοντινά τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στον δέκτη του fanb.
- Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει έως και 12 W στην πλευρά του φωτισμού.


ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει μια λειτουργία μνήμης που του επιτρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος μετά την απενεργοποίηση.

Αποκαταστήστε την ηλεκτρική ενέργεια ενεργοποιώντας την στην κύρια ασφαλειοθήκη.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε την μπαταρία και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο απαιτεί μπαταρία 1 x 12 V. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς και αποθηκεύστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία.

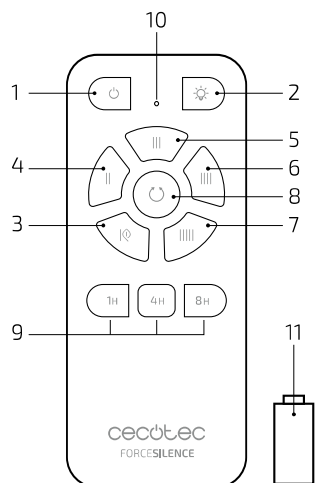

1. On/off – ανεμιστήρας
2. On/off – φως
- Ταχύτητα του ανεμιστήρα
3. Ταχύτητα 1 (ECO)
4. Ταχύτητα 2
5. Ταχύτητα 3
6. Ταχύτητα 4
7. Ταχύτητα 5
8. Κατεύθυνση λεπίδας ανεμιστήρα
9. Χρονόμετρο
10. Ένδειξη φωτός LED
11. Μπαταρία 12 V

Σημείωση

- Ο κωδικός λειτουργίας εκμάθησης χρησιμοποιείται μεταξύ του πομπού και του δέκτη. Ανοίξτε το τροφοδοτικό και, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ανεμιστήρα του εκπομπού για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα που θα υποδεικνύει ότι η λειτουργία εκμάθησης έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

Προειδοποίηση: η λειτουργία εκμάθησης δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του τροφοδοτικού.

- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διαδικασία εγκατάστασης δεν πιέζεται κανένα από τα καλώδια, αυτό μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο των καλωδίων ή βραχυκύκλωμα.
 - Η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήνει όταν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή.Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εξαντληθεί εντελώς η μπαταρία και αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν υποδεικνύεται.

Προειδοποιήσεις:

1. Ο δέκτης πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος στη βάση στήριξης του ανεμιστήρα.
2. Εάν ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου, ελέγξτε τις μπαταρίες στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου ή εάν υπάρχουν παρόμοια προϊόντα με τηλεχειρισμό κοντά που προκαλούν παρεμβολές.
3. Η χαμηλή ισχύς της μπαταρίας θα επηρεάσει ανάλογα την ευαισθησία του τηλεχειριστηρίου και τα σήματα λήψης. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν αρχίσουν να τελειώνουν.
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5. Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι συνδεδεμένος.



Οι ανεμιστήρες οροφής τείνουν να ταλαντεύονται λόγω της κίνησης της λεπίδας. Είναι κάτι φυσιολογικό και δεν συνεπάγεται σφάλμα προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ελέγχετε περιοδικά τις συνθήκες του ανεμιστήρα για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία και την αποφυγή κινδύνων. Με αυτή την έννοια:

1. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες στερέωσης της λεπίδας είναι σφιγμένες και ασφαλισμένες.
2. Προβλήματα ταλάντωσης μπορεί να προκύψουν από μη επίπεδα. Για να ελέγξετε το επίπεδο της λεπίδας, μετρήστε την απόσταση από κάθε άκρη της λεπίδας μέχρι την οροφή. Σημείωση: Εάν οι μετρήσεις είναι ακανόνιστες:
 - Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στερέωσης της λεπίδας δεν είναι πολύ σφιχτές ή πολύ χαλαρές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ταλάντευση λόγω μη οριζόντιας άκρης της λεπίδας
 - Μια ακατάλληλη λεπίδα μπορεί να προκαλέσει ταλάντευση. Ελέγξτε αφαιρώντας τη λεπίδα και τοποθετώντας σε μια επίπεδη επιφάνεια.

3. Η παρακολούθηση της λεπίδας μπορεί να ελεγχθεί απλώς με τη χρήση οικιακού χάρακα. Τοποθετήστε τον χάρακα κάθετα στην οροφή και ομοιόμορφα με το εξωτερικό μπροστινό άκρο μιας λεπίδας. Σημειώστε την απόσταση της άκρης μιας λεπίδας σε σύγκριση με τις άλλες. Γυρίστε αργά τη λεπίδα με το χέρι για να ελέγξετε τις υπόλοιπες λεπίδες. Εάν μια λεπίδα δεν είναι ευθυγραμμισμένη, η λεπίδα είτε είναι εκτός σχήματος, είτε είναι στρεβλή είτε οι βίδες της λεπίδας δεν είναι ομοιόμορφα σφιγμένες ή χαλαρές.

4. Παρέχεται κιτ ζυγοστάθμισης για τη μείωση της ταλάντωσης της λεπίδας. Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης του περιλαμβάνονται στο κιτ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Προστασία κλειδώματος

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος διαθέτει ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ασφαλείας έναντι απόφραξης λεπίδας ή κινητήρα κατά τη λειτουργία. Εάν κάτι εμποδίζει τα πτερύγια του ανεμιστήρα ή τον κινητήρα, ο κινητήρας θα συνεχίσει να προσπαθεί να λειτουργήσει και στη συνέχεια θα σταματήσει τη λειτουργία μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα διακοπής. Αφαιρέστε το αντικείμενο ή τη σκόνη που προκαλεί το εμπόδιο και επανεκκινήστε τον ανεμιστήρα.

Προστασία υπερφόρτωσης

Η συσκευή θα περιορίσει τη μέγιστη έξοδο ρεύματος από τον δέκτη/οδηγό, εάν το φορτίο του ανεμιστήρα έχει αυξηθεί ασυνήθιστα.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η μόνη συντήρηση που απαιτείται από τον ανεμιστήρα οροφής είναι ο περιοδικός καθαρισμός.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.
3. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή χημικά καθαριστικά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
4. Ελέγχετε περιοδικά ότι οι λεπίδες που είναι στερεωμένες στις βίδες ρύθμισης του κινητήρα είναι ασφαλείς και σφιχτές.



7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ForceSilence Aero 3000

Αναφορά προϊόντος: 05265

Ονομαστική ισχύς: 35 W

Λαμπτήρας: LED 12 W

Ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 220-240 V ~

50 Hz Made in China | Σχεδιασμένο στην Ισπανία