


cecotec

ForceSilence Aero 480

Ανεμιστήρας οροφής/

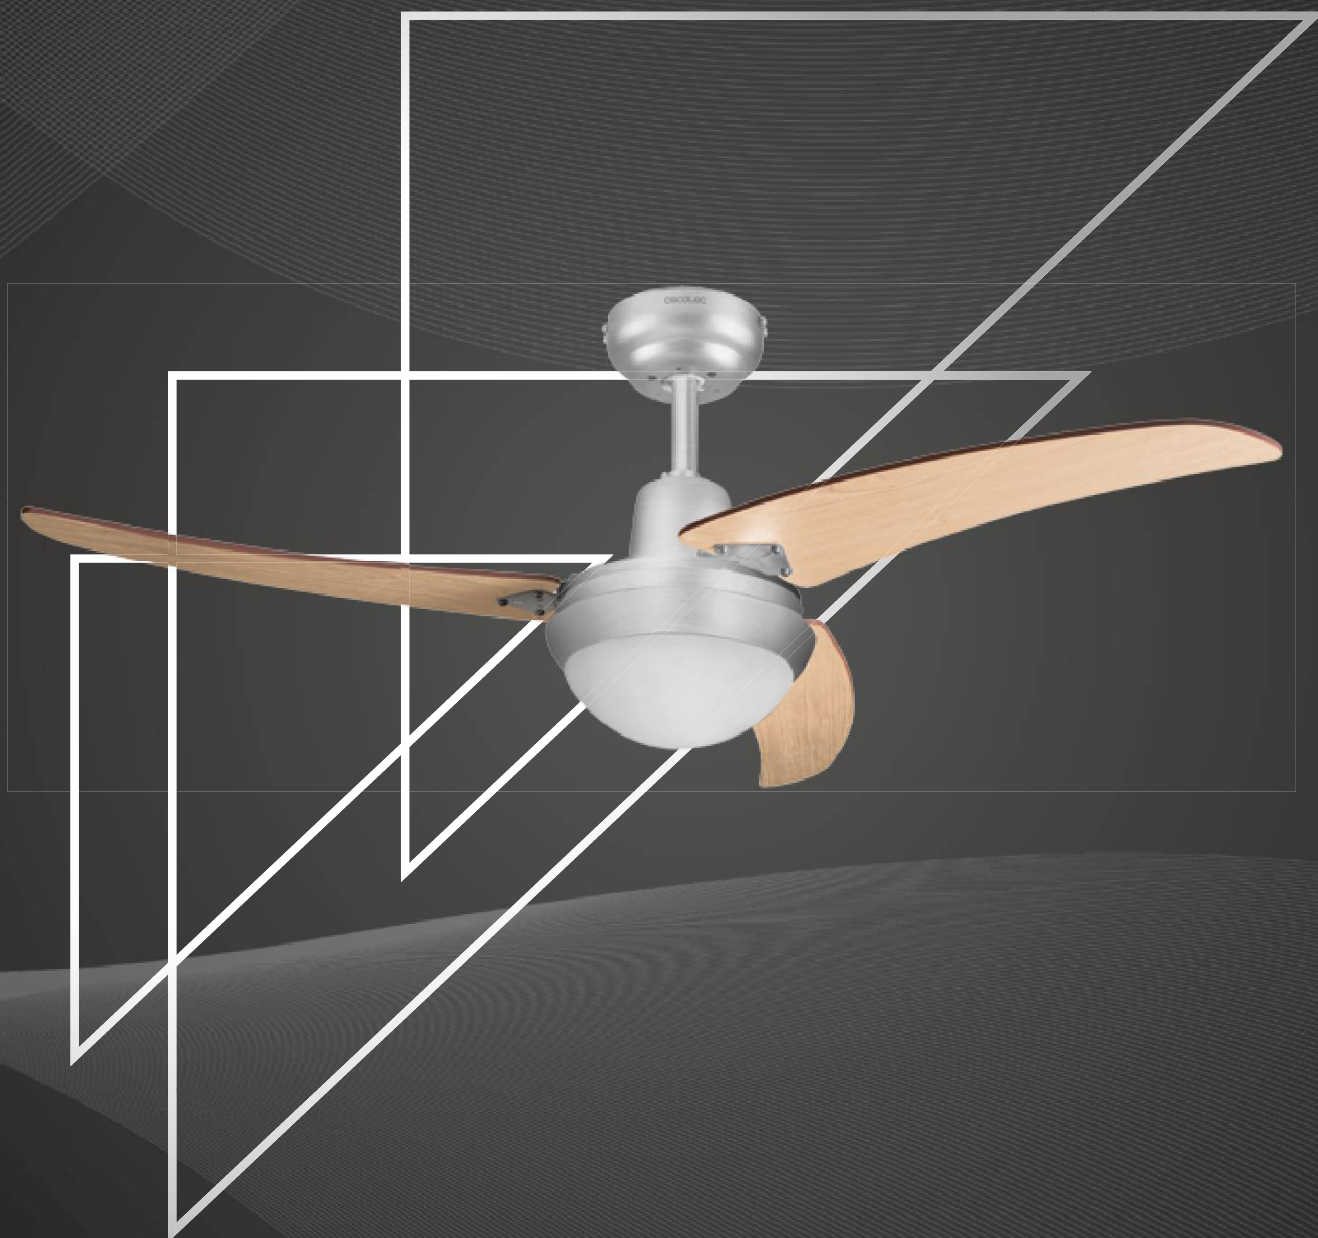


Εγχειρίδιο οδηγιών



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

1. Βραχίονας στήριξης
2. Θόλος
3. Κάτω ράβδος
4. Βίδες
5. Άνω κουβούκλιο
6. Περίβλημα κινητήρα
7. Πείρος περιστροφής
8. Παξιμάδια και ροδέλες
9. Λεπίδες
10. Δίσκος συναρμολόγησης λεπίδας
11. Βίδες
12. Κινητήρας
13. Ελαφριά πλάκα βάσης
14. Λαμπτήρας
15. Γυάλινη απόχρωση

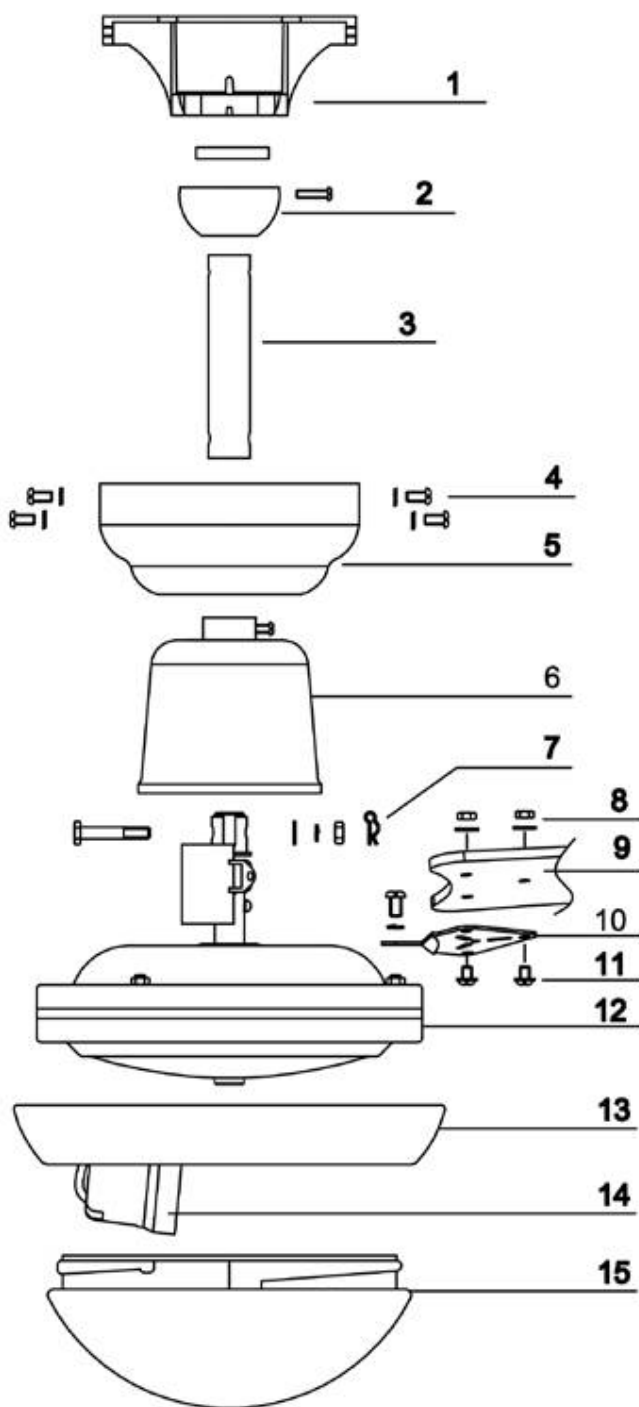

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φις ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες, κουρτίνες ή αντικείμενα που μπορεί να τραβηχτούν στον ανεμιστήρα.
- Μην συνδέετε ποτέ τον ανεμιστήρα σε σημείο παροχής ρεύματος, αλλά στην ίδια την οροφή.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και του δαπέδου πρέπει να είναι 2,3 m. Η ελάχιστη χωρητικότητα του κουτιού εξόδου από το οποίο αναρτάται ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι 100 kg.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον διακόπτη αποσύνδεσης όλων των πόλων με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των πόλων της καλωδίωσης τροφοδοσίας στον ανεμιστήρα οροφής.
- Κλείστε το ρεύμα πριν συνδέσετε ή επισκευάσετε τον ανεμιστήρα.
- Η ηλεκτρική καλωδίωση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι σωστά γειωμένος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τον ανεμιστήρα σε υγρό ή υγρό δωμάτιο.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε κοντά στις περιστρεφόμενες λεπίδες.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικής εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτές.

- Σημαντικό: Κλείστε τον κεντρικό ηλεκτρικό διακόπτη κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση. Συνιστάται να απενεργοποιείτε το βύσμα του αυτόματου διακόπτη πριν από τον ανεμιστήρα (Δεν αρκεί να απενεργοποιήσετε).

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

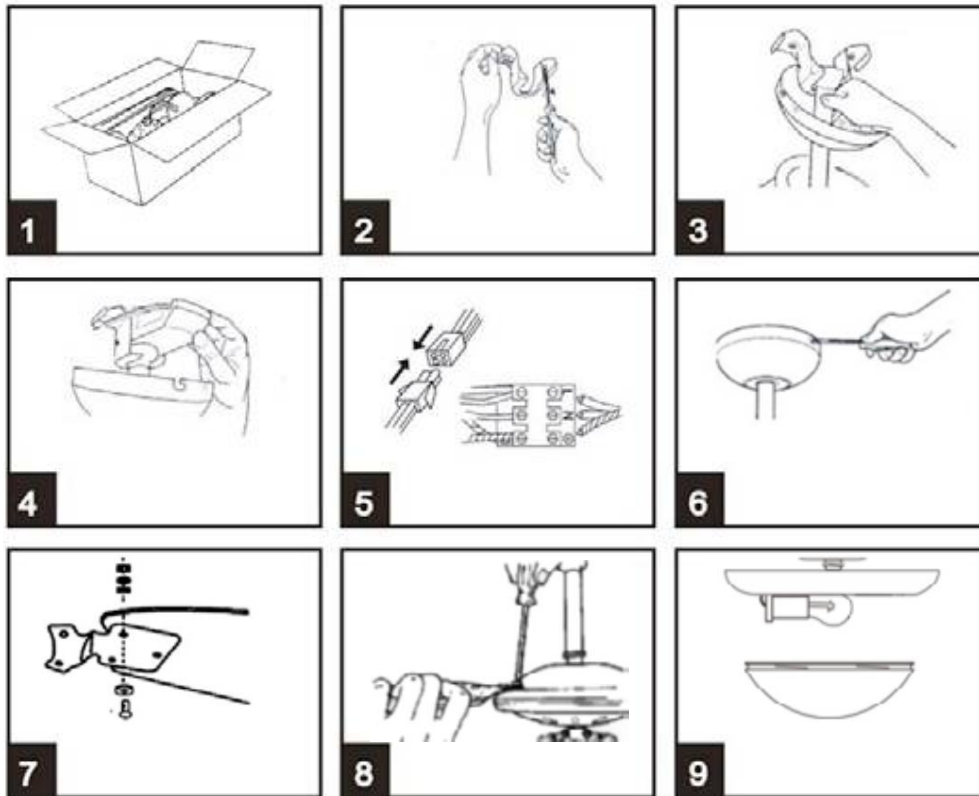

1. Αφαιρέστε το προϊόν από το κουτί.
2. Σημειώστε το κέντρο του βραχίονα στήριξης. Περάστε τα καλώδια μέσα από την τρύπα και χρησιμοποιήστε επίπεδες ροδέλες, ροδέλες ελατηρίου και βίδες (δεν περιλαμβάνονται) για να στερεώσετε με ασφάλεια το βραχίονα στήριξης στην οροφή.
3. Ανασηκώστε τον ανεμιστήρα και βιδώστε τον θόλο στο στήριγμα στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι ο θόλος καλύπτει τη βάση και είναι σφιχτά στερεωμένος.
4. Εισαγάγετε τον δέκτη τηλεχειριστηρίου μέσα στο στήριγμα στερέωσης μεταξύ της ράβδου και του αισθητήρα, όπως φαίνεται στην εικόνα.
5. Συνδέστε και τα δύο βύσματα και μετά συνδέστε τα κύρια καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα και δεν βγαίνουν από το μπλοκ ακροδεκτών. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη (εάν δεν υπάρχει καλώδιο γείωσης, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό).
6. Τοποθετήστε κουβούκλιο στο στήριγμα βουνού. Χρησιμοποιήστε δύο από τις βίδες και τις ροδέλες για να στερεώσετε τον ανεμιστήρα στην οροφή. Εισαγάγετε το άλλο σετ βιδών και ροδέλες, σφίξτε τις και βεβαιωθείτε ότι ο θόλος είναι σωστά στερεωμένος και ότι το καλώδιο δεν συμπιέζεται.


7. Τοποθετήστε τα πτερύγια ανεμιστήρα πάνω στο σώμα του κινητήρα και σφίξτε με βίδες και ελατηριωτές ροδέλες.
8. Τοποθετήστε 1 λαμπτήρα E27, μέγιστης ισχύος 60 W στη βάση λυχνίας (ο λαμπτήρας ΔΕΝ περιλαμβάνεται). Ενεργοποιήστε το ρεύμα και ελέγξτε εάν ο ανεμιστήρας και το φως λειτουργούν.
9. Τέλος, τοποθετήστε το σκίαστρο στη λάμπα βιδώνοντάς το δεξιόστροφα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ο διακόπτης κατεύθυνσης ελέγχει τη ροή του αέρα.
 - Εάν κάνει κρύο: πατήστε το διακόπτη κατεύθυνσης προς τα πάνω. Οι λεπίδες θα αφαιρέσουν τον ζεστό αέρα που έχει κολλήσει στο επάνω μέρος του δωματίου.
 - Εάν είναι ζεστό: πατήστε το διακόπτη κατεύθυνσης προς τα κάτω. Οι λεπίδες θα δημιουργήσουν αεράκι και ο αέρας θα κυκλοφορήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα υπερύθρων για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΣ: πατήστε ελαφρά το κουμπί για να ανάψετε/σβήσετε το φως.
- 1H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 1 ώρα.
- 3H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 3 ώρες.
- 6H: ο ανεμιστήρας οροφής και το φως θα σβήσουν αυτόματα μετά από 6 ώρες.
- HI: επιλέξτε υψηλή ή μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα.
- MED: επιλογή μεσαίας ταχύτητας ανεμιστήρα.
- LOW: επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- FAN OFF: απενεργοποιήστε την περιστροφή του ανεμιστήρα.

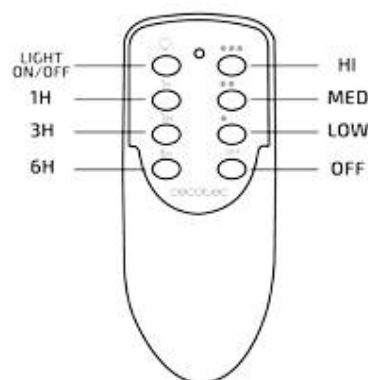

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη σύνδεση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον δέκτη.

1. Συνδέστε τα καλώδια όπως φαίνεται στις εικόνες (Εικ.1.1 και Εικ.1.2). Τοποθετήστε τον αισθητήρα υπέρυθρων πάντα έξω από τη στεφάνη. Οι συνθήκες λήψης σήματος θα εξαρτηθούν από τη θέση του. (Εικ.2).
2. Αφού συνδέσετε τα καλώδια, τοποθετήστε το δέκτη στο στήριγμα του ανεμιστήρα όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικ.1.2) και καλύψτε το με τη στεφάνη.
3. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου, ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας πιέζοντας το καπάκι με το δάχτυλό σας και σύροντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους. (Εικ.3). Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο στερεώνοντάς την με δύο βίδες (Εικ.4).

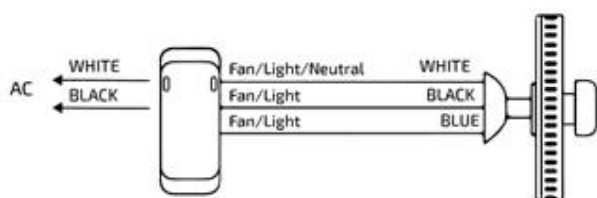


FIGURE 1.1

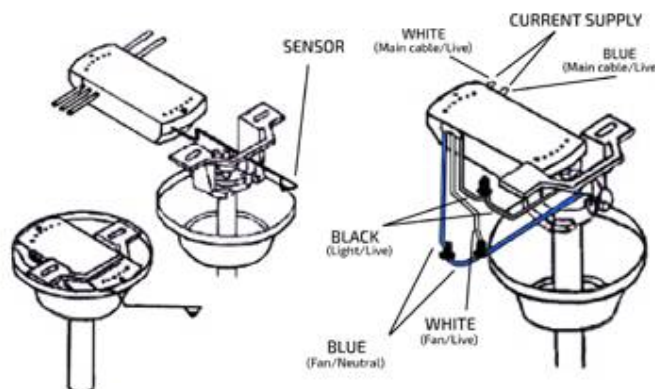


FIGURE 1.2

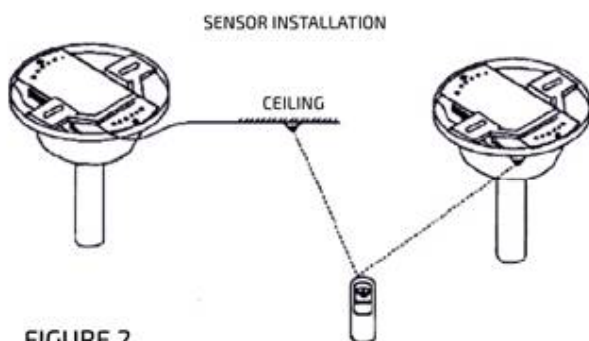


FIGURE 2



FIGURE 3

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1. Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας πιέζοντας το καπάκι με το δάχτυλό σας και σύροντάς το προς την κατεύθυνση του βέλους.
 2. Αυτό το τηλεχειριστήριο απαιτεί 2 μπαταρίες AAA. Εισαγάγετε τα σωστά όπως φαίνεται στη θήκη. (Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται).
 3. Μόλις οι μπαταρίες μπουν μέσα, κλείστε τη θήκη μπαταριών.
- Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η θήκη μπαταριών είναι πάντα σωστά κλειστή. ΠΟΤΕ μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΑ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (κατά προτίμηση, απενεργοποιήστε την στον διακόπτη ισχύος) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. (Προσοχή: οι λαμπτήρες μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση τους.)
2. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα κρατώντας τον σταθερά και περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα.
3. Πάρτε μια νέα λάμπα και βάλτε την προσεκτικά στη θήκη της. Βιδώστε το δεξιόστροφα.
4. Ανοίξτε ξανά το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το.

Σημείωση: Αυτός ο ανεμιστήρας απαιτεί δύο λαμπτήρες E27, μέγιστης ισχύος 40 W (Οι ΛΑΜΠΙΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

- Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαξιλάρια καθαρισμού, λειαντικά ή χημικά καθαριστικά. Αποφύγετε τη συμπύκνωση μεταξύ των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05273

Μοντέλο: ForceSilence Aero 480

Ονομαστική ισχύς: 65 W

Ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 230 V, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Entworfen στην Ισπανία

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή και να απορριφθούν κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.