

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως τσιγάρα, σπέρτα ή στάχτη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ, αφαιρέστε οποιοδήποτε αντικείμενο στο δάπεδο, όπως ρούχα, χαρτιά, καλώδια τροφοδοσίας ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να εμποδίσουν τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση βάσης ρομπότ και φόρτιση

1. Συνδέστε τη βάση φόρτισης σε τροφοδοτικό και αποθηκεύστε το υπόλοιπο καλώδιο. Είναι σημαντικό να αποθηκεύσετε το υπόλοιπο καλώδιο στο κάτω μέρος της βάσης φόρτισης για να αποφύγετε να τραβηχτεί και να αποσυνδεθεί.
2. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο, αφήνοντας την σε απόσταση ασφαλείας που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.


Σημείωση: εξασφαλίστε χώρο τουλάχιστον 1 m τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά πλευρά της βάσης φόρτισης και χώρο τουλάχιστον 2 m μπροστά από αυτό.

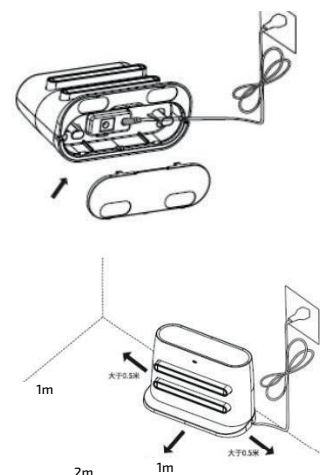

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μόλις η φωτεινή ένδειξη του ρομπότ αλλάξει από πορτοκαλί που αναβοσβήνει σε σταθερό μπλε, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρομπότ είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
- Το ρομπότ δεν μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλή μπαταρία.
- Σύσταση: Αφαιρέστε όλα τα καλώδια και τα εμπόδια από το δάπεδο πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ για να αποφύγετε ατυχήματα και ζημιές.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΟΜΠΟΤ

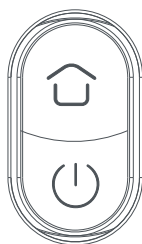

1. Αυτόματη λειτουργία



Πιέστε το ρομπότ για να ξεκινήσει αυτόματα τον καθαρισμό, πρώτα με έναν κύκλο καθαρισμού σε λειτουργία Edge και στη συνέχεια έναν άλλο κύκλο μέσα και οργανωμένη κίνηση ζιγκ-ζαγκ, αναγνωρίζοντας ποιες περιοχές έχει καθαρίσει και ποιες δεν έχει.

Το ρομπότ θα σχεδιάσει αυτόματα τη διαδρομή καθαρισμού καθώς καθαρίζει. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας το ρομπότ ελέγχεται χειροκίνητα, το ρομπότ θα υπολογίσει ξανά τη διαδρομή και θα μπορούσε να περάσει από περιοχές που είχαν ήδη καθαριστεί. Για να εξασφαλίσετε τον αποτελεσματικό καθαρισμό, μην το χειρίζεστε χειροκίνητα κατά τον καθαρισμό αυτόματης λειτουργίας.

Χάρη στην τεχνολογία TotalClean 2.0, εάν η μπαταρία είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, το ρομπότ θα επιστρέψει έξυπνα στη βάση φόρτισης αυτόματα και, μόλις φορτιστεί πλήρως, θα συνεχίσει τη διαδικασία καθαρισμού από το ίδιο σημείο, προσφέροντας υψηλή καθαρισιμότητα. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, το ρομπότ θα σταματήσει σύντομα για να αξιολογήσει την περιοχή και να υπολογίσει τη διαδρομή καθαρισμού (αυτή η στάση θα διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες του σπιτιού).

Προειδοποίηση: Το ρομπότ καθαρίζει με οργανωμένο τρόπο και ανά τετραγωνικό χώρο 4 x 4 m, επομένως μπορεί να εγκαταλείψει το δωμάτιο όπου καθαρίζει για να τελειώσει η οριοθετημένη περιοχή. Μην ανησυχείτε για αυτό, το ρομπότ θα καθαρίσει όλη την προσβάσιμη επιφάνεια.



2. Λειτουργία επιστροφής στο σπίτι

Πατήστε το κουμπί στο ρομπότ για να στείλετε το ρομπότ στη βάση φόρτισης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιονδήποτε άλλο κύκλο καθαρισμού και το ρομπότ θα σταματήσει τον καθαρισμό και θα επιστρέψει αυτόματα στη φόρτιση.

Το ρομπότ θα πάρει τη συντομότερη διαδρομή πίσω στη βάση φόρτισης χάρη στην απομνημόνευση του χάρτη και την έξυπνη λειτουργία του στο σπίτι.

Όταν έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος καθαρισμού ή η μπαταρία του ρομπότ είναι χαμηλή, το ρομπότ θα επιστρέψει επίσης στη βάση φόρτισης για να αποφύγει την εξάντληση της μπαταρίας.

Σύσταση: αφαιρέστε τη δεξαμενή Wet & dry κατά τη φόρτιση.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ρομπότ από οπουδήποτε, συνιστάται η λήψη της εφαρμογής Conga 3290/3490/3690. Θα μπορείτε να ελέγχετε το ρομπότ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, απολαμβάνοντας την εξαιρετική καθαριότητα.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής:

- Ελέγξτε το ρομπότ σας με έναν εύκολο και διαισθητικό τρόπο.
- Ενεργοποιήστε τους κύκλους καθαρισμού από οποιοδήποτε σημείο.
- Εκτελέστε ρυθμίσεις και καθημερινό προγραμματισμό.
- Επιλέξτε ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους καθαρισμού: Auto, Spiral, Edge, Manual, Twice, Restricted area, Spot, Smart area, back home or Scrubbing.
- Δείτε πώς το ρομπότ δημιουργεί έναν διαδραστικό χάρτη καθώς καθαρίζει.
- Διαχειριστείτε έξυπνα τα δωμάτια μέσω της λειτουργίας "Σχέδιο δωματίου" που σας επιτρέπει να συμμετέχετε, να χωρίζετε ή να ονομάζετε αίθουσες. Επιπλέον, δημιουργήστε και προγραμματίστε τα δικά σας σχέδια καθαρισμού επιλέγοντας τα δωμάτια που θέλετε να καθαρίσετε, τη λειτουργία και το επίπεδο ισχύος.
- Ελέγξτε την καθαρισμένη επιφάνεια και το χρόνο που απαιτείται.
- Ελέγξτε το ιστορικό καθαρισμού.



* Αυτό το μοντέλο είναι συμβατό με εικονικούς βοηθούς φωνής Google Home και Alexa.

Διαμόρφωση:

- Κατεβάστε την εφαρμογή Conga 3290/3490/3690 από το App Store ή το Google Play.
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με το e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας.
- Είσοδος επιβεβαίωσης.
- Προσθέστε το ρομπότ Conga.
- Σύνδεση σε Wi-Fi.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 32 bit.
- Εάν η διαμόρφωση του δικτύου δεν συνδεθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 - Πατήστε το κουμπί έναρξης για 5 δευτερόλεπτα, το ρομπότ θα τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi θα αναβοσβήνει γρήγορα υποδηλώνοντας σφάλμα σύνδεσης. Δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το ρομπότ ακολουθώντας τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα.
 - Εάν η σύνδεση αποτύχει ξανά, ελέγξτε εάν:

Το ρομπότ είναι πολύ μακριά από το δρομολογητή.
Ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι λανθασμένος.

Λειτουργίες

Παύση

Ενώ το ρομπότ λειτουργεί, πατήστε "παύση" στην εφαρμογή ή για να σταματήσετε την παύση και πατήστε "καθαρισμό" για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.

Αναμονή

Το ρομπότ θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 5 λεπτά χωρίς λειτουργία.

Πατήστε "καθαρισμό" στην εφαρμογή για να το ξεκινήσετε ξανά.

Σημειώσεις:

- Μετά από 12 ώρες χωρίς λειτουργία, το ρομπότ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Το ρομπότ δεν θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής κατά τη φόρτιση.