

2500553



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην βυθίζετε σε νερό.



Μην καλύπτετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ Ζεστές επιφάνειες




20 λεπτά
Εκτιμώμενος χρόνος
συναρμολόγησης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ μην αφήνετε μια φωτιά χωρίς επίβλεψη και κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά όταν αναφλέγονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μπάρμπεκιου σε περιορισμένο ή/και κατοικήσιμο χώρο π.χ. σπίτια, σκηνές, τροχόσπιτα, μηχανοκίνητα σπίτια, βάρκες.
Κίνδυνος θανατηφόρου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα

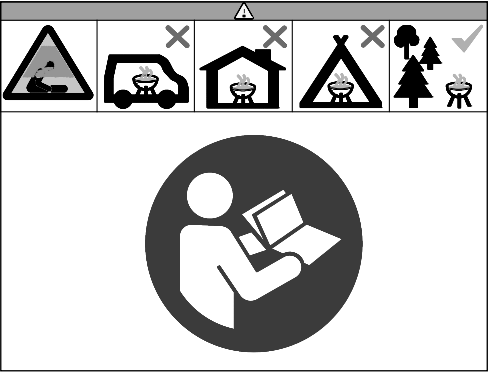



Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το προϊόν προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση. ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε τροχόσπιτα, σκηνές, υπόστεγα ή παρόμοιους χώρους όπου ο αερισμός είναι περιορισμένος. Χρησιμοποιείτε μόνο σε ακιλιπτό, καλά αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε σε μια κατάλληλη επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα, όπως μια πλάκα βεράντας από σκυρόδεμα. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται ως κατασκευή αναρρίχησης και δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το προϊόν ανά πάσα στιγμή κατά την ψύξη. Τα εύφλεκτα υλικά και τα ελασθίδια στη θερμότητα αντικείμενα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το προϊόν κατά τη χρήση και κατά την ψύξη. Κρατήστε τα φορδιά ρούχα μακριά και τα μακριά μαλλιά δεμένα πίσω. Μην υπερφορτώνετε το προϊόν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το προϊόν πρέπει να ανάβει μόνο με ασφαλή μέσα, όπως περσφόβστες που συμμορφώνονται με το EN1860-3. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες που παρέχονται με οποιοδήποτε εξοπλισμό φωτισμού/καύσιμα. Να έχετε πάντα κοντά σας έναν περσφόβστηρα, έναν εύκαμπτο σωλήνα κήπου ή έναν κουφά με άμμο για να καταπνίξετε τη φωτιά εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. Μην ανάβετε αυτό το προϊόν και μην το αφήνετε να σιγοκαίει ή να κρυσώνει σε περιορισμένους χώρους. Μην χρησιμοποιείτε κάτω από τέντες, ομπρέλες ή καύσιμα.

Αυτός ο φούβνος πίτας pellet δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή δίνονται κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αφήνετε να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το φούβνο πίτας με πέλλετ.

Εάν ο φούβνος πίτας pellet δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει καταστραφεί, μην το χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της DOMU Brands. Μην χρησιμοποιείτε το φούβνο-πίτας με πέλλετ εάν κάποια εξαρτήματα φαίνεται να είναι ελαττωματικά, λείπουν ή έχουν καταστραφεί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν στερωθεί καλά πριν από τη χρήση.

ΠΑΡΗΦΟΡΙΕΣ ΜΑΓΕΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πάντα να πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά το χειρισμό αμυγλών κρέατος.

Κρατάτε πάντα τα ωμά κρέατα μακριά από μαγειρεμένα κρέατα και άλλα τρόφιμα.

Πριν το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες και τα εργαλεία της ψησταριάς είναι καθαρά και απαλλαγμένα από παλιά υπολείμματα φαγητού.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα ίδια σκεύη (δεν περιλαμβάνονται) για να χειρίζεστε μαγειρεμένα και άψητα φαγητά.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κρέατα έχουν ψηθεί καλά για καταναλώση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να ακολουθείτε.

Πα την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων και των περιουσιών, διαβάστε και κατανοήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το φούβνο Πίτας Πέλλετ.

Μην μετακινείτε το κουτί της πίτας μέχρι να κρυσώσει πλήρως.

Μην αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και κρατήστε τα μακριά παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το μπάρμπεκιου.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης πριν εγκαταστήσετε ή συντηρήσετε αυτό το προϊόν. Η ακατάλληλη εγκατάσταση, προσαρμογή, αλλαγή ή ακατάλληλη ή ελλιπής συντήρηση μπορεί να προκαλέσει ζημία στην ιδιοκτησία ή σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό.

Τα εύφλεκτα υλικά και τα ελασθίδια στη θερμότητα αντικείμενα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το προϊόν κατά τη χρήση και κατά την ψύξη.

Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε την πέτρα πίτας.

Κρατήστε τα φορδιά ρούχα μακριά και τα μακριά μαλλιά δεμένα πίσω.

Μην υπερφορτώνετε τον φούβνο πίτας με πέλλετ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Βεβαιωθείτε ότι το υπολειμματικό λίπος απομακρύνεται τακτικά από το δίσκο συλλογής υγρών. Η καύση της τεχνικής για τον καθαρισμό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αυτός ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός εάν μαγειρεύετε κρέατα με πολλά λιπαρά. Μια παχιά φωτιά μπορεί να βλάψει τόσο το κουτί της πίτας όσο και το μπάρμπεκιου, κάτι που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην εγγίψετε μεταλλικά μέρη του προϊόντος μέχρι να κρυσώσει τελείως. Οι λαβές θα ζεσταίνονται πολύ και δεν θα είναι ασφαλείς στην επαφή κατά τη χρήση, εκτός εάν φοράτε ονομαστικό προστατευτικό εξοπλισμό (θήκες κατάρυλας, θερμικά ανθεκτικά γάντια, ζεστό μαξιλάρι κ.λπ.). Τα τοπικά γάντια οικιακού φούβνου ΔΕΝ προσφέρουν επαρκή προστασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ενδέχεται να εκτείνονται κοντά κάρβουνα κατά τη χρήση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Αφήστε να κρυσώσει εντελώς πριν καθαρίσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην πλένετε την Pizza Stone με σαπούνι, γιατί μπορεί να απορροφηθεί από την πέτρα και πιθανόν να επηρεάσει τη γεύση της επόμενης πίτας που θα φτιάξετε. Σκουπίστε το Pizza Stone με ένα τηρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν λίπη. Εάν απαιτείται βαθύτερος καθαρισμός, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα γυαλόχαρτο εύρεσης κόκκων για να αφαιρέσετε τυχόν σκληρά υπολείμματα. Σκουπίστε και στεγνώστε αμέσως μετά.

Αφήστε την πέτρα σας να στεγνώσει εντελώς (για τουλάχιστον 1-2 ώρες) πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Προστατέψτε από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάλυμμα για να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντικείμενο όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο φούβνος της πίτας με πέλλετ πρέπει να είναι εντελώς κρύος πριν τον καθαίσετε ή τον αποθηκεύσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα κομμάτια στη λίστα. Εάν σας λείπει κάποιο στοιχείο, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο support@domu.co.uk


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (δεν
παρέχονται)




- Καμινάδα.
- Σώμα φούβνου πίτας.
- Πέτρα πίτας.
- Πυρίλαχη πλάκα.
- Πόρτα.
- Λαβή πόρτας.
- Πόδια.


- Δίσκος στάχτης.
- Θάλαμος Καύσης.
- Λαβή.
- Σχάρα πέλλετ.
- Hopper Shovel.
- Συγκρότημα χοάνης.
- Εργαλείο πυρκαγιάς.
- Κάλυμμα Καμινάδας.

Παρακαλώ σημειώστε! Είναι φυσιολογικό, όταν χρησιμοποιείται, το επικαλυμμένο μέταλλο να αποχρωματίζεται λόγω της θερμότητας που παράγεται από τα καμένα σφαιρίδια. Η επιφάνεια μπορεί να σκουρύνει και να μετατραπεί σε αλμυρό ή ματ φινιρίσμα

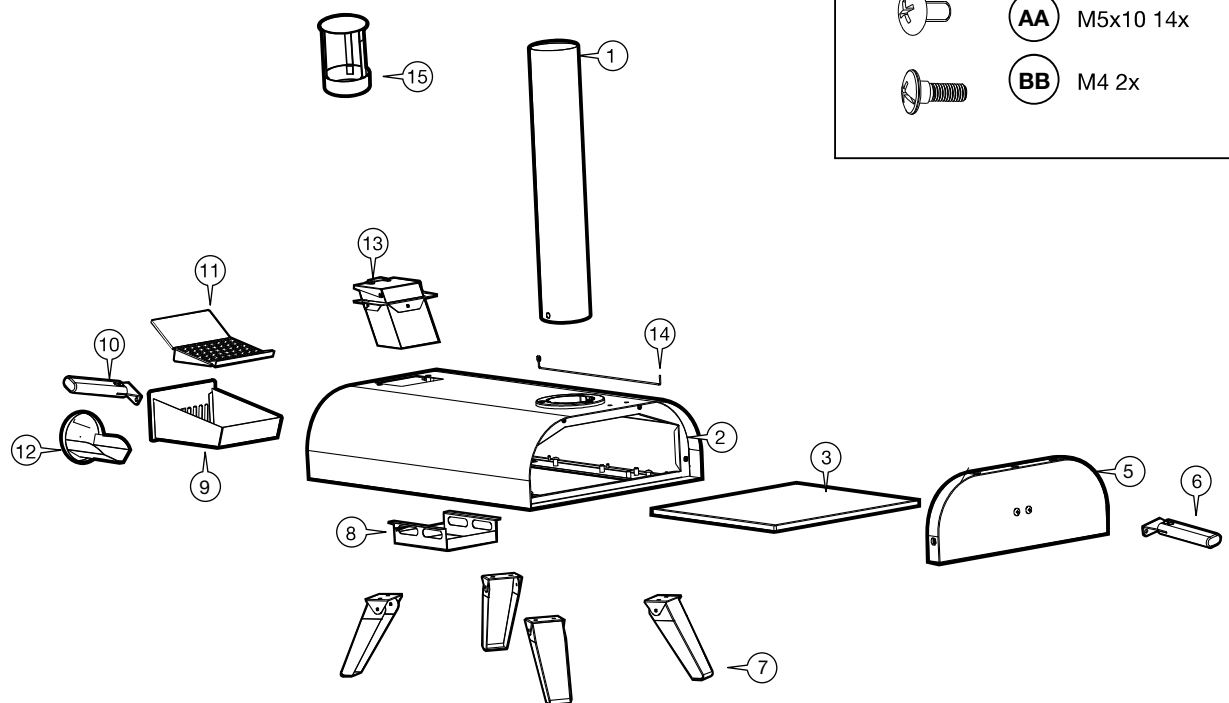


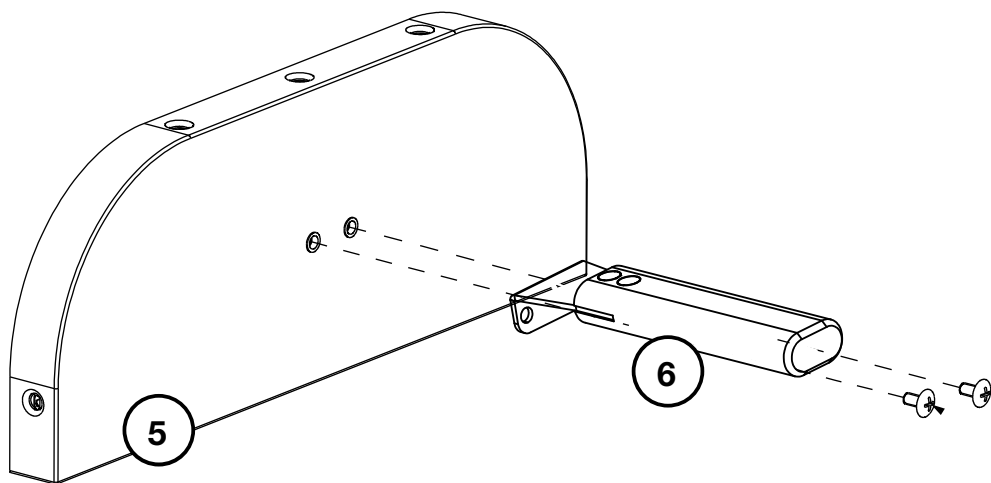


AA M5x10 2x

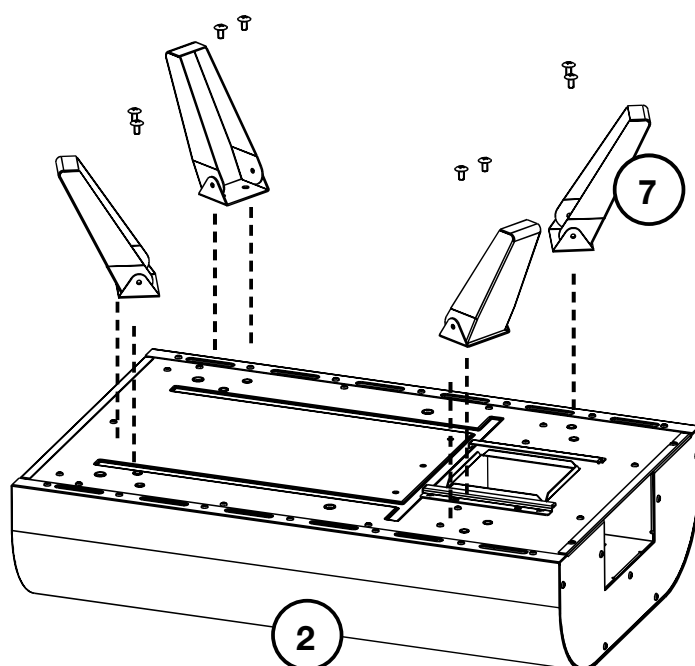



AA

M5x10 8x

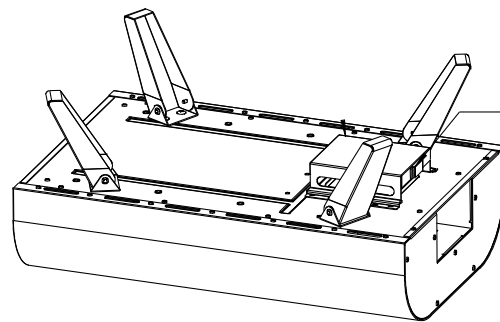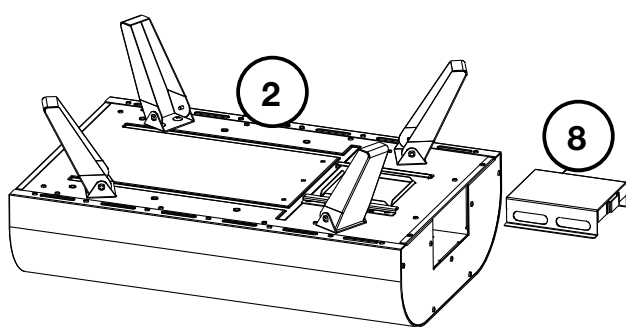



Βεβαιωθείτε ότι
ο δίσκος
στάχτης αγγίζει
το κομμάτι
συγκόλλησης
προς τα έξω .

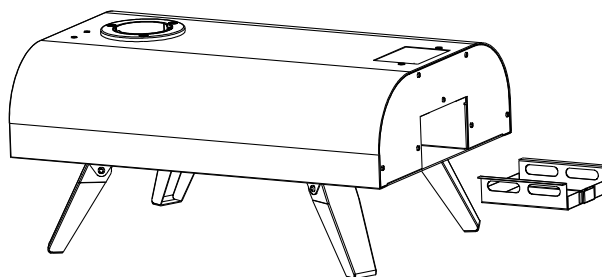


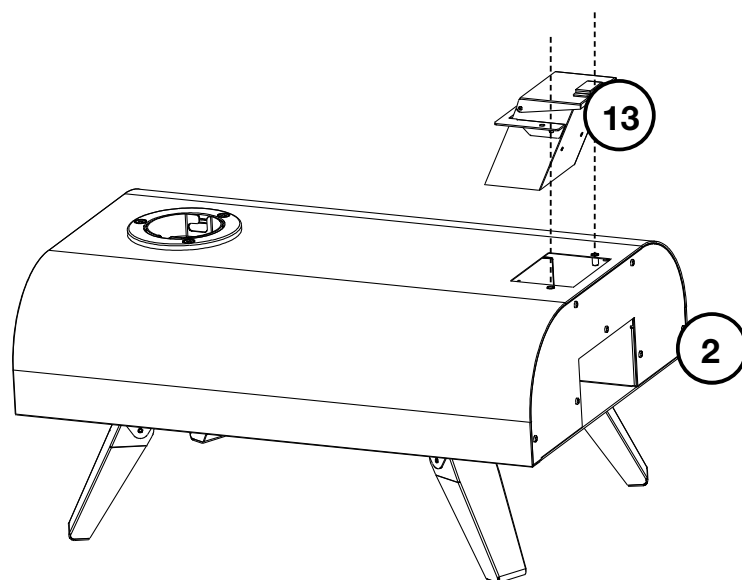


AA M5x10 2x

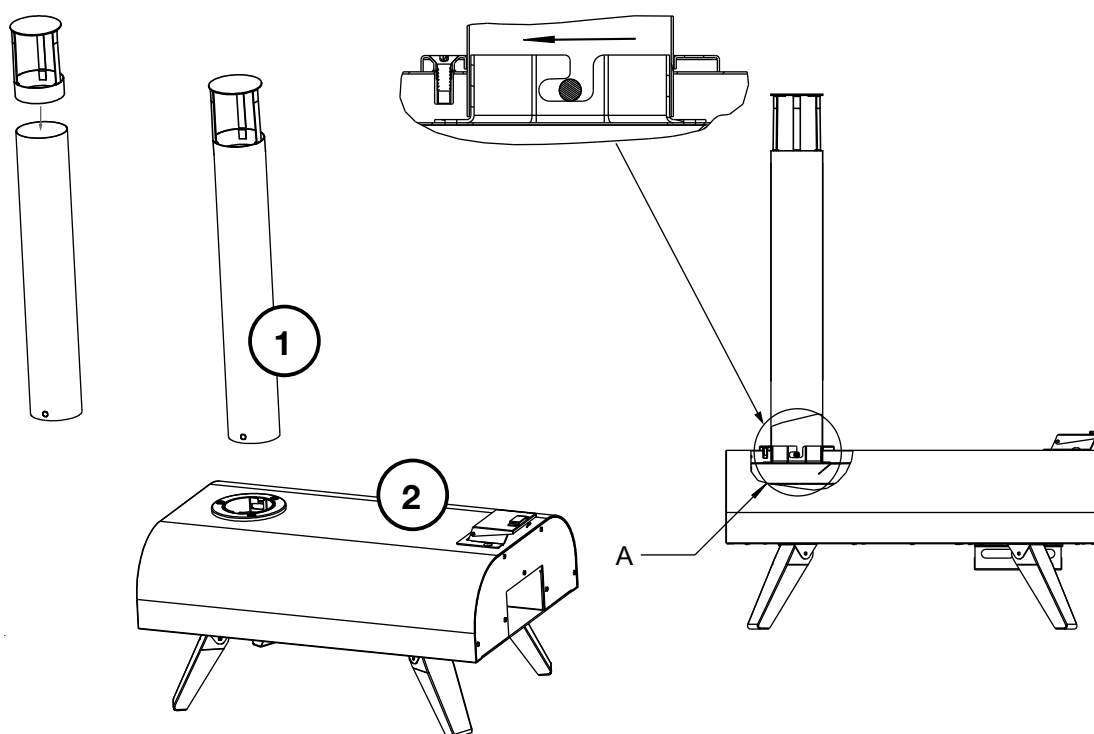


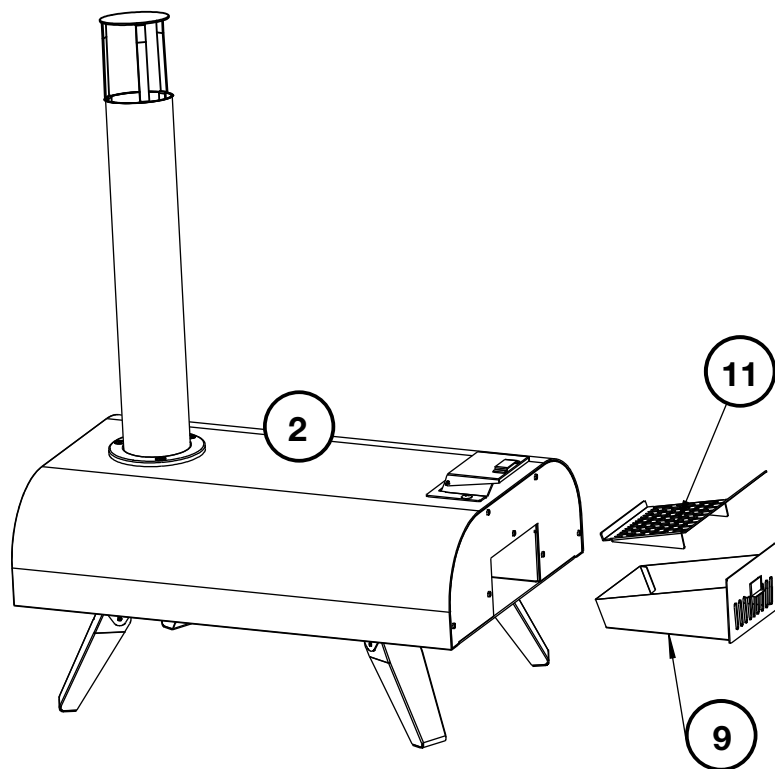

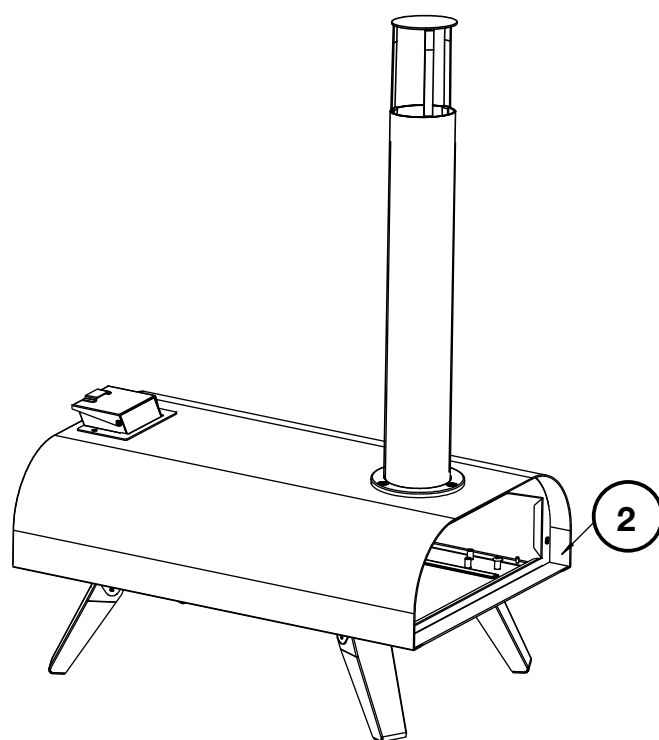

BB M4 2x

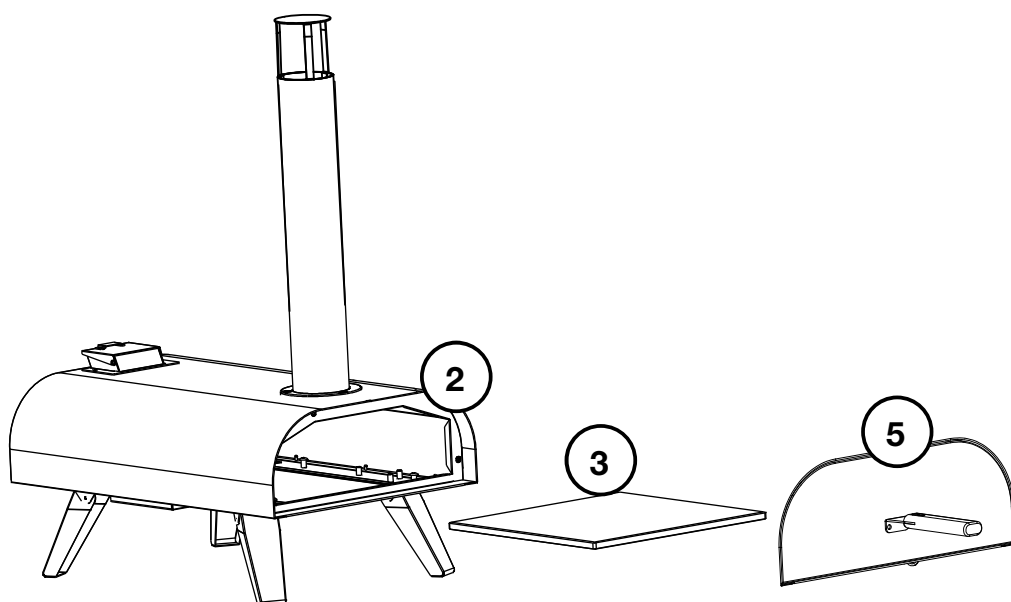

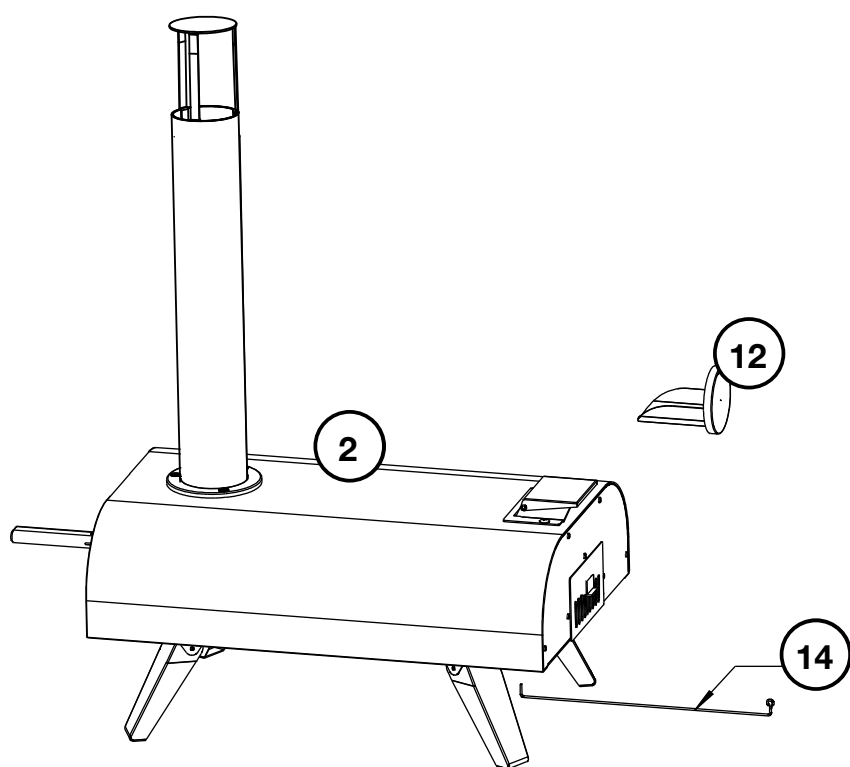

ΧΡΗΣΗ

Ρυθμίστε το φούρνο πίτσας σε κατάλληλη θέση, ενεργοποιημένο μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια μακριά από οποιαδήποτε εύφλεκτα αντικείμενα. Τοποθετήστε μια κατάλληλη ποσότητα πέλλετ (συνιστώμενα 600 γρ. δεν παρέχονται) στη σχάρα πέλλετ (11) και αναφλέξτε χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα βοτανίου (φακός). Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου 15-20 δευτερόλεπτα μέχρι να αναφλεγεί πλήρως. Σύρετε στο πίσω μέρος του φούρνου πίτσας και κλείστε την μπροστινή πόρτα (5) για να επιτρέψετε στον φούρνο να προθερμανθεί. Αρχίσαμε να περιμένουμε τουλάχιστον 10-15 λεπτά για ο φούρνος για να φτάσει σε θερμοκρασία ψησίματος ή όταν τα πέλλετ έχουν γίνει στάχτη. Τοποθετήστε την πίτσα ή άλλα φαγητά σας πάνω στο Pizza Stone (3) και τοποθετήστε το μέσα στο φούρνο πίτσας και κλείστε καλά την πόρτα (5). ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Διατηρείτε τα πέλλετ τουλάχιστον κατά το ήμισυ ανανεωμένα κατά τη χρήση. Για να αναπληρώσετε τα πέλλετ, απλώς χρησιμοποιήστε το φυτάρι χοάνης (12) για να πάρετε μερικά πέλλετ και να τα χύσετε στη σχάρα πέλλετ μέσω της διάταξης χοάνης (13). ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοράτε γάντια/γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα όταν χειρίζεστε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου πίτσας κατά τη χρήση. Η επιφάνεια είναι πολύ ζεστή και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα εάν την αγγίζετε με γυμνά χέρια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος και είστε έτοιμοι να σβήσετε τυχόν φλόγες που έχουν απομείνει, αφαιρέστε τη σχάρα στάχτης/πέλετ χρησιμοποιώντας το Fire Stick (14) και περιχύστε με νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε ιδιαίτερα γιατί μπορεί να είναι ακόμα πολύ ζεστά. Μόλις κρυώσει τελείως ο φούρνος της πίτσας, μπορείτε να καθαρίσετε τα λίπη/έλαια από το εσωτερικό χρησιμοποιώντας ζεστό και σαπουνόνερο με ένα μη λειαντικό μαξιλάρι καθαρισμού. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση τυχόν επίμονων τροφών ΜΗΝ καθαρίζετε την Pizza Stone σας χρησιμοποιώντας πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε με το χέρι μόνο χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στο μπροστινό μέρος αυτού του εγχειριδίου. Όταν ο Φούρνος Πίτσας δεν χρησιμοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες, συνιστάται ιδιαίτερα να καλύπτετε με ένα κατάλληλο αδιάβροχο φύλλο ή να το αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος μακριά από σκληρές καιρικές συνθήκες. Εάν αφήσετε τον φούρνο έξω στη βροχή, μπορεί να προκληθεί σκουριά στο αντικείμενο.