

- Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, αποσυνδέστε το αερόθερμο και αφήστε το να κρυώσει εντελώς.
- Μόλις σβήσει, αφήστε το αερόθερμο σας να κρυώσει εντελώς πριν το αποσυνδέσετε
- Για καθαρισμό, σκουπίστε το εξωτερικό με ένα υγρό, μη λειαντικό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι εάν είναι απαραίτητο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη, λειαντικές σκόνες, τραχιά βούρτσα. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σώμα του αερόθερμου.
- Μην βυθίζετε σε κανέναν τύπο υγρού.
- Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Εάν το αερόθερμο σταματήσει να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε τον από την παροχή ρεύματος και επανασυνδέστε τον για να τον επαναφέρετε.



Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί on / off και αποσυνδέστε το θερμαντήρα από την πρίζα μόλις εντελώς κρύο. Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος μέχρι την επόμενη χρήση.




Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην το χρησιμοποιείτε με καλώδιο προέκτασης.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Αυτός ο θερμαντήρας πρέπει να συνδεθεί σε δικό του κύκλωμα.**
- Μην συνδέετε οτιδήποτε άλλο στο ίδιο κύκλωμα εάν δεν είστε σίγουροι εάν η εγκατάστασή σας.**
- Μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, υπερθέρμανσης, δυσλειτουργίας, υλικών ζημιών, σωματικών τραυματισμών ή ακόμη και θανάτου.**

- Διατηρείτε τα εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες τουλάχιστον 0,9 μέτρα από το αερόθερμο και κρατήστε τα μακριά από την επιφάνειά του.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται θερμαντήρας σε περιοχές που καταλαμβάνουν παιδιά, κατοικίδια ζώα ή όταν ο θερμαντήρας μένει χωρίς επίβλεψη.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Εξωτερικά στοιχεία όπως βροχή, χιόνι, ήλιο, άνεμος ή ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Αυτή το αερόθερμο δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, πλυντήρια και παρόμοιες εσωτερικές τοποθεσίες.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το αερόθερμο κάτω από νερό.

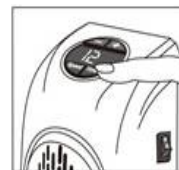

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο θερμαντήρας διαθέτει χρονοδιακόπτη και περιορισμό θερμότητας που θα σβήσει αυτόματα τη συσκευή όταν φτάσει η θερμοκρασία.


- Ενώ ο θερμαντήρας είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπι "Timer".

- Μπορείτε να πατήσετε "Timer", να ορίσετε τον αριθμό ωρών πριν απενεργοποιηθεί η θέρμανση. Μπορείτε να επιλέξετε από 1-12 ώρες.

- Μόλις επιλέξετε με τα πλήκτρα, σταματήστε να πατάτε το "Χρονοδιακόπτη".

- Για να ακυρώσετε το πάτημα, η θέρμανση πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ο θερμαντήρας έχει αυτόματη λειτουργία χρονοδιακόπτη 12 ωρών, μετά από αυτό το διάστημα θα σβήσει.

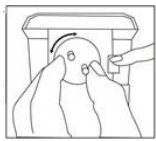

Πατήστε το κουμπί περιστροφής και γυρίστε το φιν για να βρείτε τη σωστή του θέση.



Συνδέστε τη θερμάστρα στην πρίζα 220-240V επιθυμητό. Χρησιμοποιήστε την ώθηση περιστροφής για βολική τοποθέτηση στον τοίχο.



Πατήστε το "Διακόπτη On / Off" που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής.



Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το κουμπί "+" ή το κουμπί "-" για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 15 ° και 32 °, η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη. Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σας. Πατήστε το κουμπί "ταχύτητα" για να επιλέξετε μεταξύ πάνω (HH) ή κάτω (LL) στην "Οθόνη".



