

5011



Τροχήλατη Ψησταριά - Μπάρμπεκιου

Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.




Σημειώσεις και προειδοποιήσεις:

1. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία. Μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν πνιγμό ή ασφυξία!
Μη χρησιμοποιείτε τη σχάρα εάν λείπει κάποιο εξάρτημα ή φαίνεται φθαρμένο, κατεστραμμένο ή καμένο.
2. Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα ότι όλα τα στοιχεία του γκριλ είναι σωστά συνδεδεμένα, ελέγχετε ότι η σχάρα είναι σταθερή και πλήρης.
3. Η ψησταριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενηλίκων που έχουν διαβάσει τις οδηγίες, μην αφήνετε τα παιδιά μείνουν κοντά σε αυτό το προϊόν ή χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν.
4. Μην τροποποιείτε το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Η επισκευή ενός κατεστραμμένου προϊόντος πρέπει να είναι εκτελείται από εξειδικευμένο σέρβις και τεχνικούς. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.
5. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον προορισμό του.
6. Προστατέψτε το προϊόν από μηχανικές βλάβες.
7. Η προστασία της ψησταριάς από δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα πρέπει να εκτελείται επιπρόσθετα στη ψησταριά τα δικά. Η ψησταριά δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου.

Συμβουλές για ασφαλές ψήσιμο στη σχάρα:

1. Η ψησταριά επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από νηφάλια άτομα που δεν βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης.
2. Η ψησταριά πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη ικανού ενήλικα που έχει διαβάσει τις οδηγίες. Τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να διατηρούν πάντα μια ασφαλή απόσταση από το γκριλ όταν είναι ζεστό. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά χειριστείτε τη σχάρα ή παίξτε κοντά της.
3. Χρησιμοποιείτε τη σχάρα μόνο σε εξωτερικό χώρο σε ανοιχτό χώρο.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μερικώς ή εντελώς περιορισμένο χώρο. τροχόσπιτα, σκηνές ή καταστρώματα σκαφών. Χρησιμοποιώντας η ψησταριά σε εσωτερικούς χώρους ή σε προστατευμένο χώρο μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συσσώρευση τοξικού καπνού, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη στην υγεία.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα μέχρι να συναρμολογηθεί πλήρως και όλα τα μέρη να είναι σωστά σφιγμένα.
6. Τοποθετείτε πάντα τη σχάρα σε μια επίπεδη, ομοιόμορφη και σταθερή επιφάνεια ανθεκτική στη θερμότητα (ανθεκτικά στη θερμότητα). Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα σε ξύλινη ή άλλη εύφλεκτη επιφάνεια.
7. Η ψησταριά πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα υλικά, ξύλινους φράχτες και κιόσκια, δέντρα, θάμνοι, κρεμαστά κλαδιά, φράχτες και κτίρια.
8. Βεβαιωθείτε ότι η ψησταριά είναι τοποθετημένη σε χώρο προστατευμένο από τον άνεμο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να φυσήσει σπινθήρες από τον άνεμο ή στάχτη σε εύφλεκτη επιφάνεια.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα σε δυνατούς ανέμους.

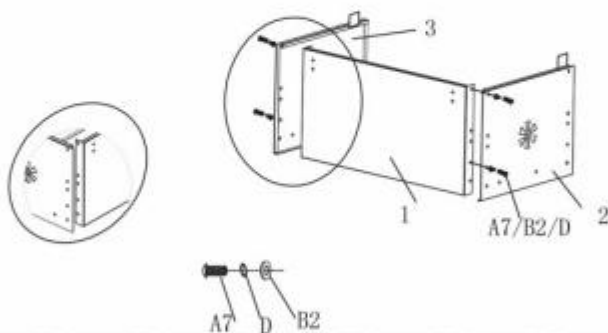
10. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, κηροζίνη, οινόπνευμα, αέριο αναπτήρα ή διαλύτες για να ανάψετε τη ψησταριά. - Μην ρίχνετε καύσιμα ή άλλα εύφλεκτες ουσίες στον ήδη αναμμένο άνθρακα.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο πυροσβέστες που συμμορφώνονται με το EN 1860-3 για να ανάψετε τη ψησταριά.
12. Βάλτε τα κάρβουνα στη σχάρα του κάρβουνου. Μην το τοποθετείτε στον άδειο πάτο της φωτιάς χωρίς τη σχάρα. Χρήση μόνο μπρικέτες με κάρβουνο ή μπάρμπεκιου για ψήσιμο.
13. Ποτέ μην μετακινείτε τη σχάρα όταν το κάρβουνο ή η μπρικέτα έχει ήδη πάρει φωτιά, είναι πολύ επικίνδυνο - μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.
14. Μην αφήνετε ποτέ μια αναμμένη ψησταριά ή μια σβησμένη ζεστή ψησταριά χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα που έχει διαβάσει αυτό εγχειρίδιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά.
15. Ποτέ μην γέρνετε προς τα πίσω και μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη όταν η σχάρα καίγεται. γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Το αναμμένο η σχάρα είναι πολύ ζεστή.
16. Πριν χρησιμοποιήσετε το γκριλ για πρώτη φορά, θα πρέπει να ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν τοποθετήσετε το φαγητό στο ράφι.
17. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι της καυτής ψησταριάς για να αποφύγετε εγκαύματα από την παγιδευμένη θερμότητα, τον ατμό ή την ξαφνική φωτιά ή ανάφλεξη των συλλεγόμενων αερίων.
18. Ποτέ μην σηκώνετε τη σχάρα με τα κάρβουνα ή τα τρόφιμα με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και λαβές για τη συναρμολόγηση, μετακινήστε και σηκώστε τη σχάρα τροφίμων.
19. Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Αποφύγετε την επαφή με καυτές επιφάνειες.
20. Μην αφήνετε λίπος, λάδι ή υπερβολικές ποσότητες υπολειμμάτων φαγητού να συσσωρεύονται στη σχάρα γιατί μπορεί να πάρουν φωτιά κατά τη διάρκεια του ψησίματος.
21. Μην ρίχνετε νερό πάνω από το καυτό κάρβουνο ή τη σχάρα. Συνιστάται η χρήση άμμου για να σβήσετε τη σχάρα.
22. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ψησταριά πρέπει να σβήνει με πυροσβεστήρα, άμμο ή ψεκασμό (μην ραντίζουμε) με νερό. Κατά τον ψεκασμό, προσέξτε να μην κρυώσουν τα στοιχεία του γκριλ.
23. Η ψησταριά κάρβουνου με το κάλυμμά της πρέπει να σβήσει κλείνοντας όλες τις εισόδους και τις οπές εξαερισμού. Μετά περιμένουμε α τουλάχιστον 30 λεπτά. Προσοχή, το πρόωρο άνοιγμα του καπακιού και η παροχή αέρα στο κάρβουνο μπορεί να αναφλεγεί ξανά φωτιά. Αφού κρυώσει η σχάρα, μπορείτε να προχωρήσετε στην αφαίρεση της στάχτης και να καθαρίσετε τη σχάρα.
23. Η ψησταριά με κάρβουνα χωρίς καπάκι πρέπει να σβήσει περιμένοντας να καούν τα κάρβουνα και τα κομμάτια φαγητού αυθόρμητα.
24. Η ψησταριά δεν πρέπει να σβήνει ρίχνοντας νερό πάνω της, γιατί ο ατμός που δημιουργείται συνδυάζεται με το λίπος και κατακάθεται στα στοιχεία του γκριλ, αλλάζει ξαφνικά η θερμοκρασία τους. Αυτό μπορεί να βλάψει γρήγορα το προστατευτικό στρώμα της ψησταριάς. Η σχάρα θα φαίνεται αντιασθητική και η εξωτερική επίστρωση των εξαρτημάτων της ψησταριάς μπορεί να ξεφλουδίσει σβήσει και ραγίσει.
25. Να θυμάστε ότι η σχάρα είναι πολύ ζεστή κατά τη χρήση

1  X1	2  X1	3  X1	4  X1	5  X1	6  X1
7  X1	8  X1	9  X2	10  X1	11  X2	12  X2
13  X1	14  X1	15  X1	16  X1	17  X1	18  X1
19  X4	20  X2	21  X1	22  X2	23  X1	24  X1
25  X4	26  X1	27  X2	28  X1	29  X2	30  X2
31  X1	32  X1	33  X1	34  X2	35  X1	36  X1

A1		A2		A3		A4		A5		A6	
M6*70	X2	M6*15	X4	M6X35	X4	M6X25	X4	M6*20	X4	M6X15	X6
A7		A8		A9		A10		B1		B2	
M6X12	X25	M5*30	X1	M5X10	X4	M4X8	X4	M8	X2	M6	X38
B3		C1		C2		C3		C4		D	 X37
M5	X4	M8	X2	M6	X9	M5	X4	M4	X4	E	 X3



1



2

