



800-087BK



Ηλεκτρικό Φουρνάκι 32 Lt 1600 W




ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ηλεκτρικό φούρνο, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
2. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
3. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια, χρησιμοποιήστε λαβές και πόμολα.
4. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
5. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή οποιοδήποτε μέρος του φούρνου σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει την καυτή επιφάνεια.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχουν καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο. Μεταφέρετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις έλεγχος, επισκευή ή προσαρμογή.
8. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αταίριαστα αξεσουάρ, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ή τραυματισμός.
9. Μην το τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε σόμπα αερίου, ζεστή ηλεκτρική κουζίνα, θερμαινόμενο φούρνο ή φούρνο
10. Κατά τη λειτουργία του φούρνου, διατηρήστε ένα διάκενο τουλάχιστον 4 ιντσών σε όλες τις πλευρές του φούρνου για επιτρέπουν την επαρκή κυκλοφορία του αέρα.
11. Αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και επίσης πριν τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και επίσης πριν τα καθαρίσετε.
12. Για αποσύνδεση, γυρίστε το κουμπί ελέγχου του χρονοδιακόπτη στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις. Αρπάζω πάντα το βύσμα, αλλά ποτέ μην τραβάτε απευθείας το καλώδιο.
13. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλο υγρό .
14. Μην χρησιμοποιείτε μέταλλο για να αγγίξετε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου κατά τη λειτουργία.
15. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τη λεκάνη που στάζει ή αντιμετωπίζετε ζεστό λίπος ή άλλα υγρά θερμότητα.
16. Μην καθαρίζετε με μεταλλικά επιθέματα καθαρισμού, καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν ηλεκτρικά μέρη, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξία.
17. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν ψήνετε ή φρυγανίζετε.
18. Δεν πρέπει να τοποθετούνται μεγάλα τρόφιμα ή μεταλλικά σκεύη στο φούρνο γιατί μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
19. Εάν ο φούρνος καλύπτεται ή αγγίζει εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, τοίχων και παρόμοιων, φωτιά κατά τη λειτουργία. Μην κρατάτε αντικείμενα πάνω στο φούρνο κατά τη λειτουργία.
20. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται δοχεία που έχουν κατασκευαστεί με υλικά άλλα από μέταλλο ή γυαλί.

21. Μην τοποθετείτε κανένα από τα ακόλουθα υλικά στο φούρνο: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή άλλα.
22. Μην αποθηκεύετε άλλα υλικά εκτός από τα συνιστώμενα εξαρτήματα στο φούρνο.
23. Να φοράτε πάντα μονωτικά και προστατευτικά γάντια φούρνου όταν εισάγετε ή αφαιρείτε αντικείμενα από τον φούρνο θερμότητα.
24. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται.
26. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με ικανότητες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται κάτω από το επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται.
27. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
28. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
29. Η σημασία του συμβόλου :  Προσοχή, καυτή επιφάνεια!
30. Προσοχή: Ο φούρνος είναι ζεστός κατά τη λειτουργία και μετά τη χρήση. Μην αγγίζετε.

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- A: Στέγαση
- B: Πίνακας ελέγχου
- C: Επάνω κλιπ πόρτας
- E: Λαβή πόρτας
- E: Γυάλινη πόρτα
- ΣΤ: Πίσω πιάτο
- Z: Κλιπ κάτω πόρτας
- X: Πόδια
- I: Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας
- J: Επιλογέας λειτουργίας
- K: Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας
- L: Κουμπί χρονοδιακόπτη
- M: Φως πιλότου
- P: Λαβίδα pickup
- E: Γκριλ
- A: Ταψί γενικής χρήσης
- Σ: Αλίευση ψίχουλων

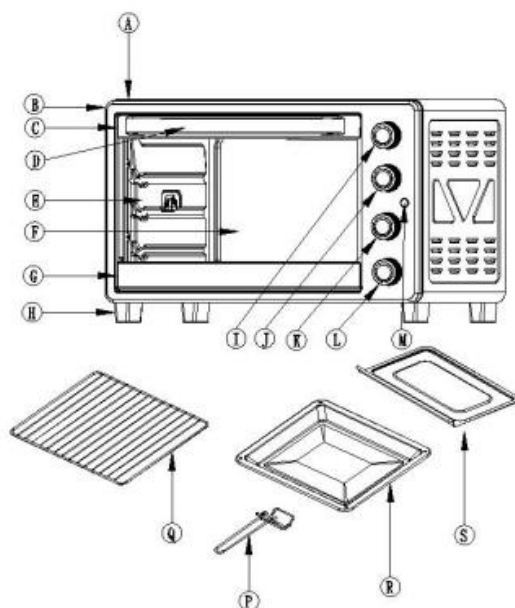

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά,

Για να βεβαιωθείτε ότι

1. Ότι ο φούρνος είναι αποσυνδεδεμένος και ότι το κουμπί TIMER είναι στη θέση OFF.
2. Αφαιρέστε όλες τις συρμάτινες σχάρες και τα ταψιά και πλύντε τα με ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων.
3. Στεγνώστε τελείως όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα ξανά στο φούρνο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύμα στην πρίζα όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον νέο σας φούρνο.
4. Αφού συναρμολογήσετε τον φούρνο σας, σας συμβουλεύουμε να τον λειτουργείτε στη μέγιστη θερμοκρασία για περίπου 15 λεπτά για να εξαφανιστεί τυχόν βρώμικο λάδι στην επιφάνειά του.
5. Ο φούρνος μπορεί να καπνίσει κατά την πρώτη χρήση υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και θα εξαφανιστεί σύντομα μετά από 5 λεπτά

ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 100 °C έως 230°C.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

0-60 ΛΕΠΤΑ: Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως και 60 λεπτά.

Ο φούρνος δεν ανάβει χωρίς να έχει ρυθμίσει το χρονόμετρο.

Όταν το κουμπί χρονοδιακόπτη βρίσκεται στη θέση OFF, ο φούρνος δεν λειτουργεί. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο,

γυρίστε το κουμπί TIMER δεξιόστροφα στην επιθυμητή ώρα.

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει μόνο όταν έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης.


Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στη θέση OFF,

θα ακούσετε τον ήχο καθώς κλείνει αυτόματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ


Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος. Γυρίστε επίσης το κουμπί του χρονοδιακόπτη για μία ώρα επιθυμείτε και συνεχίστε το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος, γυρίστε πρώτα το κουμπί του χρονοδιακόπτη σε επίπεδο πάνω από 10 λεπτά και μετά γυρίστε το κουμπί πίσω στην επιθυμητή ώρα.

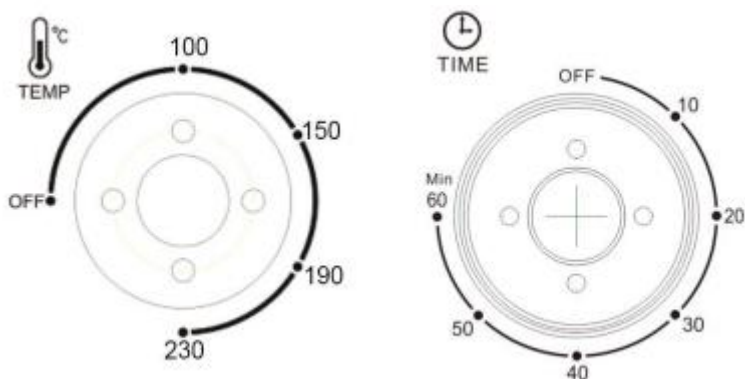

ΠΟΜΟΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

1. Γυρίστε τον επιλογέα στην επάνω θέση θέρμανσης “”, λειτουργεί μόνο η άνω αντίσταση.
2. Γυρίστε τον επιλογέα στην κάτω θέση θέρμανσης “”, λειτουργεί μόνο το κάτω στοιχείο θέρμανσης.
3. Γυρίστε τον επιλογέα στην πάνω/κάτω θέση θέρμανσης “”, και στις δύο αντιστάσεις λειτουργούν ταυτόχρονα.
4. Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση «OFF», όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες. μπορεί να ελεγχθεί μόνο από το πόμολο Grid για έλεγχο θερμοκρασίας.

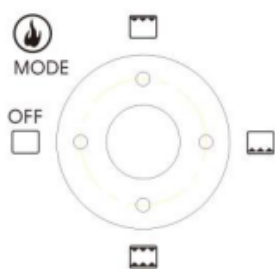

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Είναι σημαντικό να καθαρίζετε ολόκληρη τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφευχθεί η συσσώρευση λιπάνετε και αποφύγετε τις άσχημες μυρωδιές.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την πλένετε με πιστόλι νερού.
4. Η σχάρα και το ταψί είναι αφαιρούμενα και πλένονται όπως τα συνηθισμένα πιάτα.
5. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό σφουγγάρι.
6. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά σκεύη για να καθαρίσετε το φούρνο, καθώς θα γρατσουνίσει το σώμα του φούρνου.
7. Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο, αφήστε όλα τα μέρη και τον φούρνο να στεγνώσουν εντελώς

Σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή σε την ανθρώπινη υγεία που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα με υπεύθυνο τρόπο για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και παραλαβή ή επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν μπορεί να πάρει αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

