


IKOHS

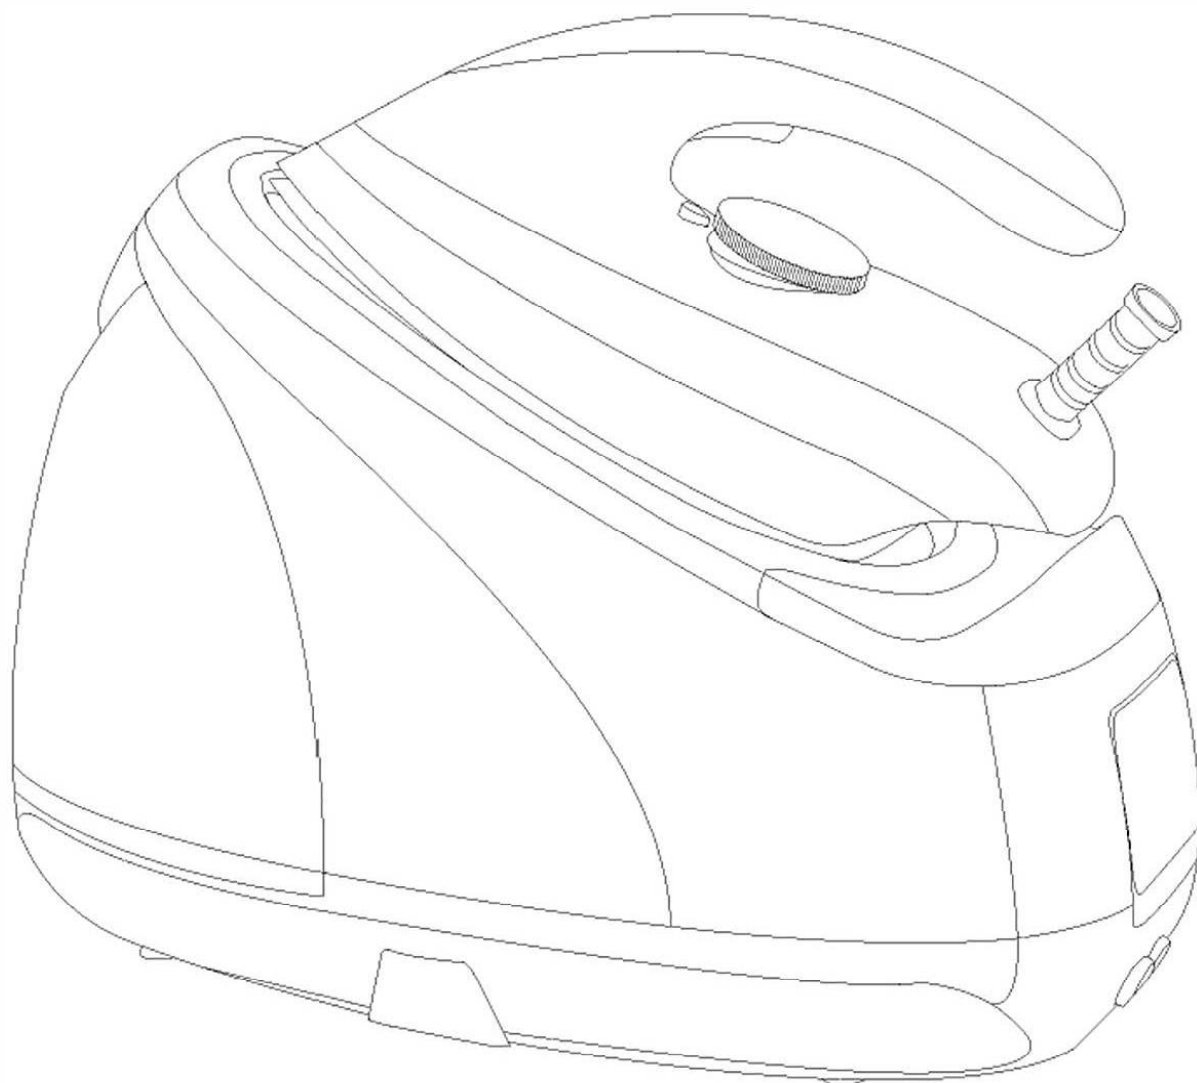

**Σύστημα Σιδερώματος 2400 W STEAMCARE PRESSURE SCS
IKOHS 8435572603113**

USER MANUAL

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα σιδερώματος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και για να διασφαλίσετε την καλύτερη χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο παρόν μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου, τραυματισμού και ηλεκτροπληξίας όταν τηρούνται σωστά. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά, μαζί με τη συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και τη συσκευασία. Εάν υπάρχουν, δώστε αυτές τις οδηγίες στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής. Ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας και τα μέτρα πρόληψης ατυχημάτων όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τον πελάτη που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή Εάν το κύριο καλώδιο, βύσμα, φως ή η ίδια η συσκευή παρουσιάζει ορατή ζημιά ή η συσκευή έχει πέσει ή έχει διαρροή. Μεταφέρετέ το στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή σε εξειδικευμένο επαγγελματία για εξέταση και επισκευή, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με την πλάκα όταν είναι ζεστό.
- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα από την επαφή με ζεστά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή τη ζεστή επιφάνεια.
- Για προστασία από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το σίδερο σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν έχει συμβεί αυτό, μην χρησιμοποιείτε πλέον αυτή τη συσκευή. απόρριψη της συσκευής.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος ή σε σιδερώστρα.
- Τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ατόμων ή ζημιά στη συσκευή.
- Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η βάση είναι σταθερή.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο νερού με ζεστό νερό, άρωμα, ξύδι, άμυλο, αφαλάτωση, μαλακτικό υφασμάτων ή άλλη χημική ουσία.
- Αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν γεμίσετε νερό ή καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη χρήση της.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροή.
- Κρατήστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών όταν είναι ενεργοποιημένο ή κρυωμένο.
- Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή πλάκα, εκτός εάν το σίδερο έχει κρυώσει εντελώς και αποσυνδέεται από την πρίζα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κλείδωμα δεξαμενής νερού
2. Λαβή δεξαμενής νερού
3. Δεξαμενή νερού
4. Ένδειξη θερμοκρασίας
5. Σίδηρο
6. Άνοιγμα πλήρωσης
7. Κλιπ καλωδίου
8. Σκανδάλη ατμού
9. Επιλογέας θερμοκρασίας
10. Θερμομονωτική βάση
11. Πίνακας ελέγχου

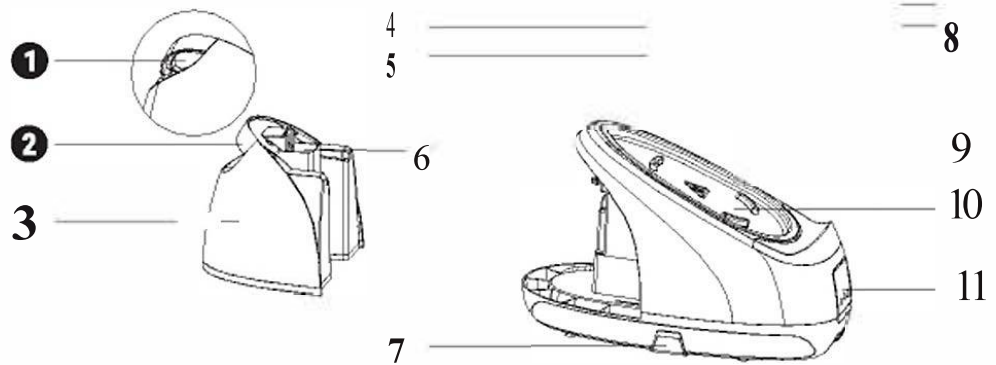

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ

1. Ένδειξη ταχύτητας ατμού .MAX
2. Ένδειξη ταχύτητας ατμού ECO
3. Κουμπί εναλλαγής Steam
4. Κουμπί ON/OFF
5. Ένδειξη ισχύος
6. Ένδειξη επαναπλήρωσης
7. Δείκτης κλιμάκωσης
8. Κουμπί επαναφοράς OK

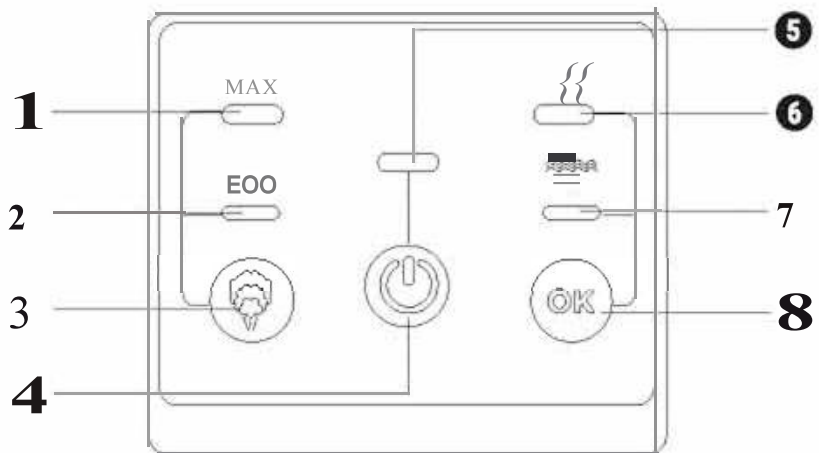

Πιάστε τη λαβή του δοχείου νερού και ανασηκώστε το κλείδωμα του δοχείου νερού προς τα πάνω για να τραβήξετε προς τα έξω το δοχείο νερού και, στη συνέχεια, γεμίστε το δοχείο νερού με νερό μέσα από το άνοιγμα πλήρωσης. Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX της δεξαμενής νερού.

Επιλογέας θερμοκρασίας

Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σιδερώματος ανάλογα με το ρούχο που πρέπει να σιδερωθεί.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Όταν το σίδερο θερμαίνεται, η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάψει. Μόλις το σίδερο φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, θα σβήσει. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα ανάβει και θα σβήνει καθώς το σίδερο διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία κατά τη θέρμανση.

Σκανδάλη ατμού

Όταν η συσκευή θερμανθεί στην επιλεγμένη θερμοκρασία και η ένδειξη της επιλεγμένης ταχύτητας ατμού ανάψει σταθερά, πιέστε τη σκανδάλη ατμού με λίγη δύναμη, ο ατμός θα ψεκαστεί από την πλάκα. Κατά την απελευθέρωση της σκανδάλης ατμού, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για στεγνό σιδέρωμα χωρίς ατμό.

Κουμπί ON/OFF

Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση λειτουργίας και η ένδειξη τροφοδοσίας ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Κουμπί εναλλαγής Steam

Η συσκευή μπορεί να κάνει εναλλαγή μεταξύ ρυθμών ατμού MAX και ECO με το κουμπί εναλλαγής ατμού. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο ρυθμός ατμού ECO όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί εναλλαγής ατμού για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ατμού.

Βολή ατμού

Πρώτα επιλέξτε το μέγιστο ρυθμό ατμού από το κουμπί εναλλαγής ατμού και, στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα τη σκανδάλη ατμού δύο φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο για να παραχθεί βολή ατμού και, στη συνέχεια, η βολή ατμού θα συνεχίσει να απελευθερώνεται για 2 δευτερόλεπτα. Εκείνη τη στιγμή, η ένδειξη MAX ρυθμού ατμού θα ανάψει σταθερά. Επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε ξανά ατμό.

Ένδειξη αναπλήρωσης

Εάν η δεξαμενή νερού έχει έλλειψη νερού, η ένδειξη αναπλήρωσης θα ανάψει, μετά από δύο ηχητικά σήματα, η γεννήτρια ατμού σταματά να λειτουργεί. Προτρέπει ότι πρέπει να προσθέσετε νερό στη δεξαμενή. Εκείνη τη στιγμή, πρέπει να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού και να την ξαναγεμίσετε με νερό μέσα από το άνοιγμα πλήρωσης και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη θέση της. Τέλος, πατήστε το κουμπί επαναφοράς ·OK· μια φορά, η ένδειξη αναπλήρωσης θα σβήσει και η γεννήτρια ατμού θα λειτουργήσει ξανά κανονικά.

Ένδειξη αφαλάτωσης

Εάν η συσκευή απελευθερώσει αθροιστικά ατμό για 100 λεπτά, η ένδειξη αφαλάτωσης θα ανάψει, σημαίνει ότι η γεννήτρια ατμού θα αφαιρεθεί. Και θα κάνετε αφαλάτωση ακολουθώντας τη λειτουργία στο Βήμα 3·4 του Καθαρισμού και της συντήρησης. Αφού ολοκληρώσετε την αφαλάτωση, επανεκκινήστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επαναφοράς ·OK·, η ένδειξη αφαλάτωσης θα σβήσει και η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ξανά κανονικά.

Αυτόματη απενεργοποίηση



Αφού μείπτε στην κανονική λειτουργία αναμονής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία εντός 10 λεπτών. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, πρέπει απλώς να πατήσετε ξανά το κουμπί ON/OFF.

Κλιπ κορδονιού

Όταν δεν χρησιμοποιείται, ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής ατμού και το καλώδιο τροφοδοσίας μπορούν να αποθηκευτούν στα κλιπ καλωδίου.

Σωστή τοποθέτηση σιδήρου στη θερμομονωτική βάση

Οι υποδοχές στη θερμομονωτική βάση πρέπει να ταιριάζουν με αυτές που βρίσκονται στην αλουμινένια πλάκα του σιδήρου για να αποφεύγονται χτυπήματα και πτώσεις. Ευθυγραμμίστε το σίδερο με τη βάση θερμομόνωσης στη βάση του ατμοσταθμού και βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές εφαρμόζουν σωστά.

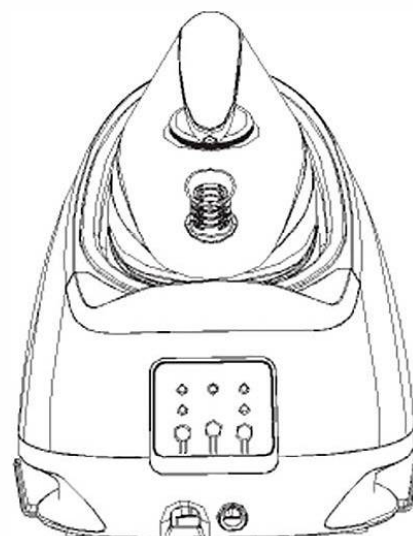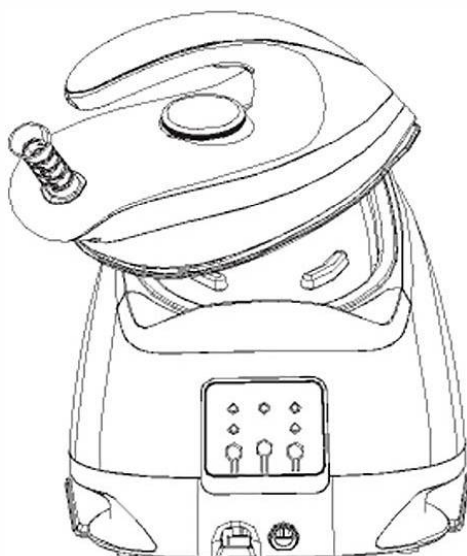

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό φύλλο από την πλάκα.
2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό και θερμάνετε το σίδερο στη θερμοκρασία MAX και, στη συνέχεια, σιδερώστε πάνω από ένα κομμάτι υγρό πανί για αρκετά λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα στην πλάκα σύμφωνα με την ενότητα "Σιδέρωμα με ατμό".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Είναι φυσιολογικό να αναδύεται μια περίεργη μυρωδιά από τη μονάδα για την πρώτη χρήση. Αυτό θα σταματήσει μετά από λίγο.
- Μερικά σωματίδια μπορεί να βγουν από την πλάκα όταν χρησιμοποιείτε το σίδερο για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό; τα σωματίδια είναι ακίνδυνα και θα σταματήσουν να βγαίνουν από το σίδερο μετά από λίγο.
- Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία •ατμού•, η συσκευή μπορεί να παράγει έναν ήχο άντλησης. Αυτό είναι φυσιολογικό; ο ήχος σας λέει ότι το νερό αντλείται στη γεννήτρια ατμού.
- Κατά τη διαδικασία θέρμανσης της πλάκας, θα βγαίνει λίγος ατμός αυτόματα από την πλάκα και αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Θα υπάρχει λίγο νερό συμπύκνωσης στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ατμού μετά την πρώτη χρήση. Αλλά στη δεύτερη χρήση, το νερό του συμπυκνώματος θα ψεκαστεί μαζί με τον ατμό στην αρχή της απελευθέρωσης ατμού. Αυτό το φαινόμενο θα συνεχιστεί για αρκετά δευτερόλεπτα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

Η συσκευή έχει δύο τρόπους σιδερώματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στεγνό σιδέρωμα ή σιδέρωμα με ατμό.

Στεγνό σιδέρωμα

1. Τοποθετήστε το σίδερο στη θερμομονωτική βάση της βάσης της μονάδας.
2. Συνδέστε το φισ στην πρίζα. Ακούγεται ένα μπιπ και, στη συνέχεια, στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, η οποία εξαρτάται από το ύφασμα του ενδύματος. Ανατρέξτε στο •ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΙΔΕΡΩΣΗΣ• και •ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ" όπως παρακάτω όταν επιλέγετε θερμοκρασία.
3. Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η ένδειξη τροφοδοσίας θα ανάψει. Η ένδειξη θερμοκρασίας και η ένδειξη ρυθμού ατμού ECO • θα ανάψουν και στη συνέχεια το σίδερο θα αρχίσει να θερμαίνεται.
4. Όταν η θερμοκρασία της πλάκας φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία, η ένδειξη θερμοκρασίας θα σβήσει. Τώρα, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε ποτέ την καυτή πλάκα

πριν κρυώσετε. Σιδέρωμα με ατμό

1. Τοποθετήστε τη βάση της μονάδας σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και γεμίστε το με νερό από το άνοιγμα πλήρωσης. Καλύτερα να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό με λιγότερα σωματίδια ασβεστίου. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX.
3. Τοποθετήστε το σίδερο στη θερμομονωτική βάση της βάσης της μονάδας.
4. Συνδέστε το φισ στην πρίζα. Ακούγεται ένα μπιπ και, στη συνέχεια, στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να επιλέξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας που επιθυμείτε. Ανατρέξτε στις Συμβουλές σιδερώματος και στον Πρόσθετο πίνακα κατά την επιλογή θερμοκρασίας.
5. Πατήστε το κουμπί ON/OFF, η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει. Η ένδειξη θερμοκρασίας και η ένδειξη ρυθμού ατμού ECO θα ανάψουν. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο ρυθμός ατμού ECO όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
6. Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ρυθμό ατμού για κάθε ρούχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Υπάρχουν δύο λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμών ατμού MAX και ECO. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή.
7. Το σίδερο θα αρχίσει να θερμαίνεται, μετά από λίγα λεπτά, η ένδειξη θερμοκρασίας θα σβήσει. Υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία της πλάκας σόλας έχει επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
8. Όταν η ένδειξη επιλεγμένου ρυθμού ατμού ανάβει σταθερά, Υποδεικνύει ότι το σίδερο είναι έτοιμο για σιδέρωμα του ρούχου με ατμό. Ανατρέξτε στην ενότητα Συμβουλές σιδερώματος και Πρόσθετος πίνακας κατά το σιδέρωμα.

9. Πιέστε τη σκανδάλη ατμού με λίγη δύναμη, ο ατμός θα ψεκάζεται συνεχώς από την πλάκα και στη συνέχεια μπορείτε να σιδερώσετε το ρούχο με ατμό. 10. Μετά το σιδέρωμα, αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή. Αλλά η πλάκα είναι ακόμα ζεστή, μην την αγγίζετε ποτέ με τα χέρια σας, τοποθετήστε την στη θερμομονωτική βάση μέχρι να κρυώσει εντελώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

* Μην αγγίζετε την καυτή πλάκα οποιαδήποτε στιγμή πριν κρυώσει. * Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό στους ανθρώπους. * Μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία ατμού όταν το σίδερο είναι τοποθετημένο στη βάση της μονάδας για να μην ζεματιστεί από τον ατμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την πρίζα για να κρυώσει η συσκευή. 1. Σκουπίστε τα υπολείμματα και τυχόν άλλες εναποθέσεις στην πλάκα με ένα υγρό πανί ή ένα μη λειαντικό (υγρό) καθαριστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά, χάλυβα, ξύλινα ή λειαντικά καθαριστικά για να ξύσετε την πλάκα. 2. Καθαρίστε το πάνω μέρος του σιδήρου με ένα μαλακό υγρό πανί. Σκουπίστε τη σταγόνα νερού στη βάση της μονάδας και στη βάση θερμομόνωσης με στεγνό πανί. 3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, ανασηκώστε τη βάση της μονάδας και τοποθετήστε την σε μια επίπεδη επιφάνεια και, στη συνέχεια, περιστρέψτε αριστερόστροφα το κουμπί στο κάτω μέρος της βάσης της μονάδας για να το αφαιρέσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε το κουμπί.

1. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, σφίξτε το κουμπί και επανεκκινήστε τη συσκευή, μετά πατήστε το κουμπί επαναφοράς *OK*, η γεννήτρια ατμού θα λειτουργήσει ξανά κανονικά. 2. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό στη δεξαμενή, γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην ελάχιστη ρύθμιση και αποθηκεύστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής ατμού και το καλώδιο τροφοδοσίας στα κλιπ καλωδίου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα σημείο έξω της προσιτότητας των παιδιών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

* Ελέγχετε πάντα πρώτα αν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος στο προϊόν. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες σιδερώματος σε κάθε περίπτωση. * Το σίδερο θερμαίνεται πιο γρήγορα παρά κρυώνει, επομένως, θα πρέπει να αρχίσετε να σιδερώνετε τα είδη που απαιτούν χαμηλότερη θερμοκρασία, όπως αυτά που είναι κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες. * Εάν το ύφασμα αποτελείται από διάφορα είδη ινών, πρέπει πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος για να σιδερώσετε τη σύνθεση αυτών των ινών. * Τα υφάσματα από συνθετικές ίνες και μετάξι πρέπει να σιδερώνονται στην εσωτερική τους πλευρά για να αποφύγετε τα φωτεινά σημεία. * Το βελούδο και άλλες υφές που γίνονται γρήγορα γυαλιστερές πρέπει να σιδερώνονται προς μία κατεύθυνση με ελαφριά πίεση.

Κρατά πάντα το σίδερο σε κίνηση ανά πάσα στιγμή. * Τα υφάσματα από καθαρό μαλλί (100% μαλλί) μπορούν να σιδερωθούν με το σίδερο ατμού. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί ως χαλάκι και μετά επιλέξτε την αντίστοιχη ρύθμιση υφάσματος για σιδέρωμα. * Ποτέ μην σιδερώνετε πάνω από φερμουάρ ή πριτσίνια στο ύφασμα. Αυτό θα καταστρέψει την πλάκα. Σιδερώστε γύρω από οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο.

Ρύθμιση	Θερμοκρασία (° C)	Υφασμα
Έξυπνη θερμοκρασία	115-175	Συνθετική ίνα, μετάξι, βαμβάκι, λινάρι
MAX	175-225	Βαμβάκι, Λινάρι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χαρακτηριστικά

Ισχύς	2000-2400W
Τάση	220/240V
Βάρος	4,17 kg
Διαστάσεις	39 x 22 x 29 cm
Χωρητικότητα	1,8l
Πίεση	7 bar