



Χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε ξηρές περιοχές και όχι κοντά σε νερό, σε άλλες υγρές ή υγρασία.
- Αποφύγετε θέσεις που υπόκεινται σε κραδασμούς, υπερβολική σκόνη, κρύο ή υγρασία.
- Μην εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες, σόμπες ή άλλο εξοπλισμό

(συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή διαβρωτικό περιβάλλοντος.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον που υπόκειται σε ισχυρό στατικό ηλεκτρισμό ή μαγνητικά πεδία.

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.


- Διαχειριστείτε προσεκτικά τη συσκευή. Επιπτώσεις ή πτώσεις, ακόμη και από ένα χαμηλό ύψος, μπορούν να φέρουν βλάβη στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει σε νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό.

- Μην ανοίγετε το περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή ή να την τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία πριν βγάλετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι είναι η συσκευή πλήρη και άθικτη. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το προμηθευτή και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν. Διατηρήστε τη συσκευασία ή την ανακυκλώστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

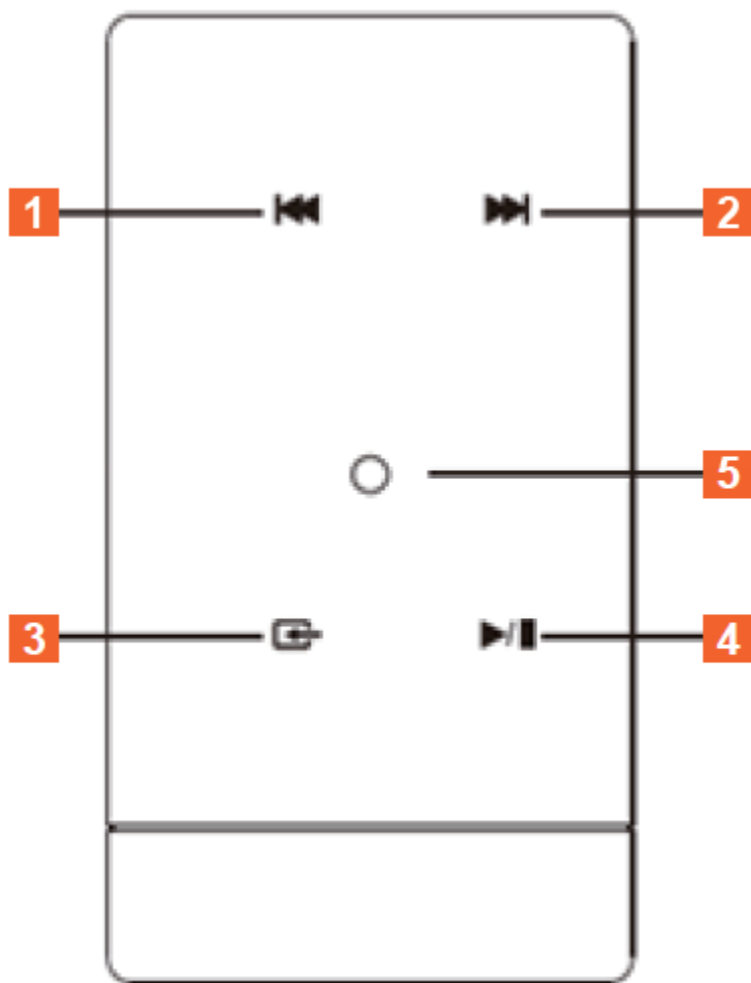

1. Πατήστε για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι.
Πατήστε παρατεταμένα για να μειώσετε την ένταση
2. Πατήστε για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι.
Πιέστε παρατεταμένα για να αυξήσετε την ένταση
3. Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία εισαγωγής:
(USB / AUX / HDMI / OPT / BT)
4. Πατήστε για αναπαραγωγή / παύση
5. Ένδειξη LED:
 - Αναμονή: κόκκινο
 - Λειτουργία USB / SD: αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
 - Λειτουργία AUX: αργά αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα
 - Λειτουργία HDMI: αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε
 - Λειτουργία OPT: μοβ
 - Λειτουργία BT: γρήγορα μπλε αναβοσβήνει
(Αντιστοίχιση BT) / μπλε (συνδεδεμένος)

Πίσω πλαίσιο

- 1.Είσοδος USB
- 2.Γραμμή εισόδου (AUX)
- 3.Τροφοδοσία ρεύματος
- 4.Οπτική είσοδος
- 5.Είσοδος HDMI (ARC)



Τηλεχειριστήριο

1. πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή (κατάσταση αναμονής)
2. INPUT: επιλογή πηγής εισόδου (USB / AUX / HDMI / OPT / BT)
3. για σίγαση ή επανάληψη του ήχου

4. VOL + & VOL-: αύξηση ή μείωση του επιπέδου έντασης

5. : προηγούμενο κομμάτι

6. επόμενο κομμάτι


7. παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής

8. TRE- & TRE +: ρυθμίστε το ηχητικό εφέ

9. - & BASS +: ρυθμίστε το ηχητικό εφέ μπάσων

10. EQ MODE: επιλέξτε EQ OFF / ON ήχος εξόδου ήχου

ισοσταθμιστή, επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ

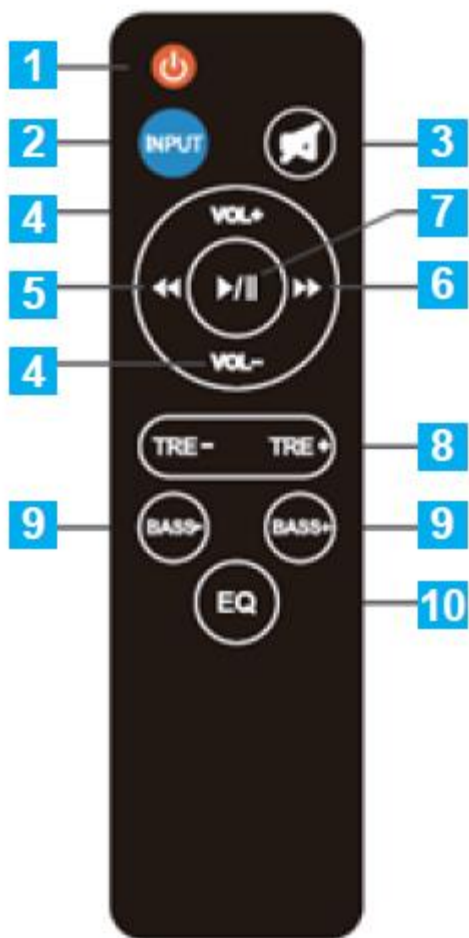

Αρχικό τηλεχειριστήριο ρύθμισης

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται επιτρέπει τη συσκευή να λειτουργεί από απόσταση.

Ακόμη και αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί εντός του ενεργού (<6m),

η λειτουργία τηλεχειρισμού μπορεί να είναι αδύνατη εάν υπάρχει

εμπόδια μεταξύ της συσκευής και του τηλεχειριστηρίου.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί εσφαλμένα αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί κοντά

Σε άλλα προϊόντα που παράγουν υπέρυθρες ακτίνες ή εάν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές απομακρυσμένου ελέγχου οι υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται κοντά στη συσκευή.

Αντίστροφα, τα άλλα προϊόντα ενδέχεται να λειτουργούν εσφαλμένα.


Πρώτη χρήση:

Οι μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (2 μπαταρίες AAA)

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε την μπαταρία στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες AAA και παρατηρήστε ότι το θετικό (+)

η πολικότητα είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση όπως υποδεικνύεται στο τηλεχειριστήριο.

Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας πίσω στο τηλεχειριστήριο.

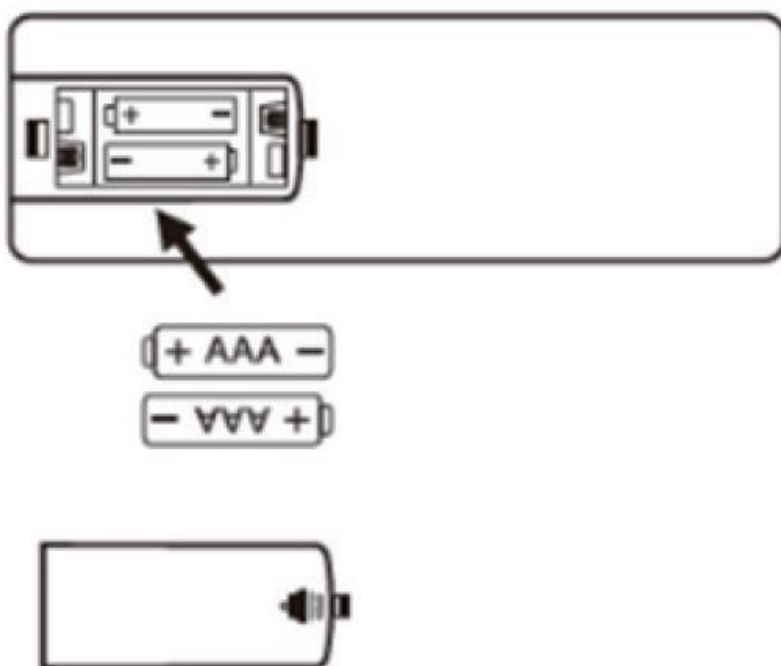

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 5 μέτρων (χωρίς εμπόδια) και στοχεύστε το τη μονάδα σε γωνία 30 μοιρών.



Σημείωση προφύλαξης

Αφαιρέστε την μπαταρία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τοποθέτηση / τοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια σε τραπέζι ή βάση τηλεόρασης ή να συνδεθεί σε τοίχο.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη σε τραπέζι ή βάση τηλεόρασης, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε αυτήν απευθείας

μπροστά από την τηλεόραση, με κέντρο την οθόνη της τηλεόρασης.

Εάν η τηλεόρασή σας είναι τοποθετημένη στον τοίχο, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στο κέντρο του τοίχου

ακριβώς κάτω από την οθόνη της τηλεόρασης.

Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Εσφαλμένη συναρμολόγηση

μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και ζημιές.


Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε αυτήν τη συσκευή

εσείς, πρέπει να ελέγξετε για εγκαταστάσεις όπως η ηλεκτρική καλωδίωση και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μπορεί να μπει μέσα στον τοίχο.

Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση του εάν ο τοίχος θα στηρίξει με ασφάλεια το συνολικό φορτίο της συσκευής. Άλλα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται) είναι που απαιτούνται για την εγκατάσταση. Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

Χρησιμοποιήστε έναν ηλεκτρονικό ανιχνευτή stud για να ελέγξετε τον τοίχο πριν από τη διάτρηση και την τοποθέτηση.

- 1) Μετρήστε ένα πλάτος 62 cm (24,4 ίντσες) στον τοίχο.
- 2) Σημειώστε τη θέση των βιδών στερέωσης στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα μολύβι.
- 3) Τρυπήστε 2 παράλληλες οπές ($\varnothing$ 3-8 mm το καθένα ανάλογα με τον τύπο τοίχου) στον τοίχο. ο η απόσταση μεταξύ των οπών πρέπει να είναι 62 cm.
- 4) Τοποθετήστε σταθερά 1 βύσμα σε κάθε τρύπα στον τοίχο, αν είναι απαραίτητο.
- 5) Τοποθετήστε 1 βίδα σε κάθε οπή ή βύσμα. Αφήστε ένα διάκενο 7 έως 8 mm μεταξύ του τοίχου και την κεφαλή του κοχλίου. Ανασηκώστε τη συσκευή πάνω από τις κεφαλές των βιδών και την υποδοχή στη θέση της.

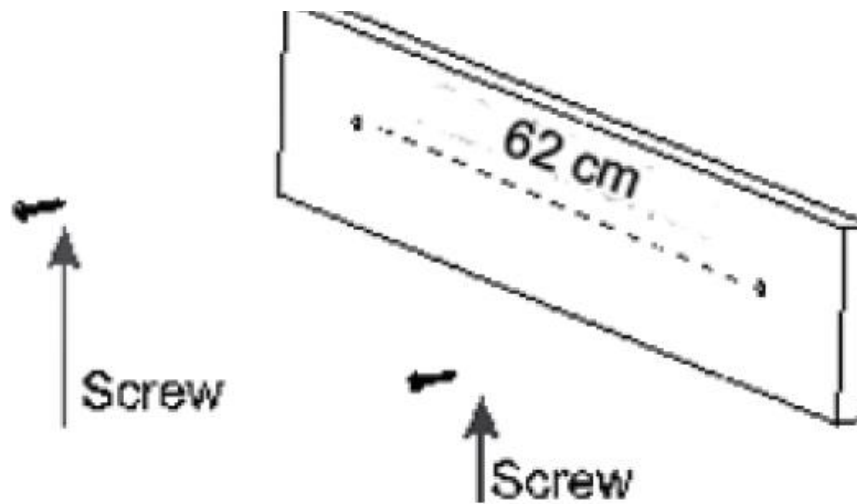

Συνδέσεις

Σύνδεση ρεύματος

Πριν συνδέσετε το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλα τα άλλα συνδέσεις.

- Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι η τάση δικτύου είναι ίδια με την αναφερόμενη τάση δικτύου στη συσκευή.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.
- Συνδέστε το φις τροφοδοσίας του προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα της συσκευής.
- Η συσκευή είναι τώρα σε κατάσταση αναμονής. Η ένδειξη LED αναμονής αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία ασύρματης σύνδεσης BT

Θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε την συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT με τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί [ON / OFF] στο τηλεχειριστήριο

έλεγχος.

- Πατήστε το κουμπί [INPUT] στη συσκευή ή πατήστε το πλήκτρο [INPUT] στο τηλεχειριστήριο της συσκευής για να επιλέξετε τη λειτουργία BT. Η ενδεικτική λυχνία LED BT θα εμφανιστεί αναβοσβήνει γρήγορα το μπλε, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση αντιστοίχισης.
- Διατηρήστε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και την συσκευή αναπαραγωγής ήχου BT σε απόσταση 1 M (3 πόδια) η μία από την άλλη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης.

Πραγματοποιήστε αναζήτηση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT για συμβατές συσκευές BT και επιλέξτε

"DO-SV-BTSB4" από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν.

- Θα ακουστεί ένας ήχος για να δείξει επιτυχή αντιστοίχιση. Η ενδεικτική λυχνία LED BT θα εμφανιστεί

σταματά να αναβοσβήνει και θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη.

- Αν θέλετε να συνδέσετε άλλη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT στη συσκευή, πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε

αποσυνδέστε την ενεργή αντιστοιχισμένη σύνδεση από την ενεργή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT.

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις BT της συσκευής σας, επιλέξτε "DO-SV-BTSB4" και επιλέξτε "αποσυνδέστε" ή

"Αποζεύξη". Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BT στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT.

Όταν η συσκευή δεν έχει συζευχθεί και / ή δεν διαθέτει ενεργό ζεύγος BT

επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με την (νέα) συσκευή αναπαραγωγής ήχου BT που έχετε ενεργοποιήσει

θέλετε να συνδεθείτε στη συσκευή.

- Αν θέλετε να αναπαράγετε ή να παύσετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου BT, ανοίξτε

και πατήστε αναπαραγωγή / παύση.

- Για να ελέγχετε τη μουσική σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αναπαραγωγής, κομματιού και έντασης στο συνδεδεμένο BT

ή χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου στον πίνακα ελέγχου της συσκευής ή του τηλεχειριστηρίου

έλεγχος.

- Αν ένα ζευγαρωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου BT βρίσκεται εντός εμβέλειας, θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή.

Παρακαλώ σημειώστε:

Εάν δεν υπάρχουν συνδυασμοί ήχου BT σε σειρά όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα το κάνει

μεταβείτε αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης BT.

Ακούγοντας μουσική από μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT.

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική σας από τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT, αν αυτό είναι

υποστηρίζει το προηγμένο προφίλ διανομής ήχου (A2DP).

Η συσκευή υποστηρίζει τηλεχειριστήριο ήχου βίντεο (AVRCP), που σημαίνει ότι μπορείτε

χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συσκευής για να αναπαράγετε μουσική στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με δυνατότητα BT.

- Για αναπαραγωγή μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου

της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων σας.

- Για αναπαραγωγή / παύση μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί

στο τηλεχειριστήριο της συσκευής.

- Για να αναπαράγετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι από τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε

τα κουμπιά  **5** &  **6** στο τηλεχειριστήριο της συσκευής.

Δημιουργία ενσύρματης σύνδεσης

- Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και συνδέστε το στο βύσμα BT Soundbar.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί [ON / OFF] στο τηλεχειριστήριο

έλεγχος.

- Πατήστε το κουμπί [INPUT] στη συσκευή ή πατήστε το πλήκτρο [INPUT] στο για να εισάγετε μία από τις επιθυμητές συνδεδεμένες λειτουργίες (USB / AUX / HDMI / ΕΠΙΛΕΓΩ)

Λειτουργία AUX

Τοποθετήστε το βοηθητικό καλώδιο 3,5 mm στη θύρα AUX της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο του βοηθητικού καλωδίου 3,5 mm σε εξωτερικά ακουστικά 3,5 mm (συσκευή αναπαραγωγής MP3 – τηλεόραση – smartphone ή tablet). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [INPUT] 3 στη συσκευή ή πατήστε το κουμπί [INPUT] το τηλεχειριστήριο έως ότου η ένδειξη LED 5 αναβοσβήνει αργά

Ανοίξτε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και πατήστε PLAY για να ξεκινήσετε παίζοντας τη μουσική σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου της συνδεδεμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή των συσκευών τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο της αναπαραγωγής μουσικής και των λειτουργιών έντασης.

Λειτουργία HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε AV και τηλεόραση με HDMI ARC (επιστροφή ήχου κανάλι).

Συνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται) από τη θύρα HDMI της συσκευής στο HDMI (Θύρα ARC) στην τηλεόρασή σας (ελάχιστο HDMI 1.4).

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [INPUT] 3 στη συσκευή ή πατήστε το κουμπί [INPUT] το τηλεχειριστήριο έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED 5 αναβοσβήνει με κόκκινο και μπλε χρώμα.

Παρακαλώ σημειώστε!

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC και ARC. HDMI-CEC και ARC πρέπει

να είναι στη θέση ON, στην τηλεόρασή σας.

- Η μέθοδος ρύθμισης για HDMI-CEC και ARC μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόρασή σας.

Για

λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

- Μόνο τα καλώδια HDMI 1.4 μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία ARC!

Οπτική λειτουργία

Η οπτική θύρα σας επιτρέπει να στέλνετε ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου (TV) σας τη συσκευή σας μέσω οπτικής σύνδεσης.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση - Standby

Πατήστε το κουμπί [ON / OFF] στο τηλεχειριστήριο της συσκευής για να το ενεργοποιήσετε.

Η ενδεικτική λυχνία LED της τελευταίας λειτουργίας πηγής που χρησιμοποιείται θα ανάψει.

Πατήστε το κουμπί [ON / OFF] στο τηλεχειριστήριο της συσκευής για να μεταβείτε στη συσκευή λειτουργία αναμονής. Ο δείκτης LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την παροχή ρεύματος εάν θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή OFF εντελώς.

Παρακαλώ σημειώστε:

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται (χωρίς είσοδο), θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από περίπου 20 λεπτά.

Εάν το εξωτερικό σήμα εισόδου της συσκευής είναι πολύ χαμηλό, θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής

μετά από περ. 20 λεπτά. Παρακαλώ αυξήστε το σήμα εισόδου σας εξωτερικά συνδεδεμένη συσκευή.

MODE επιλογή

Πατήστε το κουμπί [INPUT] στη συσκευή ή πατήστε το πλήκτρο [INPUT] στο

τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εισόδου, η οποία θα εμφανίζεται στη συσκευή

Ένδειξη LED:

- ΚΟΚΚΙΝΟ: λειτουργία αναμονής.
- ΚΟΚΚΙΝΟ - ΦΛΑΣ: USB
- ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Λειτουργία AUX.
- ΜΠΛΕ / ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Λειτουργία HDMI ARC.
- PURPLE: οπτική λειτουργία.
- BLUE QUICKLY FLASH: Λειτουργία αντιστοίχισης BT
- ΜΠΛΕ: Λειτουργία BT (συνδεδεμένη).

Παρακαλώ σημειώστε:

Εάν η πηγή της συσκευής βρίσκεται σε λειτουργία BT και η σύνδεση BT δεν είναι πλέον ενεργή ή εξερχόμενη

της εμβέλειας, η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Ελεγχος έντασης

- Πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου + & - στη συσκευή ή τα πλήκτρα [VOL +] & [VOL-]

κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

- Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε το πλήκτρο [MUTE] στο τηλεχειριστήριο έλεγχος. Πατήστε ξανά το πλήκτρο [MUTE] ή πατήστε το πλήκτρο [VOL +] & [VOL-]

για να συνεχίσετε την κανονική ένταση.

Επιλογή ενός προκαθορισμένου εφέ ήχου

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί [EQ] στο τηλεχειριστήριο της συσκευής για να επιλέξετε το

επιθυμητά προκαθορισμένα ισοσταθμιστές.

4) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ισχύς εισόδου: 15Vdc – 1,6A
- Κατανάλωση ρεύματος: 30W (1.8W σε κατάσταση αναμονής της συσκευής, <0.5W εάν αποσυνδεδεμένη από τη συσκευή)

- Στερεοφωνικά ηχεία: 30W (2x 15W)
- Αντίσταση ηχείων: 8 Ω
- Απόκριση συχνότητας: 80 Hz - 20 kHz
- Έκδοση BT 4.2
- Ισχύς μετάδοσης: Κλάση II
- Απόσταση λειτουργίας: έως 10 μ
- Συχνότητα: 2,4 Ghz. - 2,48 Ghz
- Προφίλ BT: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Απόσταση τηλεχειρισμού: 56 μέτρα, γωνία 30 °