



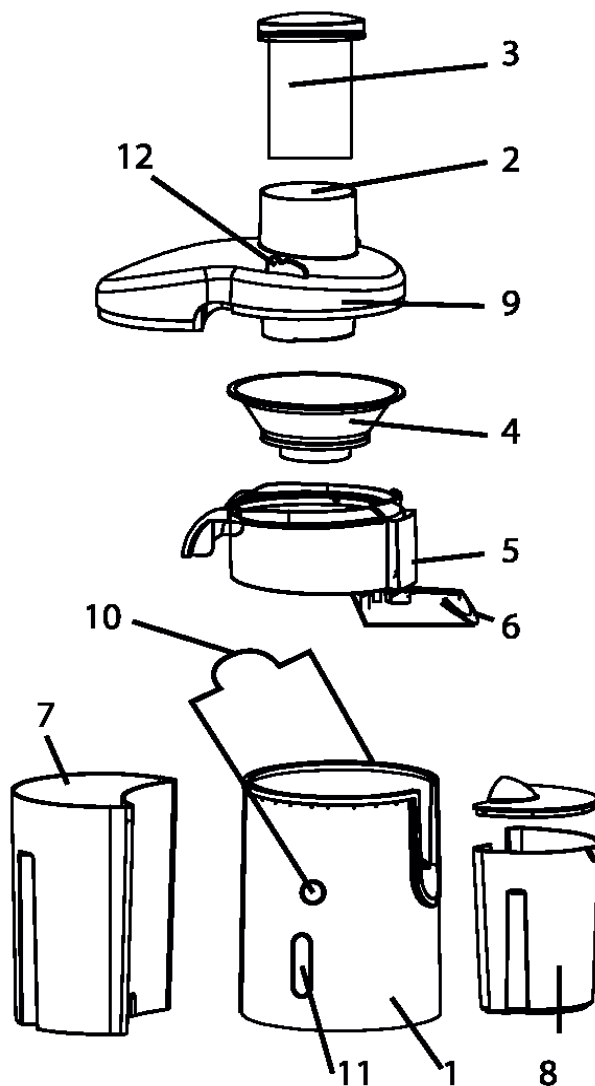

JUICE MAKER CARROT EKJ002

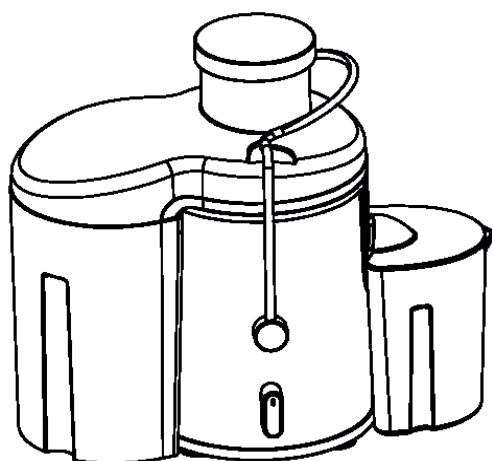

DECLARATION OF CONFORMITY DEKLARACJA ZGODNOŚCI

We, the manufacturer/importer (My, producent/importer):

EDC Poterek Sp. Jawna
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
Poland

Declares that the product (Deklarujemy, że produkt):

Kind of product (rodzaj produktu):

Type designation (nazwa własna):

Item No (numer/symbol):

Options (opcje):

JUICE MAKER
CARROT
EKJ002

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives:
Jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi przepisami następujących dyrektyw:

EMC DIRECTIVE 2004/108/EC

Year of issue (last 2 digits): 15

Data wydania (ostatnie 2 cyfry): 15

The products is compatible with the following norms/standards:
Produkt jest zgodny z poniższymi normami/standardami:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΕΚJ002

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης συνιστάται να διατηρηθεί η αρχική συσκευασία και η απόδειξη αγοράς, η οποία αποτελεί επίσης κάρτα εγγύησης σε περίπτωση προβλήματος. Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στην αρχική της συσκευασία. Η εγγύηση καλύπτει τις βλάβες που προκαλούνται μόνο από κατασκευαστικά ελαττώματα. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες που προκαλούνται από το χρήστη, όπως ραγισμένα πλαστικά στοιχεία, σημάδια από πτώση ή χτυπήματα, γρατσουνιές και γενικά σημάδια ακατάλληλης χρήσης με βάση αυτό το εγχειρίδιο (π.χ. συμπίεση ακατάλληλων φρούτων ή άλλων σκληρών προϊόντων). Σημάδια υγρασίας της συσκευής. Επιπλέον, η εγγύηση δεν καλύπτει σημάδια μη εξουσιοδοτημένων επισκευών ή αλλαγών σχεδιασμού.
2. Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα πάντα από το εσωτερικό της. ΠΡΟΣΟΧΗ: ελέγξε ενδελεχώς την συσκευασία για εξαρτήματα.
3. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή αν πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την άμεσα από το ρεύμα.
4. Ποτέ μην χρησιμοποιείται την συσκευή κοντά σε ντουζ,μπανιέρα ή πισίνα.
5. Μην αποθηκεύετε την συσκευή σε μέρη που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
6. Η συσκευή θα πρέπει άμεσα να αποσυνδέεται από την μπρίζα μετά από κάθε χρήση
7. Όταν καθαρίζετε την μονάδα πρέπει να την έχετε πρώτα αποσυνδέσει από το ρεύμα.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς την παρουσία σας.
- 9,10. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν είναι υπό επίβλεψη και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και τους σχετικούς κινδύνους κακής χρήσης. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της, δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία.
11. Μην χρησιμοποιείται την συσκευή για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που προορίζεται.
12. Πριν συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι σύμφωνη με τις ενδείξεις πάνω στην συσκευή. Αν δεν ταιριάζουν μην συνδέσετε την συσκευή.
13. Ποτέ μην χρησιμοποιείται εξαρτήματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνοντουσαν στην συσκευασία ή δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.
14. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με προσοχή από την πρίζα.

15. Μην χρησιμοποιείται την συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, αλλαγή ή επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Αυτόνομες τεχνικές επεμβάσεις θα προκαλέσουν απώλεια της εγγύησης.
16. Μην αποθηκεύεται την συσκευή και τα εξαρτήματα της κοντά σε πηγή θερμότητας.
17. Μην ψεκάζετε με συσκευές πεπιεσμένου αέρα κοντά στην συσκευή σας.
18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
19. Αποθηκεύστε την σε ξηρό, σκιερό μέρος (0-40ο C), αποφύγετε την επαφή με τον ήλιο. Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω των 0C, πριν το χρησιμοποιήσετε διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες.
20. Χρησιμοποιήστε την συσκευή σε καθαρή, μη λιπαρή και στεγνή επιφάνεια. Αν η επιφάνεια είναι βρώμικη μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μοτέρ της συσκευής από τα σκουπίδια που μπορεί να απορροφήσει με αποτέλεσμα να χαθεί η εγγύηση της συσκευής
21. Κατά την διάρκεια της χρήσης η συσκευή δεν θα πρέπει να είναι κοντά σε τοίχους, κουρτίνες κλπ.
22. Μην τοποθετήτε τίποτα στο πάνω μέρος της συσκευής.
23. Μην τοποθετήτε την συσκευή εν ώρα χρήσης πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες και πρεβάζια παραθύρων.
24. Μην ρίχνετε νερό ή οποιαδήποτε άλλο υγρό στην συσκευή. Ποτέ μην βάζετε μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό το κάτω μέρος της συσκευής ενώ είναι στο ρεύμα.
25. Μην χρησιμοποιείται την συσκευή ενώ είναι άδεια.
26. Μην αγγίζετε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
27. Για να αφαιρέσετε το καπάκι σιγουρευτείτε ότι το σημείο κοπής έχει σταματήσει.
28. Μετά από κάθε χρήση η συσκευή πρέπει να καθαρίζετε και να αδειάζετε το δοχείο της.
29. Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
30. Προτεραιότητα κατά την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής είναι να μην είναι στο ρεύμα.
31. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν έχει ζημιά κάποιο μέρος της.
32. Η λεπίδα κοπής είναι πολύ αιχμηρή, να είστε πολύ προσεκτικοί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1.Κορμός συσκευής
- 2.Υποδοχή προϊόντος
- 3.Εξάρτημα πίεσης προϊόντος
- 4.Διάτρητο φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι με τον δίσκο κοπής
- 5.Υποδοχή διάτρητου φίλτρου
- 6.Στόμιο κατευθυνόμενης ροής για εξαγωγή χυμού
- 7.Κάδος αποριμμάτων
- 8.Χώρος αποθήκευσης χυμού.
- 9.Καπάκι
- 10.Κλείδωμα
- 11.Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF
- 12.Σημείο κλειδώματος

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε όλα τα μέρη της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση". Στεγνώστε τα σχολαστικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 3 λεπτά. Μετά από τον χρόνο αυτό απενεργοποιήστε την και αφήστε την να κρυώσει για 10 λεπτά. Διαφορετικά, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί.

Μην υπερφορτώσετε το μηχάνημα με συμπιεσμένα προϊόντα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της είναι σωστά συναρμολογημένα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας: εάν δεν είναι σωστά συναρμολογημένη ή δεν είναι κλειδωμένη (10), δεν θα αρχίσει να λειτουργεί. Πριν από την πρώτη χρήση, συναρμολογήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή αρκετές φορές για να εξασκηθείτε.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βάλτε τη συσκευή (1) σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το περίβλημα του φίλτρου (5) στην κύρια μονάδα (1) που προσαρμόζει το στόμιο χυμών (6) σε μια τρύπα.
3. Τοποθετήστε το φίλτρο (4) πιέζοντάς το προς το περίβλημα (5).
4. Τοποθετήστε το δοχείο απορριμμάτων (7) κάτω από αυτό.
5. Βάλτε το κάλυμμα (9) στη συσκευή έτσι ώστε ο τροφοδότης (2) να βρίσκεται κεντρικά πάνω από το φίλτρο (4).
6. Σταθεροποιήστε το καπάκι (9) με την κλειδαριά (10) ανυψώνοντας την απαλά και σφίγγοντας τα σημεία ασφάλισης (12).
7. Βάλτε την κανάτα με έναν διαχωριστή αφρού (8) κάτω από το στόμιο χυμών (6).

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τραβήξτε έξω την κανάτα με τον χυμό (8).
2. Τραβήξτε και αδειάστε το δοχείο αποβλήτων (7).
3. Ξεκλειδώστε το επάνω κάλυμμα (9) απελευθερώνοντας το από την κλειδαριά (10).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανασηκώστε ελαφρά την κλειδαριά (10) και στη συνέχεια αφήστε την να γλιστρήσει προς τα κάτω.

4. Αφαιρέστε το κάλυμμα (9).
5. Αφαιρέστε το φίλτρο (4) τραβώντας το απαλά προς τα επάνω. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για μεγαλύτερη ασφάλεια, το φίλτρο (4) είναι σταθερά ενσωματωμένο στην θήκη; θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν το αφαιρείτε.
6. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου (5) μαζί με το στόμιο χυμών (6).

ΑΠΟΚΡΥΣΗ ΧΥΜΩΝ

Ο αποχυμώτης είναι επίσης σχεδιασμένος για την εξαγωγή χυμού από ολόκληρα φρούτα και λαχανικών χωρίς να χρειάζεται να τα ξεφλουδίσετε. Τα σκληρά προϊόντα (όπως καρότα, παντζάρια κλπ) πριν την εκχύλιση του χυμού θα πρέπει να κοπούν σε μικρότερα κομμάτια.

Εκτός από τα φρούτα που έχουν σκληρούς σπόρους όπως δαμάσκηνα, κεράσια, ροδάκινα, βερίκοκα.

Αφαιρέστε τους σπόρους πριν την εξαγωγή του χυμού.

Επίσης, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη συμπίεση φρούτων όπως η μπανάνα, το μάνγκο και η παπάγια.

Μην πιέζετε χυμό από φραγκοστάφυλο.

Επίσης, μην εισάγετε καρύδια και καρύδες, καθώς και άλλα σκληρά προϊόντα. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

1. Πλύνετε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά.

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το διακόπτη (11) στη θέση I ή II ανάλογα με τα λαχανικά και τα φρούτα που πρέπει να συμπιεστούν:

I - μαλακά λαχανικά και φρούτα όπως αχλάδια, φράουλες, εσπεριδοειδή, δαμάσκηνα, σταφύλια, κολοκύθες, αγγούρια κ.λπ.

II - σκληρότερα φρούτα και λαχανικά όπως τα καρότα, τα μήλα, τα παντζάρια, οι πατάτες κ.λπ.

3. Το στόμιο (6) είναι εξοπλισμένο με το μηχανισμό προστασίας από σταλάξεις. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχει κατέβει και ότι ο χυμός μπορεί να ρέει ελεύθερα. Αν δεν κατέβει το στόμιο εκροής μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στη συσκευή και συνεπώς να προκληθεί ζημιά και να μην ισχύει η εγγύηση.

4. Εισάγετε τα προϊόντα στο δοχείο (2).

5. Σπρώξτε τα μέσα στο δοχείο (2) μόνο με το ωστήριο (3).

6. Μην τοποθετείτε ποτέ τα δάχτυλά σας ή αιχμηρά αντικείμενα στο διαμέρισμα του προϊόντος (2) - μόνο το ωστήριο (3) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση προϊόντων. Εάν ο προωθητήρας (3) δεν καταφέρει να μετακινήσει οποιοδήποτε κομμάτι έχει κολλήσει, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αποσυναρμολογήστε την και καθαρίστε την.

7. Κατά διαστήματα, ελέγξτε το δοχείο αποβλήτων (7). Εάν είναι γεμάτο, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο (7).

8. Εάν ο εκχυτήρας χυμών αρχίσει να δονείται και παράγει λιγότερο χυμό απ' ό,τι προηγουμένως, απενεργοποιήστε το, αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε το φίλτρο (4).

9. Τα σκληρά φρούτα και τα λαχανικά μπορούν επίσης να επιβραδύνουν τον κινητήρα, επομένως, δεν θα πρέπει να το υπερφορτώσετε με την επεξεργασία αυτών των ειδών για πολύ χρόνο.
10. Μπορεί να είναι σε συνεχή λειτουργία για maximum. 3 λεπτά. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να την αφήσετε να κρυώσει για 10 λεπτά.
11. Αφού γεμίσετε την κανάτα (8), ανασηκώστε το στόμιο (6) για να αποφύγετε τη στάλαξη του χυμού.
12. Μερικές φορές στο τέλος της εξώθησης του χυμού μπορεί να ακουστεί ένα δυνατό κτύπημα όταν τα απόβλητα μετακινούνται από το φίλτρο στον κάδο απορριμμάτων - αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί ανησυχία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

1. Χρησιμοποιήστε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
2. Πολύ μαλακά και ώριμα φρούτα και λαχανικά θα κάνουν το χυμό ασαφές.
3. Για να αποφευχθεί να γίνει καφέ χρώματος ο χυμός μήλου, προσθέστε μερικές σταγόνες λεμονιού.
4. Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να ξεπλυθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε με τον αποχυμητή. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

1. Η συσκευή δεν λειτουργεί: η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας. Δεν θα λειτουργήσει εάν τα μέρη δεν είναι σωστά τοποθετημένα. Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί με σωστό τρόπο, αλλά πριν, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Η συσκευή λειτουργεί, αλλά ο χυμός δεν βγαίνει: το στόμιο (6) είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό προστασίας από σταλάξεις. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει το στόμιο και ότι ο χυμός μπορεί να ρέει ελεύθερα. Αν δεν κατεβάσετε το στόμιο μπορεί να προκαλέσετε πλημμύρα στη συσκευή και συνεπώς να προκαλέσετε βλάβη και να μην ισχύει η εγγύηση.
3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης της συσκευής μπορεί να υπάρξει μια δυσάρεστη οσμή: αυτό είναι φυσιολογικό. Αν η μυρωδιά συνεχίζει ελέγξτε την ποιότητα του εξαγόμενου φαγητού.
4. Η συσκευή κάνει δυνατό θόρυβο, μυρίζει άσχημα, είναι ζεστή και βγάζει καπνό: απενεργοποιήστε την συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

5.Το φίλτρο (4) έχει γεμίσει: σταματήστε την λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε τον σωλήνα εισαγωγής (2) και το φίλτρο (4) και χρησιμοποιήστε μικρότερη ποσότητα τροφής.

6.Το φίλτρο (4) αγγίζει τον σωλήνα εισαγωγής (2) ή δονείται έντονα κατά τη διάρκεια της χρήσης: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την. Ελέγξτε αν το φίλτρο (4) έχει τοποθετηθεί σωστά στο σημείο που πρέπει (5). Το φίλτρο θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά ώστε να ασφαλίζει σωστά στον άξονα κίνησης. Ελέγξτε αν το φίλτρο (4) είναι κατεστραμμένο. Ρωγμές, ή οποιαδήποτε άλλη ανομοιομορφία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.Πριν καθαρίσετε την συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει τελείως.

2.Η συσκευή (1) πρέπει να καθαρίζετε με νωπό πανί και απορρυπαντικό.

3.Η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα δεν πρέπει να βυθίζονται στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

4.Μην χρησιμοποιείται διαλύτες, ισχυρά απορρυπαντικά και αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να βλάψουν την συσκευή.

5.Κανένα μέρος της συσκευής δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

6.Το καπάκι (9), το σημείο τοποθέτησης του φίλτρου (5), το φίλτρο (4), ο προωθητήρας της τροφής (3) η κανάτα με τον διαχωριστή (8), και το δοχείο απορριμάτων (7) πρέπει να πλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό με υγρό και μαλακό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε καλά και αφήστε το να στεγνώσει.

Τεχνικά Δεδομένα

Power: 500W, Voltage: 230V, Συχνότητα: 50Hz, Μήκος Καλωδίου (length): 115cm