

ESPERANZA



TH110

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

A. Πομπός

- Συχνότητα λειτουργίας: 88.3 ± 5 MHz
- Διαμόρφωση FM
- Εμβέλεια έως 30 μέτρα
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται) η προαιρετικό τροφοδοτικό AC 4.5V
- Συνδεσιμότητα: Στερεοφωνική υποδοχή 3.5mm η RCA
- Ευαισθησία μικροφώνου: $-58\text{dB} \pm 2\text{dB}$
- Εύρος μικροφώνου: 30 Hz έως 16.000 Hz


B. Δέκτης (ακουστικά)

- Εύρος ακουστικών: 20 Hz έως 20.000 Hz
- Εμβέλεια ληφθείσας συχνότητας: 88 – 108 MHz
- Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου, προτείνουμε να επεκτείνετε το καλώδιο ήχου όσο το δυνατόν περισσότερο (χρησιμοποιεί ως κεραία) η να τοποθετήσετε τον πομπό σε όσο το δυνατόν υψηλότερο σημείο μπορείτε.
- Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται εκτεταμένες παραμορφώσεις στον ήχο η πολύ δυνατοί ήχοι, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την συσκευή με την οποία είναι συνδεδεμένος ο πομπός του προϊόντος (Τηλεόραση, DVD player, υπολογιστής, ηχοσύστημα κτλ)
- Σε περίπτωση που προκύψει ένα από τα παρακάτω, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο προϊόν:
- Το ενδεικτικό LED του πομπού του προϊόντος εξασθενεί όλο και περισσότερο.
- Η ποιότητα του ήχου που λαμβάνει το προϊόν είναι κακή.
- Η ένταση του ήχου που λαμβάνει το προϊόν γίνεται όλο και πιο αδύναμη και αρχίζουν να ακούγονται παραμορφώσεις στον ήχο.

Απεικόνιση των μερών του προϊόντος

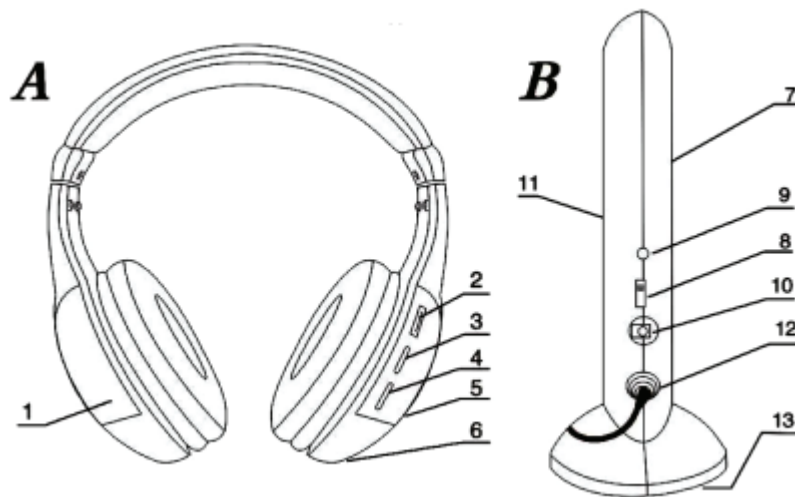


A. Δέκτης

1. Κάλυμμα υποδοχής μπαταριών
2. Έλεγχος έντασης ήχου και πλήκτρο ON/OFF
3. Πλήκτρο αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών (SCAN)
4. Πλήκτρο μετάβασης στην αρχή των ραδιοφωνικών συχνοτήτων (RESET)
5. Ένδειξη τροφοδοσίας
6. Υποδοχή καλωδίου ήχου

B. Πομπός

7. Ένδειξη τροφοδοσίας (στο μπροστινό μέρος του πομπού)
8. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού
9. Υποδοχή μικροφώνου (MIC)
10. Υποδοχή τροφοδοτικού (AC 4.5V)
11. Μικρόφωνο (MIC) (τοποθετημένο στην πλευρά του πομπού)
12. Καλωδίου ήχου του πομπού
13. Υποδοχή μπαταριών (στο κάτω μέρος του πομπού)

Τοποθέτηση

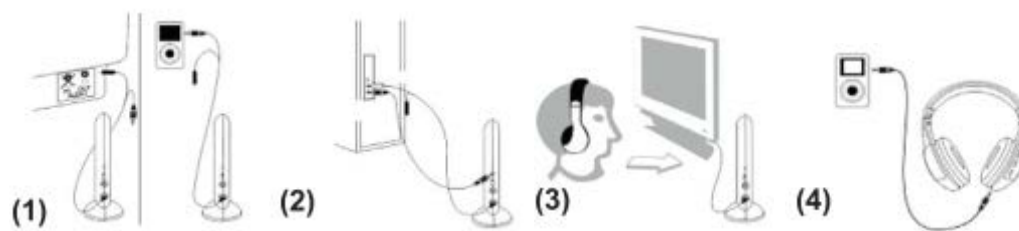

A. Τοποθέτηση του πομπού

Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες AAA σύμφωνα με την πολικότητα που φαίνεται στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών ή συνδέστε το τροφοδοτικό AC (προαιρετικό), στην υποδοχή τροφοδοσίας. Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή εξόδου της συσκευής που επιθυμείτε να ακούσετε τον ήχο μέσω του προϊόντος (Τηλεόραση, DVD player, υπολογιστής, ηχοσύστημα κτλ). Δείτε τις παραπάνω εικόνες και τοποθετήστε τον πομπό του προϊόντος όσο το δυνατόν ψηλότερα για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου. Θέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση Wireless η Monitor.

B. Τοποθέτηση του δέκτη

Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής μπαταριών και εισάγετε 2 μπαταρίες AAA σύμφωνα με την πολικότητα που φαίνεται στο εσωτερικό της υποδοχής μπαταριών. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF. Η ένδειξη τροφοδοσίας του δέκτη θα ανάψει.

Λειτουργίες του προϊόντος

A. Ασύρματα ακουστικά

1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου του πομπού του προϊόντος στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής που επιθυμείτε να λάβετε σήμα ήχου (εικόνα 1). Θέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση WIRELESS HEADPHONE. Η ένδειξη LED του προϊόντος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.

Προσοχή: Πολλά μοντέλα τηλεοράσεων, όταν συνδέσετε ακουστικά σε αυτές, πραγματοποιούν αυτόματα μετάβαση σε λειτουργία σίγασης.

2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF και ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση. Η ένδειξη LED των ακουστικών θα πρέπει να ανάψει. Πιέστε το πλήκτρο RESET και στην συνέχεια το πλήκτρο SCAN και θα μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα ακουστικά.

B. Ασύρματη επικοινωνία με ήχο

1. Συνδέστε το καλώδιο ήχου του προϊόντος στην υποδοχή ακουστικών του υπολογιστή σας. Συνδέστε το επιπλέον καλώδιο ήχου 3.5mm στην υποδοχή MIC του πομπού του προϊόντος και στην έξοδο μικροφώνου του υπολογιστή σας (εικόνα 2).

2. Θέστε τον πομπό σε τέτοια θέση, ώστε το μικρόφωνο του να είναι στραμμένο προς το μέρος σας (εικόνα 3). Ενεργοποιήστε τον πομπό και θέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση AUDIO – CHAT. Η ένδειξη LED του προϊόντος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.

3. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF και ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση. Η ένδειξη LED των ακουστικών θα πρέπει να ανάψει. Πιέστε το πλήκτρο RESET και στην συνέχεια το πλήκτρο SCAN και θα μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα ακουστικά.

Γ. Ακρόαση ραδιοφώνου

Τα ακουστικά μπορούν να χρησιμεύσουν ως αυτόνομος ραδιοφωνικός δέκτης. Για να το επιτύχετε αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF, να πιέσετε το πλήκτρο RESET και στην συνέχεια το πλήκτρο SCAN για να εντοπίσετε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό με καλό σήμα λήψης. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο SCAN, το προϊόν θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για τον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό με καλό σήμα λήψης. Μπορείτε να πιέζετε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SCAN μέχρι να φτάσετε στην μεγίστη δυνατή συχνότητα. Μόλις συμβεί αυτό, πιέστε το πλήκτρο RESET για να υποχρεώσετε το προϊόν να ξεκινήσει ξανά την αναζήτηση από την αρχή των συχνοτήτων και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Δ. Ασύρματα ακουστικά (χωρίς μπαταρία)

Συνδέστε τα ακουστικά απευθείας με την υποδοχή ακουστικών της συσκευής που επιθυμείτε να λάβετε σήμα ήχου μέσω του καλωδίου ήχου 3.5mm. Θέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση OFF (το ενδεικτικό LED του πομπού θα πρέπει να παραμένει ανενεργό). Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά για εκτεταμένο χρονικό διάστημα σε αυτή την λειτουργία, αφαιρέστε τις μπαταρίες του.

Ε. Ασύρματη παρακολούθηση

Τοποθετήστε τον πομπό δίπλα από άτομα τα οποία θέλετε να παρακολουθείτε (πχ παιδιά) με τέτοιο τρόπο, ώστε το μικρόφωνο του να είναι στραμμένο επάνω τους. Θέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση MONITOR. Η ένδειξη LED του προϊόντος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF και ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση. Η ένδειξη LED των ακουστικών θα πρέπει να ανάψει. Πιέστε το πλήκτρο RESET και στην συνέχεια το πλήκτρο SCAN και θα μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα ακουστικά.

ΣΤ. Απενεργοποίηση του προϊόντος

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο το προϊόν, απενεργοποιήστε τα ακουστικά με την χρήση του ελέγχου έντασης ήχου και πλήκτρου ON/OFF, θέτοντας το στην θέση OFF και στην συνέχεια απενεργοποιήστε τον πομπό θέτοντας τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας / απενεργοποίησης του πομπού στην θέση OFF. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τον πομπό και τα ακουστικά.