

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΡΑΟΚΕ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΩΝ

BN1245

DC5V, 100Hz, 3W

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί φθορά ή μετά από δυσλειτουργία. Πρέπει πάντοτε να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε σε συνθήκες βροχής ή υγρασίας. Το νερό που εισέρχεται στη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση, ειδικά κοντά σε παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνοι, κουζίνες ... κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, καλύμματα υφασμάτων, κλπ., Προς αποφυγή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή μεγαλύτερα και εποπτεύονται.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η τάση της συσκευής ταιριάζει με εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου όπου θα είναι συνδεδεμένη.
- Χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
- Εάν η συσκευή διαθέτει κινητή πρίζα, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τον καθαρισμό. Η βάση του αντάπτορα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την επαναχρησιμοποίηση της συσκευής. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη κινητή πρίζα.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

MICRO

ON / OFF

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΝΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΑΣΟΥ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΥΛ



ΚΑΛΩΔΙΟ USB

ΘΥΡΑ USB

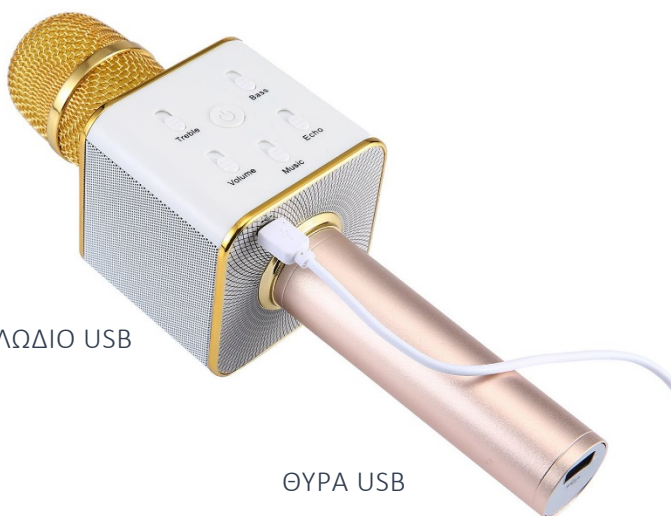

ΧΡΗΣΗ

A: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ bluetooth (ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ BlueTooth)

1. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο, θα εμφανιστεί ένα μπλε φως και ένας ήχος θα δείξει ότι η λειτουργία bluetooth είναι έτοιμη για χρήση.
2. Βρείτε το μικρόφωνο στο κινητό τηλέφωνο / tablet / υπολογιστή και συνδέστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να παραχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης που ο αριθμός είναι 0000. Εάν συνδεθείτε με επιτυχία, θα υπάρξει ένας ήχος προειδοποίησης.

3. Ανοίξτε οποιαδήποτε εφαρμογή караόке ή επιλέξτε ένα τραγούδι από τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
4. Ρυθμίστε την ηχώ, την ένταση, τα πρίμα και τα μπάσα.
5. Μπορείτε να αρχίσετε να τραγουδάτε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία bluetooth, δεν υποστηρίζει λογισμικό iOS.

B: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

1. Κατεβάστε οποιαδήποτε εφαρμογή караоке στο κινητό σας
2. Ενεργοποιήστε το μικρόφωνο
3. Συνδέστε το μικρόφωνο με το κινητό.
4. Ανοίξτε την εφαρμογή караоке για να επιλέξετε τα τραγούδια.
5. Καταγράψτε το τραγούδι ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής караоке.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία bluetooth πρέπει να αποσυνδεθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το καλώδιο εγγραφής, το bluetooth θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

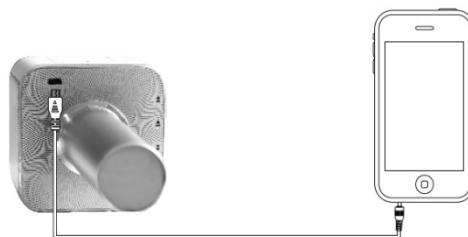

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο λαμπτήρας ενέργειας δεν ανάβει	Η μπαταρία είναι χαμηλή ή το καλώδιο φόρτισης δεν έχει συνδεθεί σωστά	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου και την κατάσταση της μπαταρίας
Το μικρόφωνο δεν ακούγεται	Η τροφοδοσία δεν είναι συνδεδεμένη ή η ένταση της φωνής δεν έχει ρυθμιστεί	Ρυθμίστε την ένταση της φωνής
Το μικρόφωνο δεν επηρεάζει την αντήχηση	Το εφέ αντήχησης δεν έχει ενεργοποιηθεί	Ρυθμίστε το κουμπί εφέ αντήχησης στη θέση On (Ενεργοποίηση)
Ακούγεται θόρυβος όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο	Το μικρόφωνο παρεμβαίνει σε μια κοντινή ηλεκτρική συσκευή.	Αποσύρете όλο τον ηλεκτρικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του τηλεφώνου σας
Ορισμένα μοντέλα δεν λειτουργούν σωστά με το τηλέφωνό σας	Το τηλέφωνο δεν ταιριάζει με τον μικρόφωνο	Επανεκκινήστε το τηλέφωνο, προσπαθήστε να αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας
Ο ήχος αναπαραγωγής bluetooth κόβεται	Η απόσταση μεταξύ του μικροφώνου και του κινητού σας είναι υπερβολική ή υπάρχουν τοίχοι μεταξύ τους	Σταθείτε κοντά στο τηλέφωνο σας και αποφύγετε εμπόδια
Ο τόνος σύνδεσης του bluetooth είναι χαμηλός ή δεν ακούγεται	Η ένταση του τηλεφώνου είναι κάτω χαμηλή ή η ένταση του αρχικού αρχείου μουσικής είναι χαμηλή	Αυξήστε την ένταση του μικροφώνου ή αλλάξτε το τραγούδι
Το bluetooth δεν συνδέεται	Το μικρόφωνο είναι πολύ μακριά, έχει συνδεθεί σε άλλο τηλέφωνο	Για να αποφύγετε τα εμπόδια σχετικά με το τηλέφωνο, αποσυνδέστε το τηλέφωνο που εμποδίζει τη σύνδεση
Υπάρχουν στρεβλώσεις	Η ένταση είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε την ένταση του κινητού τηλεφώνου για να φορτίσετε την μπαταρία
Το μικρόφωνο δεν συνδέεται με τηλέφωνα IOS	Το λειτουργικό σύστημα IOS δεν είναι συμβατό με το μικρόφωνο	Χρησιμοποιήστε άλλο λογισμικό όπως: COOL DOG MUSIC ή QQ MUSIC.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1) Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, το μικρόφωνο θα σβήσει αυτόματα.

2) Με το καλώδιο φόρτισης USB, συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στον φορτιστή του κινητού τηλεφώνου και το άλλο μέρος του καλωδίου στην είσοδο του μικροφώνου όπως υποδεικνύεται στην εικόνα



3) Η κανονική φόρτιση είναι 8 ώρες, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η κόκκινη ένδειξη σβήνει αυτόματα.

4) Η κανονική συνεχής χρήση είναι 5-8 ώρες.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Η συσκευασία του προϊόντος εγγυάται ότι, όταν απορριφθεί, αυτό θα ανακυκλωθεί και θα αξιοποιηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Συσκευασίας (SIG), το οποίο διαχειρίζεται η Ecoembes.



Υποδεικνύει την επιλεκτική συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (EEE) μόλις τελειώσει η ωφέλιμη ζωή του, ώστε να εισέλθει στο κύκλωμα ανακύκλωσης και να μην καταλήξει σε μη εξουσιοδοτημένους κάδους απορριμμάτων.



Περιορίζει τη χρήση έξι επικίνδυνων υλικών: μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το χρώμιο VI(Εξωσθενές), PBB και PBDE. στην κατασκευή διαφόρων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Ευρωπαϊκή συμμόρφωση. Είναι η δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν σας πληροί τις ελάχιστες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σήμα CE δεν συνεπάγεται με την ποιότητα του προϊόντος.

Περιορισμένη Εγγύηση

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ με την προσκόμιση του εμπορικού τιμολογίου, ή της απόδειξης λιανικής, της εγγεγραμμένης εγκατάστασης, δεόντως συμπληρωμένης και σφραγισμένης, αρχίζοντας από την ημερομηνία παράδοσης που καθορίζεται σε αυτό. Η εγγύηση εκτείνεται σε δύο χρόνια, και αφορά μόνο τα κατασκευαστικά ελαττώματα. Το προϊόν θα αντικατασταθεί ή θα επισκευαστεί εφόσον επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς πρόσθετες ετικέτες ή αυτοκόλλητα στο σημείο πώλησης.

Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από κακή χρήση του προϊόντος μας, η εγγύηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (1) Εάν δεν έχετε ακολουθήσει σωστά τις οδηγίες,
- (2) Αν η συσκευή έχει παραβιαστεί,
- (3) Αν έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης,
- (4) Εάν τα ελαττώματα έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα βλαβών στην ηλεκτρική παροχή.

Προϊόν.....

Μοντέλο.....

Σειριακός Αριθμός.....

Διανομέας.....

Ημερομηνία.....

Διανομέας