


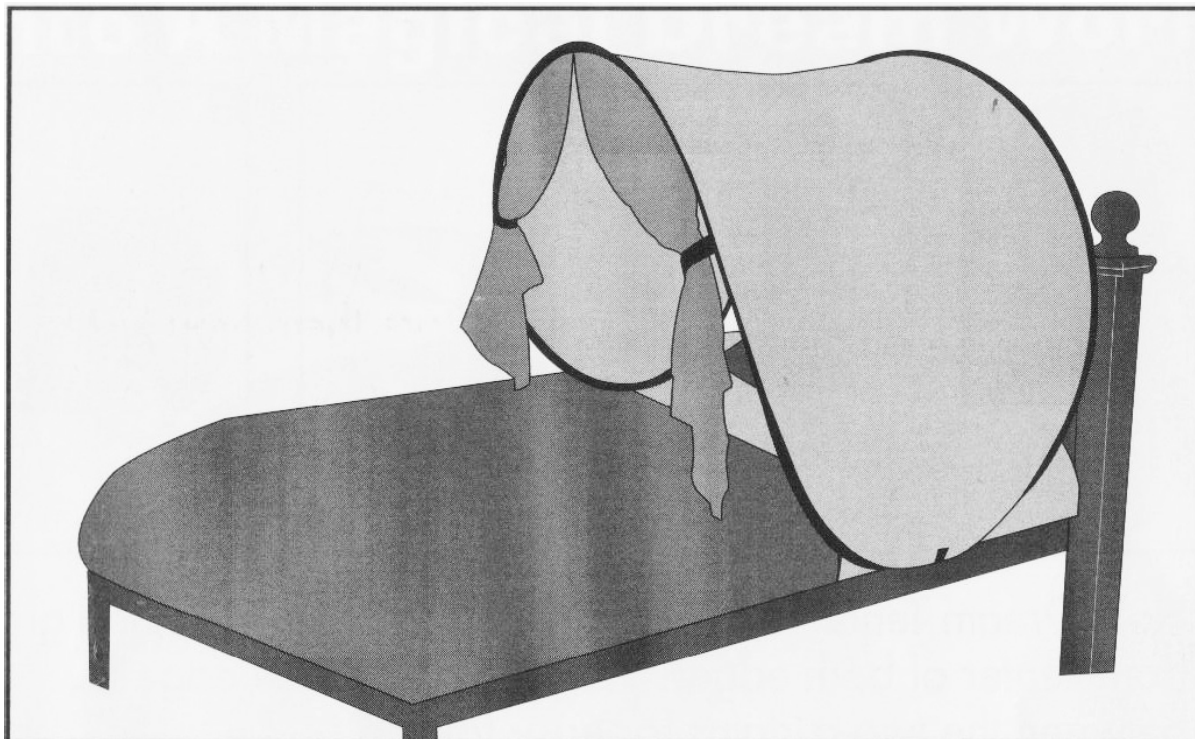

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

BN2064

3 PILAS AG3

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- • Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- • Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- • Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται κάτω ή σε καυτές επιφάνειες.
- • Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- • Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
- • Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- • Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
- • Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
- • Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- • Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται.
- • Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
- • Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί.
- • Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
- • Εάν η συσκευή έχει κινητό βύσμα, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδετήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη πρίζα κινητού.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.


Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται από υπεύθυνο ενήλικα, μην τις αφήνετε στα χέρια παιδιών. Ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες, εκτός εάν έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό τους ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα υπεύθυνου για αυτά.

- ❖ Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τις σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα.
- ❖ Μην αναμειγνύετε νέες μπαταρίες με μεταχειρισμένες ή αλκαλικές με φυσιολογικό ορό.
- ❖ Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- ❖ Αντικαταστήστε τα όταν παρατηρήσετε ότι χάνουν ένταση και δύναμη.
- ❖ Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που υποδεικνύονται για αυτό το σκοπό. Εάν δεν γνωρίζετε, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο για πληροφορίες.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Συνιστάται πάντα η συναρμολόγηση αυτού του προϊόντος από ενήλικα. Αυτή η δομή χρησιμοποιεί μια ράβδο τάσης που ανοίγει γρήγορα. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό αυτού του προϊόντος. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπεται να διπλώνουν ή να ξεδιπλώνουν το αντικείμενο χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω σε αυτό το προϊόν.

ΜΕΡΗ

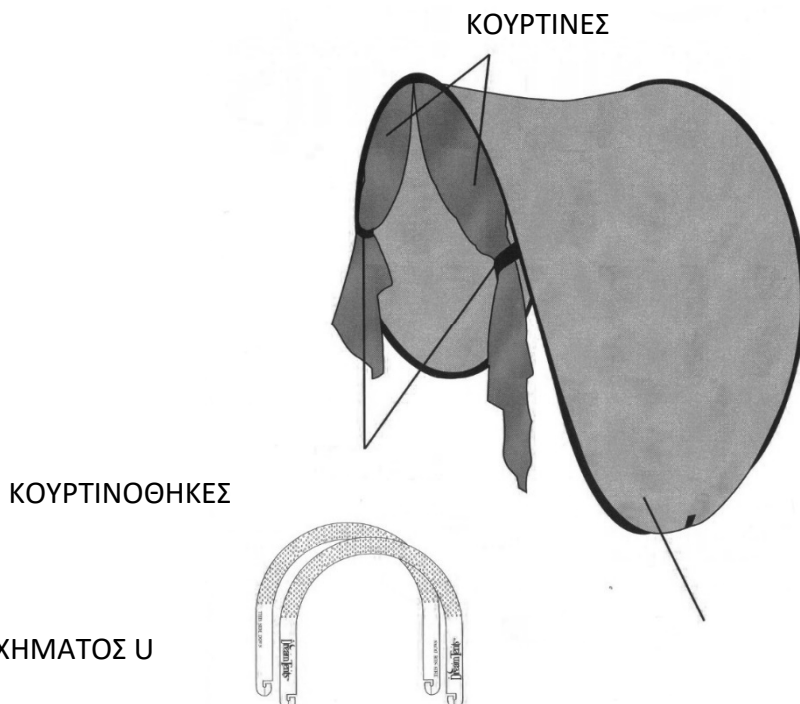


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σηκώστε το στρώμα, τοποθετήστε το "Βύσμα σχήματος U" έτσι ώστε το κυρτό μέρος να βρίσκεται κάτω από το στρώμα και τα δύο άγκιστρα να προεξέχουν, φροντίζοντας οι υποδοχές του βύσματος να έχουν γωνία προς τα πάνω. Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά. (Δείτε φωτογραφία 1)

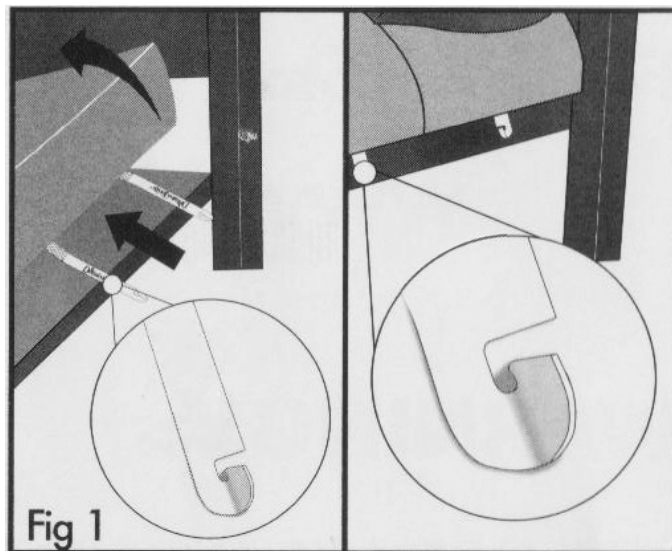

2. Ξεδιπλώστε προσεκτικά για να γίνει τελείως επίπεδο. Τοποθετήστε το στο πλάι (από αριστερά προς τα δεξιά) στο κρεβάτι, με την κουρτίνα κάτω.

3. Λυγίστε το προς τα κάτω και κουμπώστε το στρογγυλεμένο άκρο στις 2 υποδοχές των "Συνδετήρες σχήματος U". Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά στη θέση του πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Επαναλάβετε για την άλλη πλευρά. (Δείτε φωτογραφία 2)

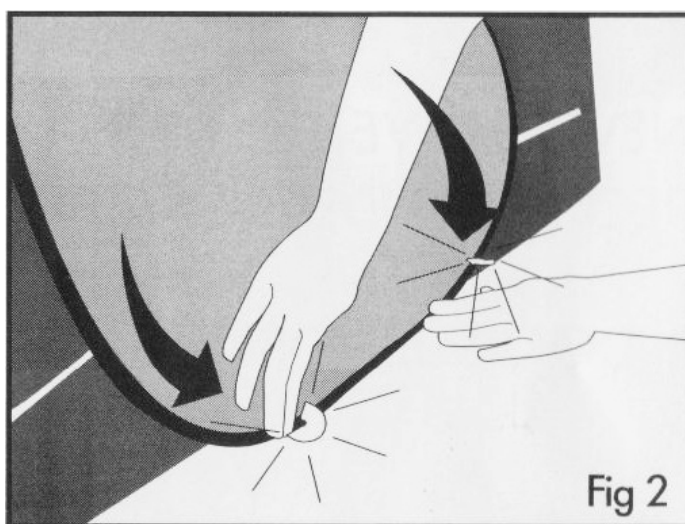

Είστε έτοιμοι να παίξετε! Για πρόσθετο απόρρητο, κρατήστε τις κουρτίνες λυμένες και θα κλείσουν. Για να κρατήσετε τις κουρτίνες ανοιχτές, απλώς μαζέψτε κάθε κουρτίνα προς κάθε άκρη και δέστε έναν κόμπο χρησιμοποιώντας τις γραβάτες γύρω της.


ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Πλύνετε στο χέρι χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και ένα μαλακό σφουγγάρι και μετά αφήστε το ύφασμα να στεγνώσει τελείως στον αέρα.

Για να αποφύγετε τη μούχλα ή το ωίδιο, μην αποθηκεύετε υγρό ή υγρό.

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν τελειώσει η χρήση, αυτό το προϊόν διπλώνει εύκολα και συμπαγώς για αποθήκευση κάτω από το κρεβάτι σας. Ξεκινώντας από τη μία πλευρά του κρεβατιού, αποσυνδέστε προσεκτικά τους "U-Connectors" έναν κάθε φορά. Επαναλάβετε για την αντίθετη πλευρά. (Δείτε φωτογραφία 4)

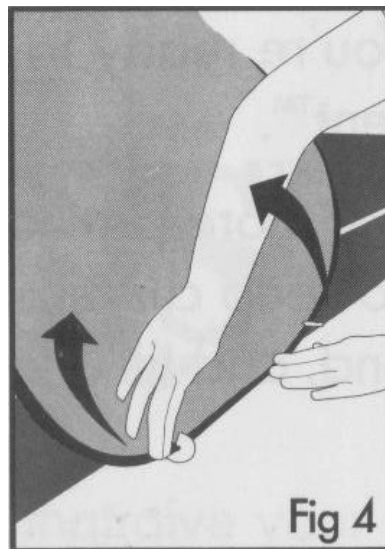


Κρατήστε το φανταχτερό κάμπινγκ στα αντίθετα άκρα των μακριών πλευρών και πιάστε από το κέντρο και των δύο άκρων. Συνιστούμε το περίγραμμα μεταξύ των δύο κουρτινών για να διευκολύνεται το δίπλωμα.

Φέρτε και τις δύο πλευρές μαζί και στρίψτε για να σχηματίσετε ένα "8".

Διπλώστε τις δύο πλευρές μαζί μέχρι να γίνει επίπεδο.

Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να διπλώσετε σε μικρότερο κύκλο. Ξεκινήστε πιάνοντας τις άκρες στις αντίθετες πλευρές κοντά στα δέματα της κουρτίνας.

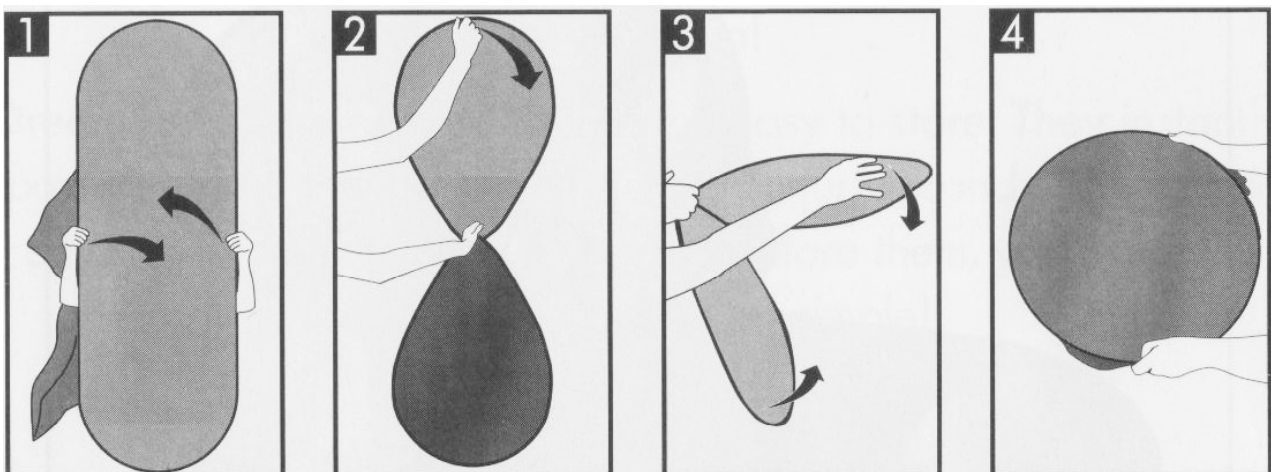

ΕΛΑΦΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1. Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα στην περιοχή του κάμπινγκ.
2. Τραβήξτε την πλαστική λωρίδα για να συνδέσετε τις μπαταρίες μέσα
3. Πατήστε το κουμπί και η λυχνία θα ανάψει