

**Φωτιζόμενος LED Πίνακας
Lightbox A6 με 60 Γράμματα
και Σύμβολα GEM BN2268**



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

BN2268
3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA (ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται κάτω ή σε καυτές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
- Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών.
- ή μεγαλύτερα και εποπτεύονται.
- Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί.
- Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
- Εάν η συσκευή έχει κινητό βύσμα, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδετήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη πρίζα κινητού.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση μπαταρίας

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται από υπεύθυνο ενήλικα, μην τις αφήνετε στα χέρια παιδιών. Ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, νοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες, εκτός εάν έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό τους ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα υπεύθυνου για αυτά.

- ❖ Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τις σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα.
- ❖ Μην αναμιγνύετε νέες μπαταρίες με μεταχειρισμένες ή αλκαλικές με φυσιολογικό ορό.
- ❖ Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- ❖ Αντικαταστήστε τα όταν παρατηρήσετε ότι χάνουν ένταση και δύναμη.
- ❖ Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που υποδεικνύονται για αυτό το σκοπό. Εάν δεν γνωρίζετε, επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο για πληροφορίες.


ΧΡΗΣΗ



a) Τοποθετήστε τις μπαταρίες προς την κατεύθυνση της υποδεικνυόμενης πολικότητας.



b) Πατήστε τον διακόπτη στο πλάι για να ανάψετε το φως.

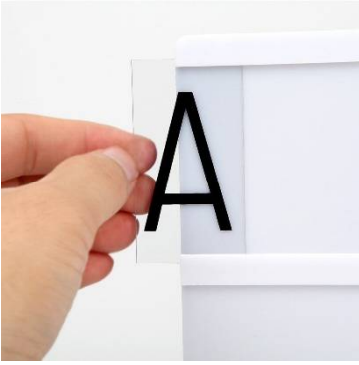

a) Βάλτε το βινύλιο των γραμμάτων ανάμεσα στις ράγες



b) Πατήστε ξανά το κουμπί στο πλάι για να σβήσετε το φως.