

Ηλεκτρικός Στίφτης Εσπεριδοειδών 40 W GEM BN3435



BN3435

AC: 220V-240V 50HZ 40W


Γενικά Μέτρα Ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει κάποιο κακό καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
2. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεται σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται κάτω ή σε καυτές επιφάνειες.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
6. Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
7. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
8. Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
9. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για να αποτρέψετε τη φωτιά.
10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του επιβλέποντος ενήλικα).
11. Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται από ενήλικα.
13. Για να αποσυνδέσετε τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
14. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με αυτή του ηλεκτρικού δικτύου στο οποίο πρόκειται να τη συνδέσετε.
15. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
16. Εάν η συσκευή διαθέτει βύσμα κινητού, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδετήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη πρίζα κινητού.

Εξαρτήματα

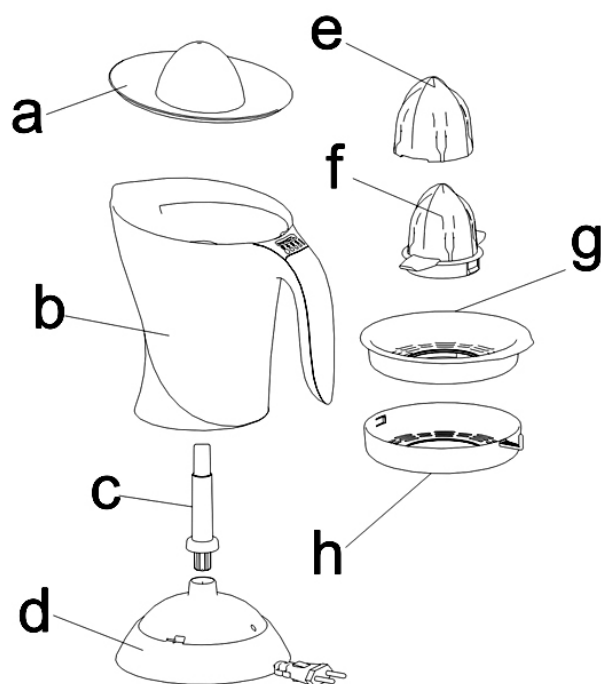

- Α- Καπάκι.
Β- Κύπελλο ή δοχείο.
Γ- Άξονες μετάδοσης.
Δ- Βάση.
Ε- Κώνο κάλυμμα.
ΣΤ- Κώνος.
Ζ- Φίλτρο.
Η- Βάση φίλτρου.

Συγκεκριμένες συμβουλές είναι η ασφάλεια

- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα ή φρούτα.
- Εάν το χρησιμοποιείτε για ποικιλία φρούτων (λεμόνι, πορτοκάλι κ.λπ.), πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο και τη δεξαμενή για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του πολτού.
- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής: αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης

- 1) Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν το συνδέσετε.
- 2) Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- 3) Κόβουμε τα εσπεριδοειδή στη μέση για να τα στύψουμε.
- 4) Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω το κομμάτι εσπεριδοειδών, μόλις το τοποθετήσετε στον κώνο του χυμού.
- 5) Για να σταματήσετε τη συσκευή, απλώς σταματήστε να ασκείτε πίεση στον κώνο.
- 6) Αφαιρέστε τον κώνο και φιλτράρετε για να αδειάσετε την καράφα.

Καθάρισμα

-Εκτός από τη μονάδα ισχύος και τη σύνδεση στο δίκτυο, όλα τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και νερό Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη απορρυπαντικού.

- - Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα υγρό πανί με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και στη συνέχεια στεγνώστε τον πριν τον αποθηκεύσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως λευκαντικό ή λειαντικά προϊόντα, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από μια βρύση που τρέχει.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων: Προστατευτικό κάλυμμα, Κώνος, Φίλτρο, Κανάτα