


Επιτραπέζια Ηλεκτρονική Ψηφιακή Ζυγαριά Ακριβείας 50 Kg GEM BN4755

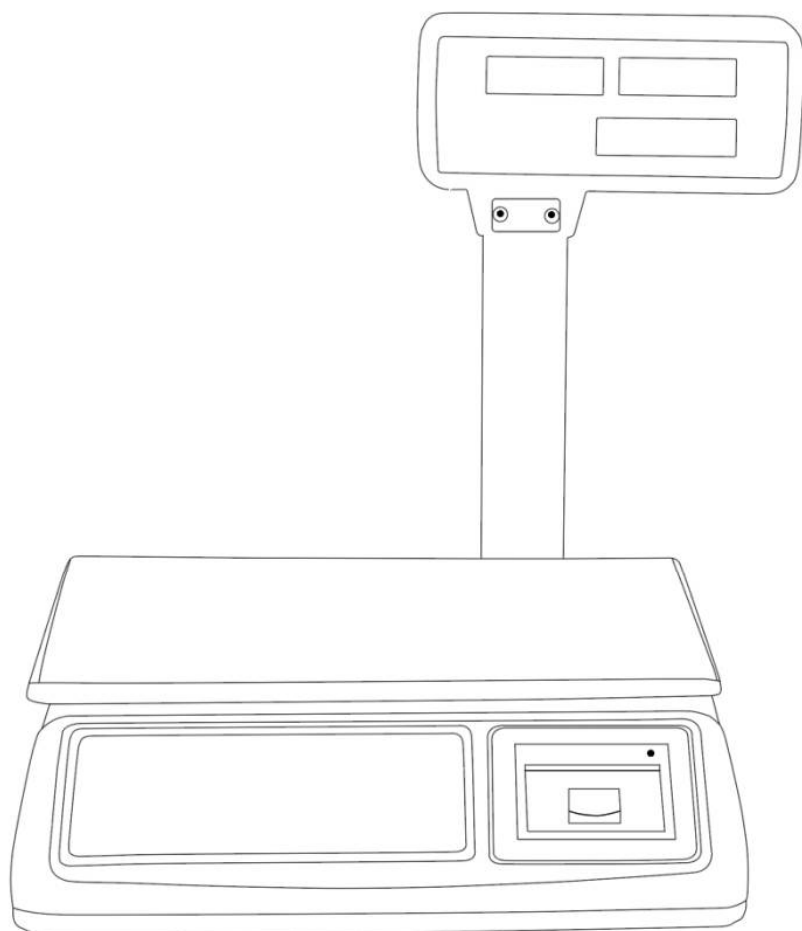

Γενικά μέτρα ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει κακό καλώδιο ή βύσμα ή μετά από δυσλειτουργία. Θα πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
3. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης, μην εκτίθεστε σε συνθήκες βροχής ή υγρασίας. το νερό που εισέρχεται στη συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη, ειδικά όταν είναι κοντά παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
5. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο ή σε ζεστές επιφάνειες.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
8. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
9. Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, κουζίνες αερίου ..., κ.λπ.
10. Μη χρησιμοποιείτε κοντά εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ., για την αποφυγή πυρκαγιάς.
11. Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας 8 ετών και άνω και έχουν επίβλεψη.
13. Για να το αποσυνδέσετε, τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά της συσκευής.
14. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου όπου πρόκειται να συνδεθεί.
15. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
16. Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα για κινητά, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Η βάση του συνδέσμου πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η κατάλληλη υποδοχή για κινητά.
17. Πριν καθαρίσετε ή μετακινήσετε την κουζίνα, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΙΖΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ψηφιακή ηλεκτρονική ζυγαριά είναι ένας εξοπλισμός μέτρησης χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας, ο πιο κατάλληλος για σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία και άλλα σημεία πώλησης.

Αυτό το Balance είναι κατασκευασμένο με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και ακρίβειας. Έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει έως και 8 μονάδες τιμές και 99 μνήμες συσσώρευσης. Είναι ένα ευέλικτο μηχάνημα, αφού λειτουργεί επίσης με επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προδιαγραφές: 30kg / 5g; 40kg / 5g; 30kg / 2g; 40kg / 2g

2g / 5g τμήματα

Ακρίβεια: 1 / 3000f.s

AC 220v / 110v και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τιμές αποθήκευσης έως 8 μονάδες

Συσσώρευση λειτουργίας (0-99)

Λειτουργία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας

Παράθυρα εμφάνισης: παράθυρο βάρους: 5 ψηφία

Παράθυρο τιμής μονάδας: 5 ψηφία

Παράθυρο συνολικής τιμής: 6 ψηφία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ZERO το μηδενικό πλήκτρο μηδενίζει την κλίμακα.

TARE το πλήκτρο απόβαρο επαναφέρει τις τιμές απόβαρο και αλλάζει την κλίμακα από την ακαθάριστη σε καθαρή λειτουργία. STORE, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων στην κλίμακα σας.

Προσθέστε, αποθηκεύστε και συσσωρεύστε την αξία βάρους και ποσότητας.

M1-M8 Αποθηκεύει την τιμή της μονάδας σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες.

C Το πλήκτρο c χρησιμοποιείται για την ακύρωση των απομνημονευμένων δεδομένων.

0-9 αριθμητικά κλειδιά χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό δεδομένων τιμής μονάδας.

Το ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της δεκαδικής θέσης της τιμής μονάδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Ενδείξεις οθόνης

1. ένδειξη απόβαρου: το τιράνιο απόβαρο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά κάτω από το παράθυρο βάρους.
2. δείκτης μηδενός: το μηδενικό led βρίσκεται στη δεξιά πλευρά κάτω από το παράθυρο βάρους.
3. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας βρίσκεται κάτω από το παράθυρο τιμής μονάδας.
4. Δείκτης ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος - Το LED ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κάτω από το παράθυρο της συνολικής τιμής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, ήρθε η ώρα να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υπόλοιπο, ελέγξτε αν είναι επίπεδο, αν όχι, κάντε την απαραίτητη προσαρμογή.
3. Αφήστε το υπόλοιπο να συνδεθεί για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το ενεργοποιήσετε για καλύτερα αποτελέσματα.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΗΔΕΝ Η ΚΛΙΜΑΚΑ

Όταν δεν υπάρχει τίποτα στην ζυγαριά, αλλά η ένδειξη δεν είναι μηδέν, πατήστε το πλήκτρο μηδέν για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη μηδέν.

ΖΥΓΙΣΜΑ

Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά είναι στη θέση μηδέν και η ένδειξη μηδέν είναι αναμμένη, τοποθετήστε ένα αντικείμενο για ζύγιση στο δίσκο, το βάρος του αντικειμένου θα εμφανιστεί στο παράθυρο βάρους.

ΑΠΟΒΑΡΟ

Τοποθετήστε το δοχείο στο τηγάνι, μόλις σταθεροποιηθεί η ένδειξη βάρους, πατήστε το πλήκτρο απόβαρου, θα ανάψει η ένδειξη του απόβαρου και θα μειωθεί το βάρος του δοχείου. Όταν έρθει η ώρα να καθαρίσετε το απόβαρο, αφαιρέστε το δοχείο και πατήστε ξανά το πλήκτρο απόβρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Μην προσθέτετε στοιχεία που υπερβαίνουν τη μέγιστη χωρητικότητα. Όταν η κλίμακα κρούσει συναγερμό, αφαιρέστε το αντικείμενο από το τηγάνι για να αποφύγετε ζημιά στο κελί φόρτωσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Για να κάνετε συναλλαγές με την ζυγαριά acs, είναι απαραίτητο να καθορίσετε μια τιμή μονάδας των αγαθών και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτήν την τιμή μονάδας για να προσδιορίσετε πόση αξία έχουν τα προϊόντα που τοποθετούνται στο πιάτο.

Όταν η ζυγαριά acs δείχνει το βάρος των εμπορευμάτων που τοποθετούνται στην κλίμακα, ορίστε την τιμή μονάδας με αριθμητικά πλήκτρα, η καθορισμένη τιμή μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη παραθύρου τιμής μονάδας, η οθόνη συνολικής τιμής δείχνει τη συνολική τιμή των αγαθών. Για να ακυρώσετε την προηγούμενη τιμή μονάδας, πατήστε το πλήκτρο C.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κάθε φορά που συσσωρεύει, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα, είναι άδεια, οι τρέχουσες τιμές του συσσωρευτή μηδενίζονται και η ένδειξη βάρους είναι σταθερή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τοποθετήστε το στοιχείο βάρους σε μια πλάκα, περιμένετε να είναι σταθερή η ένδειξη βάρους, πατήστε το πλήκτρο ADD, το παράθυρο θα εμφανίσει add η, που είναι ο αριθμός των φορών που πατήσατε add. Εάν έχετε εισαγάγει την τιμή μονάδας για αυτό το είδος, η πράξη συσσώρευσης θα εμφανίσει το σύνολο τόσο του βάρους όσο και της τιμής ως εξής:

Τοποθετήστε ένα αντικείμενο σε μια πλάκα, αφήστε την ένδειξη ζυγαριά, να είναι σταθερή, εισαγάγετε την τιμή μονάδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, το παράθυρο τιμής μονάδας θα εμφανίσει την τιμή μονάδας και το παράθυρο συνολικής τιμής θα εμφανίσει τη συνολική τιμή.

Τώρα, πατήστε το πλήκτρο ADD, θα αποθηκεύσει την τιμή βάρους και την τιμή μαζί.

Τώρα, αφαιρέστε το πρώτο στοιχείο από την πλάκα, τοποθετήστε ένα άλλο στοιχείο στην κλίμακα, αφήστε το να σταθεροποιηθεί, εισαγάγετε την τιμή μονάδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, αφού δείτε την τιμή μονάδας και τη συνολική τιμή, πατήστε ξανά το πλήκτρο ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Το παράθυρο τιμής μονάδας αναβοσβήνει και προσθέτει 2 και το παράθυρο βάρους και το παράθυρο συνολικής τιμής θα εμφανίζουν το συσσωρευμένο βάρος και τη σωρευμένη τιμή αντίστοιχα.

Μπορείτε να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο 99 φορές με την κλίμακα ACS.

Μπορείτε να διαγράψετε τη συσσωρευμένη τιμή πατώντας το πλήκτρο C (διαγραφή) ανά πάσα στιγμή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η κλίμακα acs μπορεί να αποθηκεύσει 8 σύνολα τιμής μονάδας.

Πατήστε το πλήκτρο M και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την επιθυμητή τιμή μονάδας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

Τώρα πατήστε το πλήκτρο M * (* = 1 έως 8). Η τιμή θα αποθηκευτεί στο πλήκτρο M * (* = 1 έως 8) αντίστοιχα. Εάν έχετε ήδη εισαγάγει οποιαδήποτε τιμή σε αυτό το κλειδί, θα αντικατασταθεί από μια νέα τιμή.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τιμή μονάδας που είναι αποθηκευμένη στο υπόλοιπο, ενώ ζυγίζετε, πατήστε το πλήκτρο M * (* = 1 έως 8) αντίστοιχα αφού σταθεροποιηθεί η οθόνη ζύγισης, η τιμή μονάδας θα φορτωθεί και θα εμφανιστεί σε τιμή μονάδας. παράθυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί σωστά μετά τη χρήση της ζυγαριάς χωρίς ρεύμα. Συνήθως; φόρτιση για 1,2 ώρες για κάθε 1 ώρα χρήσης.

Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, φορτίστε το συνεχώς για τουλάχιστον 24 ώρες. Διαφορετικά θα καταστρέψει την μπαταρία.

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε πρώτα τη ζυγαριά.

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Προστατέψτε τη ζυγαριά σας από δυνατή βροχή, πλημμύρες νερού, καθώς και από το άμεσο ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 50 μοίρες). Αυτή η ζυγαριά δεν είναι αδιάβροχη κλίμακα.

ΥΓΡΑΣΙΑ

Προστατέψτε το από τη συνεχή υγρασία, μην το τοποθετείτε κοντά στον υγραντήρα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά σας κοντά σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ευαίσθητα μέρη της ζυγαριάς σας.