

Μέτρα ασφαλείας

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και φυλάξτε τον για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή και χειρίζεστε μαχαίρια, ψαλίδια και άλλα αιχμηρά εργαλεία κοπής.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά (κάτω των 8 ετών) ή άτομα (ενήλικες ή παιδιά) με μειωμένη σωματική, διανοητική ή / και αισθητηριακή ικανότητα, ή από άτομα που δεν έχουν τις γνώσεις και την απαραίτητη εμπειρία, εκτός εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται στη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. (Δεν είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή του πωλητή, αλλά του εποπτεύοντος ενήλικα). Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.

Ελέγχετε τη συσκευή περιοδικά, ειδικά πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρατηρήσετε ανωμαλίες ή το μέρος έχει υποστεί ζημιά, το έχετε ελέγξει ή / και επισκευάσει από εξειδικευμένο προσωπικό.

Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και μάσκα σκόνης.

Κρατήστε τη συσκευή σταθερά όταν τη χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε την ολίσθηση.

Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από το ακόνισμα των αυλακώσεων.

Να είστε προσεκτικοί και εστιασμένοι όταν ακονίζετε οποιοδήποτε αξεσουάρ που το απαιτεί.

Μην ακονίζετε μαχαίρια, ψαλίδια ή άλλα εργαλεία κοντά σε εκτεθειμένα τρόφιμα ή ποτά. Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.

Μην το χρησιμοποιείτε για το ακόνισμα των πριονωτών μαχαιριών. "Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή των μαχαιριών των δοντιών.

Μην το χρησιμοποιείτε για να ακονίσετε τα ψαλίδια που χρησιμοποιούνται στο χώρο της αισθητικής.

Μην χρησιμοποιείτε λάδια νερό ή άλλα λιπαντικά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- A. Ένας διακόπτης
- B. Ακόνισμα πέτρας
- C. Δίσκος συλλογής

Χώρος μπαταρίας (λειτουργεί με 4 μπαταρίες AA - δεν περιλαμβάνονται)



Εγκατάσταση και αντικατάσταση μπαταρίας

Οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν από έναν υπεύθυνο ενήλικα, μην τις αφήσετε στα χέρια των παιδιών. Ούτε πρέπει να αντιμετωπίζονται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες, εκτός εάν έχουν εκπαιδευτεί στο χειρισμό τους ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ενήλικα

- ❖ Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα.
- ❖ Μην αναμιγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες ή αλκαλικές με αλατόνερο.
- ❖ Δεν συνιστάται η χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
- ❖ Αντικαταστήστε τα όταν παρατηρήσετε ότι χάνετε ένταση και ισχύ.
- ❖ Απορρίψτε τις μπαταρίες στα δοχεία που υποδεικνύονται για το σκοπό αυτό.

ΧΡΗΣΗ

Τοποθετήστε το ακονιστήρι σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Καθαρίστε και αφαιρέστε το ξυράφι από τα μαχαίρια πριν ακονίσετε.

- Δεξιόχειρες: Κρατήστε σφιχτά με το αριστερό χέρι, ο διακόπτης είναι επάνω.
- Αριστερόχειρες: Κρατήστε σφιχτά με το δεξί χέρι, ο διακόπτης είναι κάτω.


ΠΡΟΣΟΧΗ - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΝΙΣΤΗ.

Μαχαίρια

Αιχμηρό; Εάν η άκρη του ξυραφιού είναι προς τα δεξιά, εισάγετε στην υποδοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στην πέτρα. Εάν το άκρο βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, τοποθετήστε το στην υποδοχή που βρίσκεται πιο μακριά από την πέτρα.



Εάν η αιχμή βρίσκεται και στις δύο πλευρές, τοποθετήστε την και στις δύο αυλακώσεις. Σύρετε τη λεπίδα προς τα εμπρός 5 φορές και πίσω σε συνεχή αργή κίνηση. στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ακονισμένο.

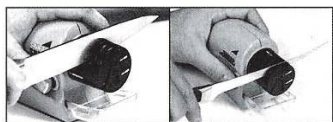

. Επαναλάβετε έως ότου λάβετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εάν δείτε μεταλλικά σωματίδια στο μαχαίρι, μην εκπλαγείτε, είναι φυσιολογικό.

Σύρετε γρήγορα τη λεπίδα τρεις φορές για να ολοκληρώσετε το ακόνισμα

Μαχαίρια - πριονιού



Μην το χρησιμοποιείτε για να ακονίσετε τα μαχαίρια πριονιού στις αυλακώσεις Χρησιμοποιήστε την επιλογή

Μαχαίρι με δόντια - Σύρετε το μαχαίρι από την πλευρά της ακονιστικής πέτρας, δόντι με δόντι.

Ψαλίδι



Μην το χρησιμοποιείτε για να ακονίσετε ψαλίδια που χρησιμοποιούνται στο χώρο της αισθητικής



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο με ψαλίδι κουζίνας, οικιακής χρήσης, χειροτεχνίας ή ραπτικής. Επιλέξτε το ψαλίδι. Προσανατολίστε το ψαλίδι έτσι ώστε η αιχμή να βλέπει την πέτρα. Σύρετε αργά 3 φορές και ελέγξτε για αιχμηρότητα. Για να ολοκληρώσετε, σύρετε γρήγορα μία ή δύο φορές.


Εργαλεία ακριβείας



Κεντράρετε τις οριζόντιες υποδοχές και τοποθετήστε το μικρό εργαλείο χειρός. Ακουμπήστε τον διακόπτη και αρχίστε να ακονίζετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα.



Οικιακά εργαλεία

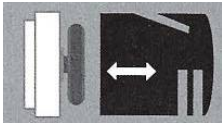

Ευθυγραμμίστε το εικονίδιο με το διπλό βέλος για να αφαιρέσετε το κάλυμμα. Για καλύτερο έλεγχο της ακονίσματος μεγάλων οικιακών εργαλείων, αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε τη λεπίδα μεταξύ του λευκού καλύμματος και της πέτρας.

Συντήρηση και καθαρισμός

- ο Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν από το πλύσιμο ή την αντικατάσταση της λευκής πέτρας.
- ο Ευθυγραμμίστε το εικονίδιο με το διπλό βέλος για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
- ο Για να αντικαταστήσετε την ακονιστική πέτρα, αρκεί να ξεβιδώσετε και να αφαιρέσετε την πέτρα.
- ο Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά, βεβαιωθείτε ότι η πέτρα είναι σωστά τοποθετημένη.
- ο Δεν είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίζεται με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο σε σαπουνόνερο. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά πρέπει να είναι εντελώς στεγνό.