

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model	BP-8465
Τάση	48V (24V + 24V)
Ταχύτητα φυσήματος	320km/h (4 prędkości + TURBO)
Εκπομπή θορύβου	96dB
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16300rpm
Ένταση φυσήματος	550m ³ /h
Χωρητικότητα μπαταρίας	2.0Ah / 3.0Ah / 4.0 Ah

Μπαταρίες που ταιριάζουν:


1. BP-5837 2,2Ah
2. BP-5838 3,0Ah
3. BP-5839 4,0Ah

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί πριν από τη ρύθμιση ή τον έλεγχο της λειτουργίας της συσκευής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ
ΕΞΩ ΤΗ ΤΣΑΝΤΑ

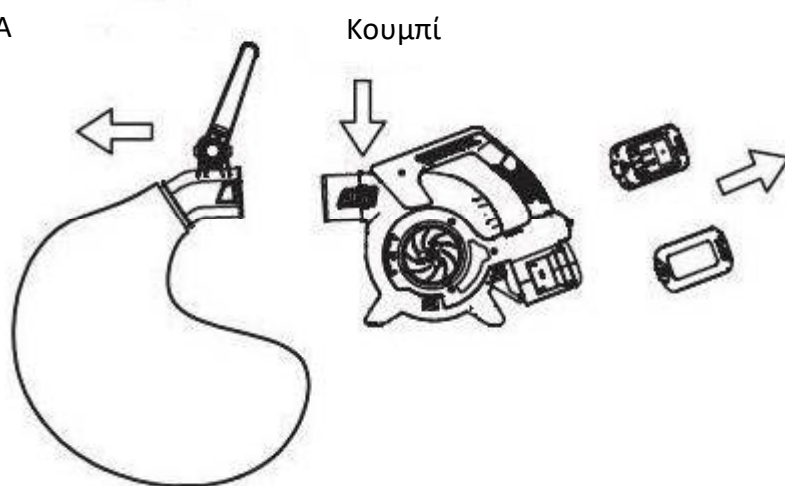

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

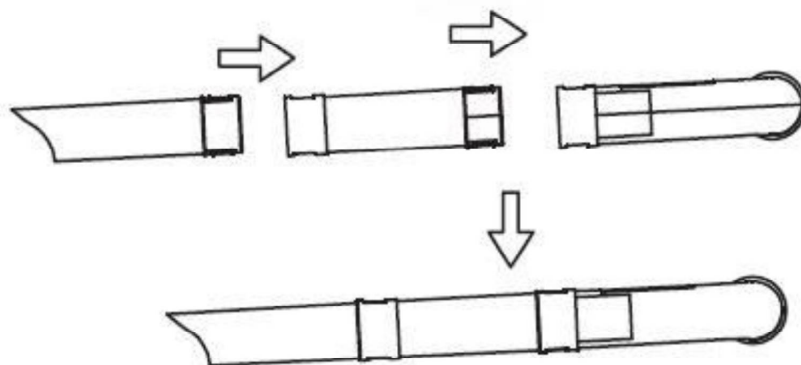

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ / ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.
 - Κατά την εγκατάσταση ή αφαίρεση της μπαταρίας, κρατήστε τη μπαταρία και τη συσκευή σταθερά και σταθερά, διαφορετικά η συσκευή ή η μπαταρία μπορεί να γλιστρήσει, προκαλώντας ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό.
1. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετε την έξω από την υποδοχή της συσκευής, σύροντας πρώτα το κουμπί απελευθέρωσης.
 2. Για να εγκαταστήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της μπαταρίας με την εγκοπή στην υποδοχή της συσκευής και, στη συνέχεια, σύρετε την μπαταρία στην υποδοχή.
 3. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω στο κάτω μέρος της υποδοχής έως ότου είναι πλήρως κλειδωμένη, κάτι που επιβεβαιώνεται με ένα απαλό κλικ. Εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο πάνω μέρος του κουμπιού δεν σβήνει μετά την εισαγωγή της μπαταρίας στην υποδοχή, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία δεν είναι πλήρως κλειδωμένη στην υποδοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της υποδοχής έτσι ώστε η μπαταρία να είναι κλειδωμένη και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία να σβήνει. Εάν η μπαταρία δεν είναι κλειδωμένη σωστά, ενδέχεται να πέσει κατά λάθος από τη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό σε χρήστες ή παρευρισκόμενους.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν ολισθήσει ομαλά στην υποδοχή της συσκευής, η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Πριν εγκαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης σκανδάλης λειτουργεί σωστά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν απελευθερώνεται.**

Για να ξεκινήσετε τη συσκευή, απλώς πατήστε το διακόπτη σκανδάλης. Η ταχύτητα ροής αέρα που διοχετεύεται αυξάνεται αυξάνοντας την πίεση στον διακόπτη σκανδάλης. Απελευθερώνοντας το διακόπτη θα σταματήσει το μοτέρ της συσκευής.

Το κουμπί ρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο διακόπτης σκανδάλης βρίσκεται στη θέση "OFF". Η περιστροφή του διακόπτη πριν επιστρέψετε το διακόπτη σκανδάλης στη θέση "OFF" ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ

Ο ρυθμός ροής του αέρα εξάτμισης μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου με το διακόπτη σκανδάλης πλήρως πατημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το κουμπί ρύθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο διακόπτης σκανδάλης βρίσκεται στη θέση "OFF". Η περιστροφή του διακόπτη πριν επιστρέψετε το διακόπτη σκανδάλης στη θέση "OFF" ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.
- Εάν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς έως ότου αποφορτιστεί η μπαταρία, περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν αλλάξετε σε πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

ΦΥΣΗΜΑ ΑΕΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν εκτοξεύσετε φύλλα και άλλα συντρίμμια, τοποθετήστε το ακροφύσιο του κήπου στη μονάδα και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το γυρίζοντας προς τα δεξιά. Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο του κήπου, γυρίστε το αριστερόστροφα και σύρετε το έξω από τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς, πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν από τη ρύθμιση, τον έλεγχο ή τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.

Καθαρισμός

Αφαίρεση της μπαταρίας:

- Καθαρίστε τους αεραγωγούς με πεπιεσμένο αέρα ή κενό. Αφαιρέστε τη βρωμιά, τη σκόνη και τα τσιπ από τις εισόδους αέρα. Μην πλένετε, ψεκάζετε και μην βυθίζετε τις εισόδους αέρα σε νερό.
- Καθαρίστε το περίβλημα και τα πλαστικά μέρη με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Μην το χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε το πλαστικό περίβλημα ή άλλα πλαστικά μέρη. Ορισμένα οικιακά καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Η μπαταρία πρέπει να αποθηκευτεί πλήρως φορτισμένη.
- Όταν η ένδειξη φόρτισης γίνει πράσινη, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο φορτιστή από το τροφοδοτικό.
- Η μπαταρία που είναι εγκατεστημένη στον ανεμιστήρα δεν πρέπει να αποθηκεύεται.
- Μετά τη φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί στο φορτιστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορτιστής έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ

- ➤ Διατηρείτε τον φορτιστή καθαρό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώματα στην πρίζα ή στις επαφές. Καθαρίστε το φορτιστή με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή νερό για καθαρισμό. Μην τοποθετείτε το φορτιστή σε βρεγμένους χώρους.
- ➤ Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν υπάρχει μπαταρία.
- ➤ Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν την αποθηκεύσετε.
- ➤ Αποθηκεύστε το φορτιστή σε κανονική θερμοκρασία δωματίου. Μην αποθηκεύετε το φορτιστή σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε το φορτιστή σε άμεσο ηλιακό φως κατά τη λειτουργία του. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί σε θερμοκρασία μεταξύ 7 ° C και 40 ° C. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί, αφήστε την να κρυώσει πριν τη φόρτιση.