

BP-BH10340

BASS
POLSKA
HOME LINE



Ατμοκαθαριστής - Σφουγγαρίστρα Ατμού 9 σε 1 1500
W



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό συσκευές.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από

ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν.

Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες

εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλες αιτίες,

και κυρίως ως αποτέλεσμα:

- ✓ Ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,
 - ✓ Λανθασμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,
 - ✓ Ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,
 - ✓ Μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,
 - ✓ Ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιου ή μη συμμορφούμενου προϊόντος
 - ✓ συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,
 - ✓ Ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),
 - ✓ Δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν, λιπαντικά, λάδια, συντελεστές ψύξης κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος εάν διαπιστωθεί:

- ✓ Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,
- ✓ Παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ Οποιοσδήποτε προσπάθειες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ Μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται.

Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθηκών:

- ✓ Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο

www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε

να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.

✓ Απόδειξη αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος

ή δήλωση κάρτας.

✓ Προσωπική παράδοση ή μέσω του διαφημιζόμενου μεταφορέα (μεταφορέας).

προϊόν στην έδρα του Εγγυητή.

Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. ΣΕ

ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας

προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Παρακαλώ ευγενικά

ο παράδοση του διαφημιζόμενου προϊόντος σε καθαρή κατάσταση.

Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή

γραφτό αίτημά του, εφόσον ο αγοραστής καλύπτει τα έξοδα αποστολής.

Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Η συσκευή θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα με

φορτία στα οποία προσαρμόστηκε. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ασυμβίβαστα αξεσουάρ για να αυξήσετε την απόδοση του εργαλείου.

2. Μην χρησιμοποιείτε συσκευή με χαλασμένο διακόπτη. Μια συσκευή που δεν μπορεί να ελέγχεται με διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να παραμείνει σταθερός.

3. Πριν από τη ρύθμιση, την επισκευή, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Τέτοιες προφυλάξεις θα μειώσουν τον κίνδυνο ατυχήματος εκκίνηση του εργαλείου.

4. Κρατήστε τη συσκευή αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος, μακριά από παιδιά και ανθρώπους ανεξουσιοδοτητός.

5. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή και τα σχετικά εξαρτήματα σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο και σωστά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και το είδος της εργασίας που εκτελείται.

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα.

6. Ένας κατεστραμμένος διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μην χρησιμοποιείτε σφουγγαρίστρα με ελαττωματικό διακόπτη on/off.

7. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη. Πριν απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και περιμένετε να ανάψει όταν φεύγετε από την περιοχή εργασίας πλήρης διακοπή.

8. Εάν το κύριο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο καλώδιο δικτύου.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο από τον διανομέα της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί από

εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφάλη και αποτελεσματική εργασία III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ηλεκτρικών εργαλείων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

✓ Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία

καθορίζεται στα Πολωνικά Πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς για όλη την περίοδο χρήσης.

✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα ρούχα εργασίας και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες

κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρικές συσκευές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

✓ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε την τεκμηρίωση της ηλεκτρικής συσκευής και προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, προειδοποιητικές πινακίδες και τα απαραίτητα

μονωτικό εξοπλισμό.

✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων (μόνωση καλωδίων,

καλώδια, βύσματα, διακόπτες, πρίζες), μηδενισμός, γείωση, κατάσταση προστασίας προστασία από πυρκαγιά και κραδασμούς.

✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των υφιστάμενων προστατευτικών.

✓ Ελέγξτε την κατάσταση των σημάτων πυρασφάλειας των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

✓ Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για τον προορισμό του.

✓ Εάν πρέπει να φύγετε από τον χώρο εργασίας, σταματήστε τα μηχανήματα που χειρίζεστε i

όλες οι άλλες συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο και να αποσυνδέσουν την τάση.

✓ Χρησιμοποιήστε μονωτικά εργαλεία και εξοπλισμό εάν πρέπει να εργαστείτε με ηλεκτρική τάση

και διηλεκτρικά γάντια και μπότες.

✓ Σε περίπτωση που η συσκευή σβήσει αυτόματα ή οι ασφάλειες καούν, ενεργοποιήστε την τα ξανά αφού αφαιρέσετε την αιτία του βραχυκυκλώματος και τοποθετήσετε νέες ασφάλειες

✓ Για τη σύνδεση μηχανών και συσκευών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρίζες με επαφή γείωσης,

εάν απαιτείται από την ηλεκτρική εγκατάσταση

✓ Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, ασφαλίστε τις ηλεκτρικές συσκευές και τακτοποιήστε το χώρο

εργασία, εργαλεία και εξοπλισμό

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ

☒ Έγκριση λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών χωρίς επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας προστασία από ηλεκτροπληξία

☒ Πραγματοποιήστε αλλαγές σε μια υποστηριζόμενη συσκευή Αφαίρεση προστασίες, προστασίες, ρελέ βραχυκύκλωσης, μπλοκάρισμα διακοπών,

χρήση αυτοσχέδιων επισκευών ασφαλειών, χρήση ακατάλληλων ενθεμάτων ασφαλείας

☒ Τοποθετήστε ασφάλειες με το μηχάνημα ενεργοποιημένο

☒ Τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο όταν βγάζετε το φιν από την πρίζα

☒ Εκμετάλλευση πριζών και βυσμάτων με κατεστραμμένο περίβλημα ή ένθεμα μονωτικός

☒ Υπερφόρτωση ηλεκτρικών συσκευών πέραν της επιτρεπόμενης τιμής

☒ Αγγίζοντας ηλεκτροφόρα μέρη, ακροδέκτες πυκνωτών (ακόμα και όταν υπάρχουν). ασύνδετος)

☒ Αφήνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές συνδεδεμένες στο ρεύμα χωρίς επίβλεψη. Όλα Οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να αποσυνδέονται από το ρεύμα πριν φύγετε από το χώρο εργασίας.

☒ Πρόσβαση σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ανήλικους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των ασθενών, εκείνων που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.

2. Πρώτες βοήθειες για ηλεκτροπληξία:

✓ Απελευθερώστε το άτομο από την ένταση

✓ Πραγματοποιήστε την απελευθέρωση προσεκτικά για να μην πάθει ηλεκτροπληξία επίσης

✓ Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό σύστημα ξεβιδώνοντάς το ασφάλειες ή κοπή ενεργού καλωδίου με μονωμένη πένσα

λαβή (αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με ένα μονωμένο χέρι, όρθιο πάνω στη μονωτική πλάκα -

καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)

✓ Αφού ελευθερώσετε τον εργαζόμενο, ελέγξτε για σημάδια ζωής

✓ Αναζωογόνηση της αναπνοής σε άτομα με σοβαρή παράλυση και άτομα που δεν αναπνέουν χρησιμοποιώντας τεχνητά

αναπνοή και μασάζ στην καρδιά μέχρι το θύμα να ανακτήσει τις αισθήσεις του ή μέχρι άφιξη ασθενοφόρου

✓ Εάν εντοπιστεί έγκαιμα, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα

✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας)

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί στην τάση εισόδου πρίζα.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ποτέ μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, ζώα, εγκαταστάσεις και ηλεκτρικές συσκευές 3. Μη χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα για να καθαρίσετε το πάτωμα χωρίς να έχει τοποθετηθεί η μύτη του υφάσματος.

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στη δεξαμενή.

5. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.

6. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα υγρά εκτός από νερό για να ξαναγεμίσετε τη δεξαμενή του μηχανήματος.

Η πλήρωση της δεξαμενής με άλλο υγρό εκτός από νερό μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη βλάβη συσκευές.

7. Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή με ζεστό νερό.
8. Διατηρείτε την έξοδο ατμού πάντα καθαρή. Αποφύγετε τη χρήση της σφουγγαρίστρας σε λείες επιφάνειες
επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να φράξει την πρίζα. Όλα τα ανοίγματα κρατήστε τις συσκευές καθαρές - καθαρίστε τις τακτικά από τρίχες ή σκόνη.
9. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό για να καθαρίσετε συσκευές που περιέχουν ηλεκτρονικά.
10. Εάν παρατηρήσετε διαρροή υγρού, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε:
 - ☒ Το δέρμα
 - ☒ Κερωμένα έπιπλα
 - ☒ Κερωμένα δάπεδα
 - ☒ Ακατέργαστο ξύλο
 - ☒ Μη ασφαλισμένο δάπεδο
 - ☒ Συνθετικά υλικά
 - ☒ Βελούδο
 - ☒ Υλικά ευαίσθητα στον ατμό
12. Μην προσπαθείτε ποτέ να ζεστάνετε τα δωμάτια με σφουγγαρίστρα.
13. Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ζεστές επιφάνειες.
14. Μην τοποθετείτε τη σφουγγαρίστρα δίπλα σε θερμάστρες ή άλλες πηγές θερμότητας.
15. Θυμηθείτε - η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, χρήση μέσα για εμπορικούς σκοπούς παραβιάζει τους όρους της εγγύησης!

V. τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	B10340
Συνεχής / μέγιστη δύναμη	1300V / 1500V /
Ικανότητα δεξαμενών νερού	550 ml
Χρόνος απελευθέρωσης ατμού	28 λεπτά
Θερμοκρασία ατμού	110°
Ρύθμιση εκπομπής ατμού	10g-26g / min
Γωνία περιστροφής της κεφαλής	180°

ΒΙ. Στοιχείο



1. Λαβή

- 2. Γάντζος σκοινιού
- 3. Συσπειρωτήρας
- 4. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- 5. Ρυθμιστής απελευθέρωσης ατμού
- 6. Δοχείο νερού
- 7. Κεφαλή σφουγγαρίστρας

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Ελαστική

Κύπελλο μέτρησης στρώματος μαλλιών



Ευθεία ακροφύσιο μακρή στρογγυλή βούρτσα (νάilon) στρογγυλή βούρτσα (νάilon)



Λεπτό ακροφύσιο ακρών κυρτό ακροφύσιο



Υφασμάτινη επένδυση



Μια συμβουλή για τους καπνιστές

VII. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΥ

1. Στερεώστε την κεφαλή σφουγγαρίστρας στο σώμα μέχρι να κάνουν «κλικ» τα συνδετικά στοιχεία.
 2. Στερεώστε το στήριγμα της συσκευής στο σώμα μέχρι να στερεωθεί το κουμπί απελευθερώνοντας.
 3. Τοποθετήστε το επίθεμα μικροϊνών στην κεφαλή σφουγγαρίστρας.
 4. Όταν χρησιμοποιείτε τη σφουγγαρίστρα στο χαλί, τοποθετήστε το ρυθμιστικό στο μαξιλαράκι μικροϊνών. ΟΧΙ καθαρά χαλιά χωρίς τοποθέτηση ανεμόπτερου.
- ΘΥΜΑΜΑΙ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ρυθμιστικό σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες γρατσουνιές.
- ΘΥΜΑΜΑΙ! Πριν συνδέσετε το μαξιλαράκι και το ρυθμιστικό, βεβαιωθείτε πάντα ότι η συσκευή είναι στη θέση της αποσυνδεδεμένο!

VIII. ΧΡΗΣΗ

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΤΜΟΥ;

- ✓ Μάρμαρα
- ✓ Κεραμικό
- ✓ Χαλιά
- ✓ Πέτρες
- ✓ Λινοτάπητες
- ✓ Προστατευμένο ξύλινο παρκέ
- ✓ Πάνελ δαπέδου



ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορούν να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες με σφουγγαρίστρα ατμού. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε δίσκους από λινέλαιο και βινύλιο που είναι ευαίσθητοι τη ζεστασιά των δαπέδων.

ΘΥΜΑΜΑΙ! Η πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να λιώσει την κόλλα στο πάτωμα. Χρήση μόνο σε επαγγελματικά διπλωμένες πλαστικοποιημένες επιφάνειες χωρίς γρατσουνιές ή ρωγμές που θα επέτρεπαν εισροή υγρασίας.

ΘΥΜΑΜΑΙ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη σφουγγαρίστρα ατμού σε χαλί ή άλλο υλικό, ελέγξτε οδηγίες συντήρησης υλικού!

Πλήρωση του δοχείου νερού

1. Ξεβιδώστε τη βρύση 90° προς την κατεύθυνση της ανοιχτής θέσης και αφαιρέστε τη βρύση.
2. Κρατήστε τη σφουγγαρίστρα σε γωνία 45°.
3. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή στο επίπεδο που υποδεικνύεται ως μέγιστο.

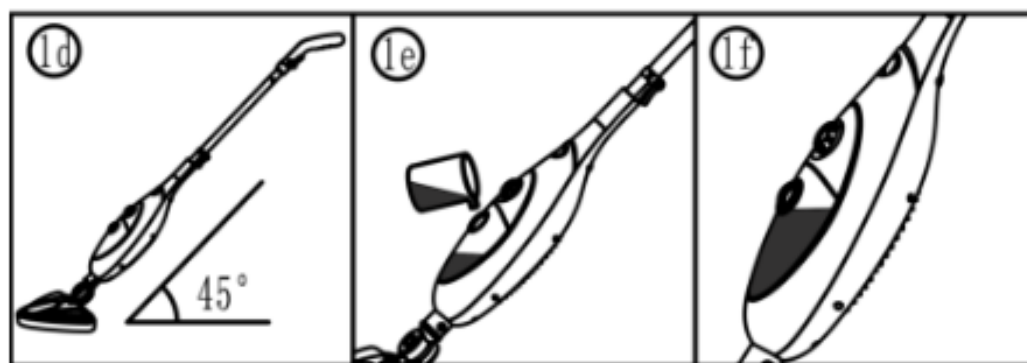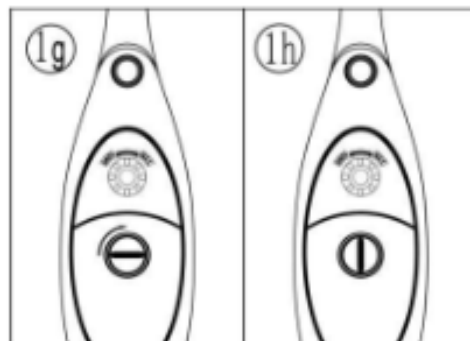

Προσοχή! Εάν το νερό που χρησιμοποιείτε είναι σκληρό, ανακατέψτε το με απεσταγμένο νερό!

Προσοχή! Ποτέ μην ρίχνετε απορρυπαντικά ή αρώματα στο δοχείο - αυτό θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη σφουγγαρίστρα!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Συνδέστε μια σωστά διπλωμένη συσκευή με νερό στη δεξαμενή για να τρέχουσες πηγές.
2. Ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης.
3. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή ατμού και ρυθμίστε τον στην επιθυμητή θέση.
4. Η σφουγγαρίστρα θα αρχίσει να εκπέμπει ατμό.
5. Για να σταματήσετε την απελευθέρωση ατμού, Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού και απενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και δεν περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την ενεργοποιήσετε ή ρυθμιστής ατμού, το νερό δεν θα ζεσταθεί. Θα αρχίσει να ωθείται έξω, και αυτό θα οδηγήσει σε

πιτοίλισμα νερού. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επαναληφθεί εάν δεν έχει ρυθμιστεί ο ρυθμιστής ατμού

κλειστό πριν από το κλείσιμο ή εάν ο ρυθμιστής είναι ανοιχτός μετά τον τερματισμό συσκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι μετά από κάθε καθαρισμό, στρίβετε ΠΡΩΤΑ

ρυθμιστή ατμού απενεργοποιώντας τον και μετά απενεργοποιείτε τη συσκευή.

7. Μετακινήστε αργά τη σφουγγαρίστρα πάνω από την επιφάνεια. Το μαξιλαράκι μικροϊνών θα μαζευτεί

ακαθαρσίες που απελευθερώνονται υπό την επίδραση της υψηλής θερμοκρασίας.

Διανείμετε ομοιόμορφα τον ατμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας μια πετσέτα ή απορροφητικό πανί που μπορείτε

μαζέψτε το υπερβολικό νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μαξιλαράκι μικροϊνών πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περάστε απαλά τη σφουγγαρίστρα πάνω από την επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε ώστε να μην βγαίνει ποτέ ο ατμός

σε ένα μέρος πολύ περισσότερο από ό, τι σε άλλο - μπορεί να οδηγήσει σε

ζημιά στην καθαρισμένη επιφάνεια!

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΤΜΟΥ

Χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή για να μειώσετε ή να αυξήσετε την παραγωγή ατμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτίναξη κατά τον καθαρισμό.

ΑΦΟΥ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ

1. Γυρίστε τον ρυθμιστή ατμού.

2. Απενεργοποιήστε τις συσκευές.

3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

4. Αδειάστε το δοχείο νερού. Αν έχει λευκά σημάδια, αφαιρέστε τα με ένα μείγμα από ξύδι και νερό.

5. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στο άγκιστρο που παρέχεται για αυτό το σκοπό.

6. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή σφουγγαρίστρας δεν είναι ζεστή. Εάν το κεφάλι δεν είναι ζεστό, αφαιρέστε το

ένα κάλυμμα μικροϊνών. Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο, η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι

60° - μην κάνετε χλωρίνη και μην χρησιμοποιείτε μαλακτικά.

7. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό, καθαρό πανί, έτσι ώστε όλα τα μέρη της να είναι στεγνά

υπολειπόμενο νερό.

8. Ελέγξτε ότι οι οπές εξόδου ατμού είναι καθαρές.

9. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον.

ΙΧ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΑΛΛΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

Για να αφαιρέσετε τα άλατα, προσθέστε ένα ή δύο κουταλάκια του γλυκού ξύδι σε αυτό γεμάτο ρεζερβουάρ. Κλείστε το καπάκι και ανακινήστε. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΤΜΟΥ. Αφήστε το υγρό

για μερικές ώρες, στη συνέχεια αδειάστε εναλλάξ τη δεξαμενή και γεμίστε τη με καθαρό νερό μέχρι να σταματήσει

πλήρες ξέπλυμα.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Εάν η σφουγγαρίστρα Steam έχει αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από πριν, ή έχει σταματήσει τελείως, είναι το σφάλμα της ζυγαριάς που έχει συσσωρευτεί στη συσκευή, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί. Η πέτρα μεγαλώνει φυσικά σε μεταλλικά μέρη, επομένως θα πρέπει να αφαιρείται τακτικά κάθε 25-50 χρήσεις ή μια φορά το μήνα.

1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα από 1/3 λευκό ξύδι και 2/3 νερό και προσθέστε το σε Δεξαμενή.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να απελευθερώσει ατμό χωρίς κίνδυνο ζημιάς επιφάνειες ή εγκαύματα σε τρίτους και ζώα.
3. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφήστε το να βγάζει ατμό μέχρι να αδειάσει Δεξαμενή.
4. Αφαιρέστε το δοχείο και καθαρίστε το, στη συνέχεια γεμίστε το με καθαρό νερό και επαναλάβετε τα παραπάνω διαδικασία.