

## BT-X50



Ασύρματο Ηχείο Λαιμού με Bluetooth και Μικρόφωνο  
Technaxx

Ο κατασκευαστής Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG δηλώνει δια του παρόντος ότι αυτό

συσκευή, στην οποία ανήκει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στην Οδηγία RED 2014/53/EE. Η Δήλωση του Συμμόρφωσης θα βρείτε εδώ: [www.technaax.de/](http://www.technaax.de/) (στη γραμμή στο κάτω μέρος «Konformitätserklärung»). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε εγχειρίδιο προσεκτικά.

Αυτή η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν πρώτα χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φορτίζετε την μπαταρία της συσκευής κάθε 2–3 μήνες εάν δεν τη χρησιμοποιείτε!

Απενεργοποιήστε τις κοντινές συσκευές Bluetooth για να αποφύγετε παρεμβολές σήματος!  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΜΗΝ ΜΕΓΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ – ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!**

Τηλέφωνο σέρβις για τεχνική υποστήριξη: 01805 012643 (14 λεπτά/λεπτό από Σταθερή Γερμανία και 42 λεπτά/λεπτό από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας). Δωρεάν email: [support@technaax.de](mailto:support@technaax.de)

Φυλάξτε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή κοινή χρήση προϊόντων. Κάντε το

το ίδιο με τα γνήσια αξεσουάρ για αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση εγγύησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Εγγύηση 2 χρόνια

Απολαύστε το προϊόν σας \* Μοιραστείτε την εμπειρία και τη γνώμη σας σε μια από τις γνωστές διαδικτυακές πύλες.

Χαρακτηριστικά

- Ηχείο με λαιμόκοψη για τέλειο ήχο surround
- Λειτουργία μεταφοράς μουσικής & handsfree μέσω Bluetooth V5.0
- Ακούστε μουσική ενώ ακούτε τον κόσμο γύρω σας
- Συνδέστε οποιαδήποτε πηγή ήχου με καλώδιο AUX
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για τηλεφωνικές κλήσεις
- Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες
- Εύκαμπτο περίβλημα σιλικόνης για ευχάριστη άνεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση Bluetooth Έκδοση 5.0

Ηχεία 2\*3W (6W RMS) Εύρος συχνότητας

20Hz~20kHz

Bluetooth

Απόσταση μετάδοσης ~10m (ανοιχτός χώρος)

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Ισχύς μετάδοσης ακτινοβολίας max.2,5mW

Τροφοδοτικό 500mAh μπαταρία πολυμερούς λιθίου 3,7V /

φόρτιση μέσω υποδοχής Micro USB

Λειτουργίες Bluetooth, AUX-In, κάρτα SD

Χρόνος φόρτισης ~3 ώρες (DC 5V/1A)

Παίζοντας / Χρόνος ομιλίας ~4 ώρες (μέγ. VOL) / ~4,5 ώρες

Χρόνος αναμονής ~27 ώρες (σύνδεση BT, χωρίς μουσική)

SNR / THD / Αντίσταση 90dB / 0,1% / 4Ω

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C έως +50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10°C έως +50°C

Κατηγορία προστασίας IPX5 (αδιάβροχο)


Υλικό PC / ABS / Πυρίτιο

Βάρος / Διαστάσεις 256 g / (L) 246 x (Π) 208 (Υ) 41 cm

**Περιεχόμενα συσκευασίας**

MusicMan® BT-X50, Micro USB  
καλώδιο φόρτισης, καλώδιο ήχου (3,5 mm),  
εγχειρίδιο χρήστη

### Επισκόπηση προϊόντος

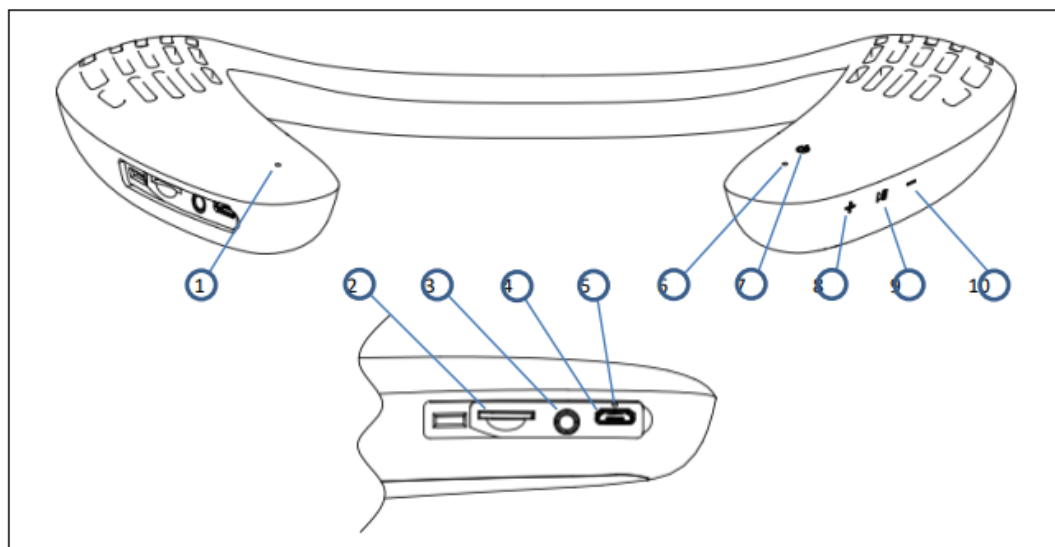

- |                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. Μικρόφωνο               | 6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας         |
| 2. Υποδοχή κάρτας Micro-SD | 7. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  |
| 3. Θύρα AUX                | 8. Επόμενο κομμάτι / αύξηση έντασης      |
| 4. Θύρα Micro-USB          | 9. Αναπαραγωγή / παύση / λειτουργία      |
| 5. Ένδειξη φόρτισης LED    | 10. Προηγούμενο κομμάτι / μείωση έντασης |

### Λειτουργίες κουμπιών

Ενεργοποίηση πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας 7 για δύο δευτερόλεπτα

Απενεργοποίηση πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας 7 για δύο δευτερόλεπτα

Αναπαραγωγή/Παύση πατήστε σύντομα το κουμπί 9

Αλλαγή λειτουργίας πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 9

Επόμενο κομμάτι πατήστε σύντομα το κουμπί 8

Πολύτιμο κομμάτι πατήστε σύντομα το κουμπί 10

Αύξηση έντασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 8

Μείωση έντασης πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 10

### Πρώτη χρήση

Συνδέστε το ηχείο με το καλώδιο Micro-USB και μια τροφοδοσία USB αντάπτορας (δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση).

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (9) για δύο δευτερόλεπτα έως ότου η εμφανίζεται ο ήχος ενεργοποίησης. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας LED γίνεται μπλε.

Τώρα η συσκευή είναι έτοιμη για σύζευξη. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth

τη συσκευή σας Bluetooth και επιλέξτε το «MusicMan BT-X50» από το

λίστα συσκευών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ηχείο με Aux-In ή κάρτα SD.

Με το κουμπί λειτουργίας (9) μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία από Bluetooth σε κάρτα AUX ή SD.

Πώς να φορτίσετε το Neckband-Speaker BT-X50

Το BT-X50 διαθέτει εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία πρέπει να είναι πλήρως φορτίστηκε πριν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Χρειάζονται περίπου 3 ώρες για να φορτιστεί

η μπαταρία γεμίζει για πρώτη φορά.

Μπορείτε να φορτίσετε το ηχείο είτε χρησιμοποιώντας έναν κοινό προσαρμογέα USB\* (5V/1A) (\*δεν περιλαμβάνεται). Κατά τη φόρτιση η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα γίνει ΚΟΚΚΙΝΟ. Όταν το ηχείο είναι πλήρως φορτισμένο, η φόρτιση Η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει.

Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία του ηχείου έχει ισχύ έως και 4 ώρες χρόνο αναπαραγωγής ή έως και 27 ώρες αναμονής. Η κατάσταση της μπαταρίας θα είναι ορατό στο τηλέφωνό σας ενώ είστε συνδεδεμένοι με Bluetooth.

Τρόπος

### **Λειτουργία Bluetooth**

Η σύζευξη είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας σύνδεσης μεταξύ BT-X50 και Συσκευές Bluetooth. Εάν δεν γίνει σύζευξη για 10 λεπτά, το ηχείο θα ακυρώσει τη λειτουργία σύζευξης και θα απενεργοποιηθεί.

Το ηχείο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε την εκκίνηση ζευγάρωμα.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο για αναζήτηση συσκευών Bluetooth. Ελέγξτε τον οδηγό χρήσης του το τηλέφωνό σας για οδηγίες.

Επιλέξτε το ηχείο "MusicMan BT-X50" από τη λίστα που βρέθηκε συσκευές. Όταν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε "0000" για να γίνει σύζευξη ηχείο στο τηλέφωνό σας.

Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, θα ακούσετε έναν ήχο σύνδεσης και το το ηχείο εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας.

Αυτόματη επανασύνδεση

Όταν το BT-X50 είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης, ενεργοποιήστε το και θα επανασυνδεθεί

αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή εάν είναι προσβάσιμη.

Λειτουργία κάρτας SD

Τοποθετήστε μια κάρτα Micro-SD (μέγ. 32 GB) στη συσκευή σε κατάσταση ενεργοποίησης.

ο

Το ηχείο θα παίξει αυτόματα τα τραγούδια από την κάρτα SD. Μπορείς αλλάξει επίσης τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (9).

Λειτουργία AUX

Συνδέστε το καλώδιο AUX σε οποιαδήποτε πηγή ήχου με την οποία θα λειτουργήσετε.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας

(9) αφού η συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας. Στη λειτουργία AUX, απλώς η αναπαραγωγή/παύση

το κουμπί είναι χρησιμοποιήσιμο. Για αλλαγή κομματιών, χρησιμοποιήστε τη συσκευή πηγής.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής

Πραγματοποίηση κλήσης: για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας με τον κανονικό τρόπο

όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας. Ο ήχος θα είναι μεταδίδεται αυτόματα στο ηχείο.

Απάντηση κλήσης: όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το

κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (9) του ηχείου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου για να απάντησε στην κλήση.

Τερματισμός κλήσης: αφού ολοκληρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (9)

του ηχείου ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου για να τερματίσετε την κλήση. Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής: πατήστε σύντομα το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης (9) για αναπαραγωγή ή

παύση μουσικής. Το ηχείο δεν μπορεί να παίξει μουσική από μόνο του. Αν θέλεις για να ακούσετε μουσική μέσω του ηχείου, πρέπει να ξεκινήσετε το μουσικό κομμάτι τη συσκευή σας Bluetooth (π.χ. Smartphone).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο στο τηλέφωνό σας, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι φορτισμένο και ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρων από το τηλέφωνό σας και ότι είναι εκεί

δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του ηχείου και του τηλεφώνου, όπως π.χ τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

- Το BT-X50 απενεργοποιείται ή δεν ανάβει ξανά μπορεί να είναι είτε α χαμηλή μπαταρία ή πρόβλημα με το τροφοδοτικό φορτίστε το BT-X50. (Προτείνουμε τη φόρτιση του BT-X50 για 2–3 μήνες εάν δεν χρησιμοποιείται πολύς καιρός.)

- Οι θόρυβοι που ακούγονται από το BT-X50 μπορεί να είναι κακό Bluetooth σήμα για αποφυγή θορύβου, παραμείνετε εντός της εμβέλειας Bluetooth των ~10m.

Προειδοποιήσεις

- Φορτίστε το BT-X50 μόνο μέσω της θύρας Micro USB DC 5V

χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης Micro USB. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε α

Προσαρμογέας φόρτισης USB αλλά MONO (!) έως DC 5V/1A. Μην (!)

φορτίστε το BT-X50 με περισσότερη ισχύ!

- Εάν το BT-X50 δεν συνδεθεί με την κινητή συσκευή σας ή αν δεν παίξει μουσική αφού συνδεθεί, ο χρήστης θα ελέγξει εάν το κινητό σας Η συσκευή υποστηρίζει A2DP.

- Μην αποσυναρμολογείτε το BT-X50, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή υλικές ζημιές.

- Μην ρίχνετε και μην ανακινείτε το BT-X50, μπορεί να σπάσει το εσωτερικό κύκλωμα σανίδες ή μηχανικούς.

- Διατηρείτε το BT-X50 σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον. Αποφύγετε τα ψηλά υγρασία και υψηλή θερμοκρασία. Επίσης οι μπαταρίες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένο σε υπερβολική ζέστη ή άμεσο ηλιακό φως.

- Αυτό το BT-X50 δεν είναι αδιάβροχο. επομένως κρατήστε το μακριά από υγρασία.

- Φυλάξτε το BT-X50 μακριά από μικρά παιδιά.

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος: Τα υλικά συσκευασίας είναι πρώτες ύλες και μπορούν να ανακυκλωθούν. Μην πετάτε παλιές συσκευές

ή μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Καθαρισμός: Προστατέψτε το συσκευή από μόλυνση και ρύπανση (χρησιμοποιήστε μια καθαρή κουρτίνα).

Αποφύγετε τη χρήση ακατέργαστων, χονδρόκοκκων υλικών ή διαλύτες/επιθετικό καθαριστικό. Σκουπίστε την καθαρισμένη συσκευή

με ακρίβεια. Διανομέας: Technaxx Deutschland GmbH &

Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Γερμανία