
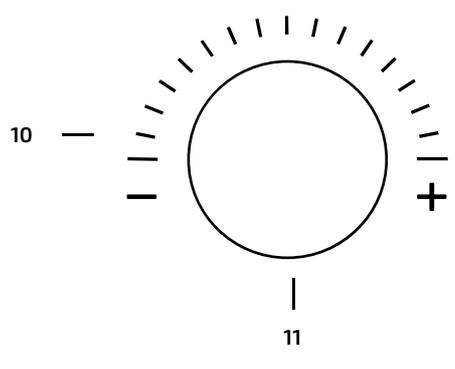


Етк.1

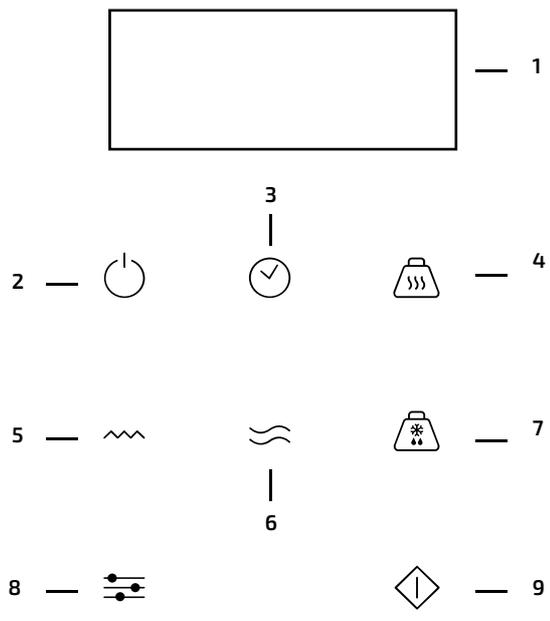

Εικ. 2

## 1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας πόρτας
2. Παράθυρο φούρνου
3. Περιστρεφόμενος άξονας
4. Κομπι άπελευθέρωσης πόρτας
5. Πίνακας ελέγχου
6. Μάγνητρο (μην αφαιρείτε τον κυματοδηγό που προστατεύει το μάγνητρο)
7. Γυάλινος δίσκος
8. Γκριλ
9. Μεταλλική σχάρα

Πίνακας ελέγχου

Εικ.2.

1. Οθόνη
2. Επίπεδο ισχύος
3. Ρολόι
4. Βάρος
5. Γκριλ
6. Συνδυασμός
7. Απόψυξη βάρους
8. Προεπιλογή
9. Παύση / Ακύρωση
10. Μενού / Χρονοδιακόπτης
11. Έναρξη / Γρήγορη έναρξη

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί. Εάν το φούρνο μικροκυμάτων διαθέτει προστατευτική μεμβράνη, σκίστε το πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και, εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο, σταθερό και ξηρό μέρος και να φυλάσσεται μακριά από διαβρωτικά υλικά, θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή νερό.

Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, πρέπει να διατηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις:

Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί, τουλάχιστον, σε απόσταση 5 μέτρων από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζει αποτελεσματική γείωση σε περίπτωση διαρροής, προκειμένου να αποφευχθούν ηλεκτροπληξίες.

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι κλειστή για να λειτουργεί.

### 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### Απεικόνιση

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος μαγειρέματος, η ισχύς, η λειτουργία και ο χρόνος.

#### Επίπεδο δύναμης

Πατήστε το κουμπί στάθμης ισχύος για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.

#### Ρολόι

Πατήστε το κουμπί ώρας για να ρυθμίσετε το ρολόι μικροκυμάτων.

#### Βάρος

Πατήστε αυτό το κουμπί και επιλέξτε το βάρος του φαγητού ή τον αριθμό των μερίδων.

#### Ψήσιμο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ορίσετε ένα πρόγραμμα ψησίματος ψησίματος έως 95 λεπτά.

#### Συνδυασμός

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για να μαγειρέψετε συνδυάζοντας φούρνο μικροκυμάτων και γκριλ.

#### Απόψυξη βάρους

Ρυθμίστε αυτό το πρόγραμμα για την απόψυξη των τροφίμων ανάλογα με το βάρος τους.

#### Χρονοδιακόπτης

Προγραμματίστε το φούρνο μικροκυμάτων για να αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα την καθορισμένη ώρα.

#### Παύση / Ακύρωση

Πατήστε το κουμπί Παύση / Ακύρωση για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις ή για να επαναφέρετε το φούρνο μικροκυμάτων πριν ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος. Πατήστε μία φορά για να σταματήσετε τη λειτουργία, πατήστε δύο φορές για ακύρωση.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση του παιδικού κλειδώματος.

#### Μενού / Χρονοδιακόπτης

Γυρίστε το κουμπί για να εισαγάγετε την ώρα.

Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα μαγειρέματος.

Χρησιμοποιώντας το φούρνο μικροκυμάτων

Ο φούρνος μικροκυμάτων θα ηχήσει κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί.

Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος μαγειρέματος, η συσκευή θα ηχήσει και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "Τέλος" στην οθόνη για να υπενθυμίσει στον χρήστη. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε την πόρτα για να το καθαρίσετε πριν ρυθμίσετε άλλη λειτουργία.

Ρύθμιση ώρας ρολογιού

Το φούρνο μικροκυμάτων διαθέτει 24ωρο ρολόι. Για να ελέγξετε την ώρα ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί ώρας, ο χρόνος θα εμφανιστεί για λίγο στην οθόνη.

Παράδειγμα: Ρύθμιση χρόνου μικροκυμάτων στις 8:30.

Πατήστε το κουμπί Ρολόι.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη για να ορίσετε 8 ώρες.

Πατήστε το κουμπί Ρολόι μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας.

Γυρίστε το κουμπί μενού / χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε 30 λεπτά

Πατήστε το κουμπί Ρολόι μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Γρήγορη εκίνηση

Όταν επιλεγεί αυτό το πρόγραμμα, η συσκευή μαγειρεύει γρήγορα φαγητό με κορυφαία ισχύ (100% ισχύς εξόδου).

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος.

Πατήστε το αρκετές φορές για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος και θα αρχίσει αμέσως το μαγείρεμα σε πλήρη ισχύ.

Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος για αυτό το πρόγραμμα είναι 10 λεπτά.

Φούρνος μικροκυμάτων

Για μαγείρεμα με μικροκύματα, απλώς πατήστε επανειλημμένα το κουμπί στάθμης ισχύος για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μαγειρέματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη για να ορίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος πατώντας το κουμπί στάθμης ισχύος.

Πατήστε το κουμπί στάθμης ισχύος	Δύναμη μαγειρέματος
Μια φορά	100 %
2 φορές	80 %
3 φορές	60 %
4 φορές	40 %
5 φορές	20 %
6 φορές	0 %

Παράδειγμα: Μαγειρεύοντας 10 λεπτά με 60% ισχύ μικροκυμάτων.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί στάθμης ισχύος για να ορίσετε το 60%.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη στις 10:00.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

Combi 1

Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Παράδειγμα: Ορίστε το συνδυασμό 1 για 25 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Combi. Θα εμφανιστεί το CO-1.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη στις 25:00.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

Ψήσιμο στη σχάρα

Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το μαγείρεμα λεπτών φετών κρέατος, μπριζόλες, μπριζόλες, λουκάνικα ή κομμάτια κοτόπουλου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση σάντουιτς ή το μαγείρεμα πιάτων au gratin.

Παράδειγμα: Ψήσιμο στη σχάρα για 12 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Γκρίλ.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη στις 12:00.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

Προεπιλεγμένα προγράμματα μαγειρικής

Αυτά τα προγράμματα έχουν προκαθορισμένα επίπεδα ισχύος και χρόνους μαγειρέματος. Όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα προγράμματα, πρέπει να καθοριστεί μόνο ο τύπος και το βάρος του φαγητού. Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση για να ξεκινήσετε τη συσκευή.

Παράδειγμα:

Σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα για να επιλέξετε τον κωδικό φαγητού για να καθορίσετε το φαγητό που θα μαγειρευτεί.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί βάρους για να ορίσετε το επιθυμητό βάρος.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

#### Απόψυξη βάρους

Η συσκευή επιτρέπει την απόψυξη των τροφίμων με βάση το βάρος που έχει εισαχθεί. Ο χρόνος απόψυξης και το επίπεδο ισχύος ρυθμίζονται αυτόματα μόλις προγραμματιστεί η κατηγορία τροφίμων και το βάρος. Το βάρος του κατεψυγμένου φαγητού κυμαίνεται από 100 g έως 1800 g.

Παράδειγμα: Απόψυξη 600 g γαρίδας.

Πατήστε το κουμπί απόψυξης βάρους.

Πατήστε το κουμπί βάρους για να επιλέξετε το βάρος των τροφίμων που θα ξεπαγώσουν.

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

Σημείωση: Η συσκευή σταματά κατά την απόψυξη για να επιτρέψει στον χρήστη να αναποδογυρίσει το φαγητό για ακόμη και απόψυξη. Γυρίστε το φαγητό και πατήστε το κουμπί Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση.

#### Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον προγραμματισμό ενός προγράμματος μαγειρέματος για να ξεκινήσει σε καθορισμένη ώρα.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι η παρούσα ώρα είναι 9:00 και θέλετε το φούρνο μικροκυμάτων να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαγειρέματος στις 11:30.

Εισαγάγετε ένα επιθυμητό πρόγραμμα μαγειρέματος.

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη μία φορά.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τις 11:00 (ώρες).

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη μία φορά.

Γυρίστε το κουμπί Μενού / Χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τις 11:30 (30 λεπτά).

Πατήστε Έναρξη / Γρήγορη εκκίνηση μία φορά.

Σημείωση: Αφού έχει ρυθμιστεί μια προεπιλεγμένη λειτουργία, δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων κουμπιών, εκτός από τον έλεγχο του προκαθορισμένου χρόνου πατώντας το κουμπί Χρονοδιακόπτη και την ακύρωση πατώντας το κουμπί Παύση / Ακύρωση.

Στις 11:30, το επιθυμητό πρόγραμμα μαγειρέματος θα ξεκινήσει αυτόματα.

Κλειδώμα για παιδιά

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη λειτουργία της συσκευής από μικρά παιδιά. Η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά θα ανάψει στην οθόνη και ο φούρνος θα κλειδωθεί.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Παύση / Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα, θα ηχήσει ένα ηχητικό σήμα και θα ανάψει η ένδειξη κλειδώματος.

Για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Παύση / Ακύρωση για 3 δευτερόλεπτα έως ότου η ένδειξη κλειδώματος στην οθόνη σβήσει.

#### 4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ρύθμιση φαγητού: Τοποθετήστε τα παχύτερα μέρη τροφίμων προς την άκρη του γυάλινου δίσκου. Εάν είναι δυνατόν, μην επικαλύπτετε τα τρόφιμα.

Παρακολουθήστε το χρόνο μαγειρέματος: Μαγειρέψτε για το μικρότερο χρονικό διάστημα στην αρχή και προσθέστε περισσότερα λεπτά σε περίπτωση που είναι απαραίτητο. Η υπερβολική μαγειρική μπορεί να οδηγήσει σε καπνό και εγκαύματα.

Καλύψτε το φαγητό ενώ μαγειρεύετε: Το να καλύψτε το φαγητό που θα μαγειρέψετε αποφεύγει το πιτσίλισμα και επιτρέπει πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα.

Ανακατέψτε ή ανακατέψτε το φαγητό μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Σεβασμός του χρόνου προθέρμανσης: Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του χρόνου προθέρμανσης που αναφέρεται στην ετικέτα του φαγητού. Τα αυγά στο κέλυφος τους και ολόκληρα τα σκληρά βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν ακόμα και μετά τη λήξη της θέρμανσης με μικροκύματα.

Τρυπήστε τα τρόφιμα με βιαριά δέρματα όπως πατάτες, ολόκληρες σκουός, μήλα και κάστανα πριν από το μαγείρεμα.

#### 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή, καθώς και τα στηρίγματα τροφίμων, πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τροφοδοτικό πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό.

Η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στην επιφάνειά του και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του. Διατηρείτε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό.

Όταν τα τρόφιμα διαχωρίζονται ή χυθούν υγρά προσκολληθούν στους τοίχους του φούρνου, σκουπίστε με ένα υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντικά πούδρας ή μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί.

Μην αφαιρέσετε τον κυματοδηγό.

Εάν συσσωρεύεται ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Ο δακτύλιος του κυλίνδρου και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για την αποφυγή υπερβολικού θορύβου. Απλώς σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό.

Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, τις πόρτες, τους εσωτερικούς τοίχους και τον γυάλινο δίσκο. Όταν το φούρνο μικροκυμάτων χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθούν έντονες οσμές από μέσα. )