



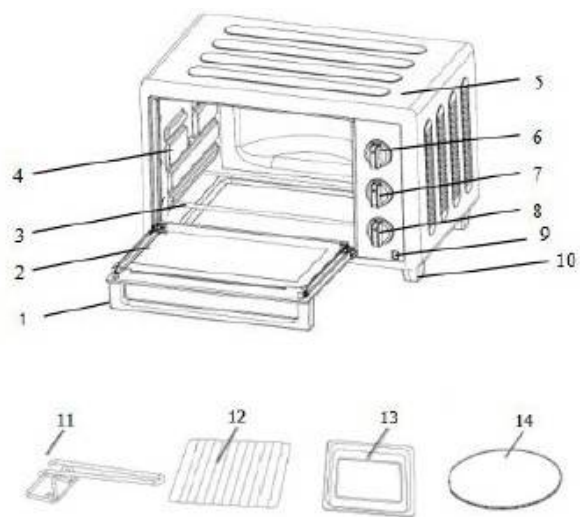


Етк. 1

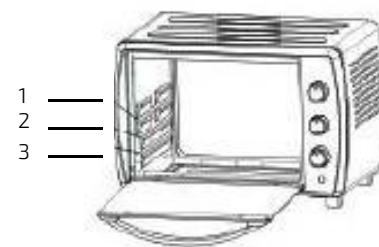


Етк. 2




Етк. 3

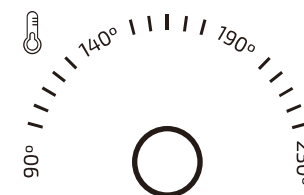

Етк. 4

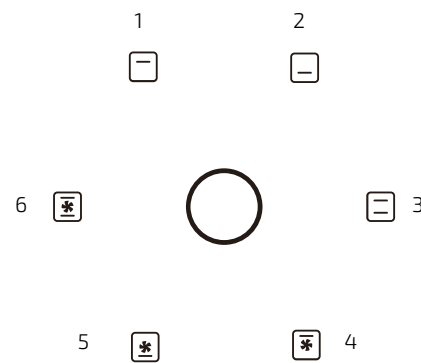

Етк. 5

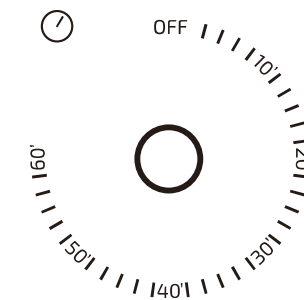

Етк. 6

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Λαβή πόρτας
2. Γυαλί
3. Στοιχεία θέρμανσης
4. Εσωτερική κοιλότητα
5. Εξωτερικό περίβλημα
6. Κουμπί επιλογής
θερμοκρασίας
7. Κουμπί λειτουργίας
8. Χρονόμετρο
9. Φωτεινή ένδειξη
10. Υποστήριξη φούρνου
11. Λαβή δίσκου
12. Σχάρα
13. Δίσκος ψησίματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Κρατήστε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει διάφορα αξεσουάρ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μαγειρέψουν διαφορετικούς τύπους τροφίμων και πιάτων. Δώστε προσοχή στις ακόλουθες ενδείξεις για να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο αξεσουάρ για το κατάλληλο πιάτο.

Δίσκος ψησίματος

Ιδανικό για το ψήσιμο κοτόπουλου, μπριζόλα, γκρατέν, παντεσπάνι και άλλα φαγητά μαγειρεμένα στο φούρνο.

Σχάρα

Ιδανική για μαγείρεμα ψητών πατατών και ξηρών τροφίμων.

Δίσκος ψησίματος και σχάρα

Ιδανικό για μαγείρεμα φαγητού που στάζει (λίπος, λάδι...) ή για βραστό ψάρι.

Πίτσα σε πέτρα ψησίματος

Χρησιμοποιήστε τη για να ψήσετε πίτσες και να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λαβή του δίσκου

Εικ. 2

Ρύθμιση σχάρας και δίσκου

Η σχάρα και η θέση του δίσκου μπορούν να ρυθμιστούν σε 3 διαφορετικές θέσεις ανάλογα με το πιάτο που πρόκειται να μαγειρευτεί. Για παράδειγμα, όταν μαγειρεύετε μακαρόνια, εάν θέλετε να ροδίσετε το πάνω μέρος, τοποθετήστε τη σχάρα στο πάνω μέρος. Για το ψήσιμο κοτόπουλου, χρησιμοποιήστε το μεσαίο μέρος.

Εικ. 3

Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, θερμάνετε το φούρνο ενώ είναι άδειος ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Εισαγάγετε το ταψί και τη σχάρα στο φούρνο.

Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας σε «Άνω & Κάτω» και γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας σε 230 °C.

Ζεσταίνουμε το φούρνο για 10 λεπτά.

Μια παράξενη μυρωδιά και καπνός μπορεί να εμφανιστούν κατά την πρώτη χρήση λόγω της παραγωγής αποβλήτων.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ελεγχος θερμοκρασίας

Εικ. 4

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος, ανάλογα με το φαγητό που πρόκειται να μαγειρευτεί, περιστρέφοντας το κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 90 °C έως 230 °C.

Επιλέξτε "Άνω" ή "Άνω και κάτω" σύμφωνα με τα πιάτα που θα μαγειρέψετε. Μπορείτε να ελέγξετε αν οι θερμαντήρες λειτουργούν ή όχι παρατηρώντας την μπροστινή ενδεικτική λυχνία.

Επιλογέας λειτουργιών

Εικ. 5

Κάθε μία από τις λειτουργίες θα ενεργοποιήσει και θα συνδυάσει διαφορετικά θερμαντικά στοιχεία.

Επιλέξτε τη λειτουργία που ταιριάζει στον τύπο φαγητού που θα μαγειρευτεί:

1. Ανώτερη θέρμανση
2. Χαμηλότερη θέρμανση Ανώτερη θέρμανση
3. Άνω & Κάτω θέρμανση
4. Λειτουργία άνω θέρμανσης + θερμοσυναγωγής
5. Χαμηλότερη θέρμανση + λειτουργία θερμοσυναγωγής
6. Λειτουργία άνω & κάτω θέρμανσης + θερμοσυναγωγής

Χρονόμετρο

Εικ.6

Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος του φούρνου θα ανάψει κατά τη διαδικασία μαγειρέματος και θα σβήσει όταν ο φούρνος δεν χρησιμοποιείται.

1. Γυρίστε το χρονόμετρο στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος (λεπτά). Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από τον τύπο του φαγητού ή του πιάτου που μαγειρεύεται.
2. Ρυθμίστε το χρονόμετρο περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα. Ο φούρνος θα σβήσει αυτόματα όταν τελειώσει ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος και θα ηχήσει ένας συναγερμός στο τέλος του μαγειρέματος.
3. Ο φούρνος μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος γυρίζοντας το κουμπί χρόνου αριστερόστροφα στη θέση "OFF".

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τροφοδοτικό πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ούτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό.
- 2. Η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στην επιφάνειά του και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του.
- 3. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντικά πούδρας ή μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- 4. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί με ουδέτερο καθαριστικό για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, την πόρτα, τους εσωτερικούς τοίχους και το εξωτερικό περίβλημα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Bake & Toast 570 4Pizza

Αναφορά προϊόντος: 02200

1500 W, 220-240 V AC, 50/60 Hz

Χωρητικότητα: 26 L

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

Μοντέλο: Bake & Toast 610 4Pizza

Αναφορά προϊόντος: 02214

1500 W, 220-240 V AC, 50/60 Hz

Χωρητικότητα: 26 L

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία