

OLLAS



σεπτέμ

Συνδυαστικός
Φούρνος
Ψησταριάς



Manual
Εγχειρίδιο οδηγιών



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1. Οδηγίες Ασφαλείας	/ 04
2. Αξεσουάρ	/ 05
3. Λειτουργία	/ 05
4. Συμβουλές	/ 06
5. Καθαρισμός και συντήρηση	/ 07
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 08
7. Εγγύηση και SAT	/ 08
8. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	/ 09

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1. Οδηγίες ασφαλείας	/ 10
2. Αξεσουάρ	/ 11
3. Λειτουργία	/ 11
4. Συμβουλές	/ 13
5. Καθαρισμός και συντήρηση	/ 14
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 15
7. Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης και εγγύηση	/ 15
8. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών	/ 15

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1. Οδηγίες Ασφαλείας	/ 16
2. Αξεσουάρ	/ 17
3. Λειτουργία	/ 17
4. Συμβουλές	/ 19
5. Καθαρισμός και συντήρηση	/ 20
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 20
7. Εγγύηση και SAT	/ 20
8. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	/ 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Οδηγίες ασφαλείας	/ 22
2. Αξεσουάρ	/ 23
3. Λειτουργία	/ 23
4. Συμβουλές	/ 25
5. Καθαρισμός και συντήρηση	/ 26
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 26
7. Τεχνική υποστήριξη και εγγύηση	/ 26
8. Τεχνικά δεδομένα και εξυπηρέτηση πελατών	/ 27

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1. Οδηγίες Ασφαλείας	/ 28
2. Αξεσουάρ	/ 29
3. Λειτουργία	/ 29
4. Συμβουλές	/ 30
5. Λειτουργία	/ 31
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 32
7. Εγγύηση και SAT	/ 32
8. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	/ 32

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

1. Οδηγίες ασφαλείας	/ 33
2. Αξεσουάρ	/ 34
3. Τρέξιμο	/ 34
4. Συμβουλές	/ 35
5. Εργασία	/ 36
6. Τεχνικές προδιαγραφές	/ 37
7. Εγγύηση	/ 37
8. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	/ 38

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτές οι βασικές οδηγίες πρέπει να ακολουθούνται όταν χρησιμοποιείτε το Oven Combi Grill.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
- Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο .plug ή οποιαδήποτε μη αφαιρούμενα μέρη αυτού του φούρνου σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με αυτό το Φούρνο Combi Grill. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται το Oven Combi Grill ειδικά όταν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι δροσερός όταν ενεργοποιείτε ή αφαιρείτε εξαρτήματα πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το Oven Combi Grill με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά την πτώση ή την καταστροφή των λειτουργιών του φούρνου. Επιστρέψτε το φούρνο σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις για επισκευή ή ρύθμιση εξέτασης.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του φούρνου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε καυστήρα ζεστού αερίου ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
- Τα γάντια φούρνου πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη μετακίνηση του φούρνου που περιέχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά.
- Πάντα να απενεργοποιείτε πριν αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα.
- Για να αποσυνδέσετε πιάστε το βύσμα και αφαιρέστε το από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το Φούρνο Combi Grill εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Μην χρησιμοποιείτε το Φούρνο Combi Grill για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
- Κρατήστε το μολυβδάκι τουλάχιστον 8 εκατοστά μακριά από τις άλλες μονάδες κατά τη



λειτουργία.

- Μην καθαρίζετε το Oven Combi Grill με μεταλλικό μαξιλάρι καθαρισμού. Εάν το μαξιλάρι αγγίξει τα ηλεκτρικά μέρη, θα οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε άλλα υλικά εκτός από τα συνιστώμενα από τους κατασκευαστές αξεσουάρ σε αυτό το φούρνο όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αυτός ο φούρνος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση ή χρήση αυτού του προϊόντος για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον επιδιωκόμενο σκοπό θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Μην πασπαλίζετε νερό στο γυάλινο παράθυρο ενώ είναι ακόμα πολύ ζεστό. αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ρωγμές στο γυαλί .
- Μην το χρησιμοποιείτε με εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σε σταθερή επιφάνεια .

- Μην μετακινείτε ή σηκώνετε το Oven Combi Grill ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ακόμα συνδεδεμένο στην πρίζα. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το επάνω μέρος χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια.
- Μην τοποθετείτε την καυτή κάτω πλευρά του καπακιού απευθείας πάνω σε πλαστικοποιημένο χαρτί ή άλλες εύφλεκτες επιφάνειες. Τοποθετήστε το καπάκι σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Τοποθετείτε πάντα την επάνω μονάδα στο μπουλ πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το ενεργοποιήσετε.

2. ΑΞΕΣΟΥΡΑ



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το Φούρνος Combi Grill πρέπει να θερμανθεί μία φορά πριν από την πρώτη λειτουργία.
- Κατά την προετοιμασία του φούρνου σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ο φούρνος μπορεί να εκπέμψει ελαφρά οσμή καύσης.
- Το ον εν είναι πιθανό να καίει τα λιπαντικά που υπάρχουν στα θερμαντικά στοιχεία του ονεν και δεν θα σας βλάψουν τα τρόφιμα ή το φούρνο.
- Ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:
 - Σκουπίστε το εσωτερικό του μπουλ με ένα καθαρό, υγρό σφουγγάρι.



- Τοποθετήστε τα ράφια στο μπολ - μην αφήνετε λαβίδες στο καυτό μπολ .
- Κλείστε το καπάκι στην πλώρη.
- Ρυθμίστε το χρονόμετρο σε 10 λεπτά περίπου.
- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 200 °C και ενεργοποιήστε το φούρνο .
- Αφού κλείσει ο χρονοδιακόπτης το φούρνο, αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά.



Πλεονεκτήματα

- Ο φιόγκος Του Φούρνου Combi Grill είναι κατασκευασμένος από γυαλί, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε καθαρά τι μαγειρεύετε.
- Το Oven Combi Grill συνδυάζει ένα κυκλικό μπολ με ένα μεγάλο ανεμιστήρα τοποθετημένο στο καπάκι έτσι ώστε να υπάρχει αέρας για το φαγητό, ένα γύρο στις πλευρές του bowl και στη συνέχεια πίσω μέχρι τον ανεμιστήρα. Αυτό δημιουργεί μια ροή που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο συνεχώς κινούμενου, υπερθερμαίνει τον αέρα που μαγειρεύει και ροδίζει τα τρόφιμα γρήγορα και σχολαστικά.
- Το Oven Combi Grill χρησιμοποιεί ράφια μαγειρέματος που σας επιτρέπουν να μαγειρεύετε δύο ή τρεις μοχλούς φαγητού ταυτόχρονα. Επιπλέον, όταν μαγειρεύονται κρέας, πουλερικά ή ψάρια, τα λίπη και τα έλαια απομακρύνονται και πέφτουν μέσα από τα ράφια στο κάτω μέρος του μπολ, Θα μαγειρέψετε αναπτήρα? (χαμηλότερα σε λιπαρά) πιο θρεπτικά γεύματα, με ενισχυμένες φυσικές γεύσεις.
- Το κρέας και τα πουλερικά γίνονται καφέ και τραγανά από όλες τις πλευρές, υγρά και ζουμερά στο εσωτερικό με λιγότερα λιπαρά και χοληστερόλη και έχουν καλύτερη γεύση.
- Οι πατάτες σε φέτες μπορούν να «τηγανιστούν στον αέρα» με πολύ μικρή ποσότητα λαδιού και θα αποδειχθούν τραγανές και χωρίς καθόλου λάδι αν είστε σε αυστηρό δίαιτα, συνήθως περίπου 98% χωρίς λιπαρά. Μπορούν ακόμη και να μαγειρευτούν χωρίς καθόλου λάδι εάν είστε σε αυστηρή δίαιτα χωρίς λιπαρά, και ακόμα καφέ και τραγανό, αν και λίγο ελαιόλαδο δίνει τους ένα όμορφο φινίρισμα και ευχάριστη γεύση.
- Τα ψωμιά και τα αρτοσκευάσματα ανεβαίνουν ψηλότερα και γίνονται πιο αφράτα και παραμένουν υγρά από ό, τι σε έναν τυπικό φούρνο.
- Μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 80 τοις εκατό της ενέργειας που καταναλώνεται από έναν τυπικό φούρνο.
- Εξοικονομεί έως και 25% ισχύ και χρόνο σε σύγκριση με άλλους τυπικούς φούρνους.
- Το μαγείρεμα πολλαπλών επιπέδων σας επιτρέπει να μαγειρέψετε ένα ολόκληρο γεύμα ταυτόχρονα, ακόμη και διαφορετικά μαθήματα.
- Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Oven Combi Grill αντιπροσωπεύει "Η ΕΠΟΜΕΝΗ γενιά στο μαγείρεμα".

Λειτουργία


- Τοποθετήστε το φαγητό στο γυάλινο μπολ και ασφαλίστε το καπάκι στο μπολ.



Τοποθετήστε το φαγητό απευθείας στο ράφι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

- Συνδέστε το φούρνο σας στο τροφοδοτικό. Χρησιμοποιείτε πάντα το ψηλό ράφι που διατίθεται για το φαγητό που μαγειρεύεται. Όσο περισσότερος αέρας κυκλοφορεί γύρω από το φαγητό, τόσο πιο γρήγορα θα μαγειρευτεί.
- Ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος όπως απαιτείται από 5 λεπτά έως 60 λεπτά
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται από 65 °C σε 250 °C.
- Σημείωση: η λαβή πρέπει να είναι κάτω κατά τη χρήση. Υπάρχει διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι. Σε περίπτωση αφαίρεσης του καπακιού ή ανύψωσης της λαβής, ο μηχανισμός θα σταματήσει. Αυτό είναι για την προστασία σας.
- Υπάρχει ένας άλλος διακόπτης ασφαλείας στη λαβή. Αυτό προστατεύει το Φούρνο Combi Grill από το να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Λειτουργικό τραπέζι

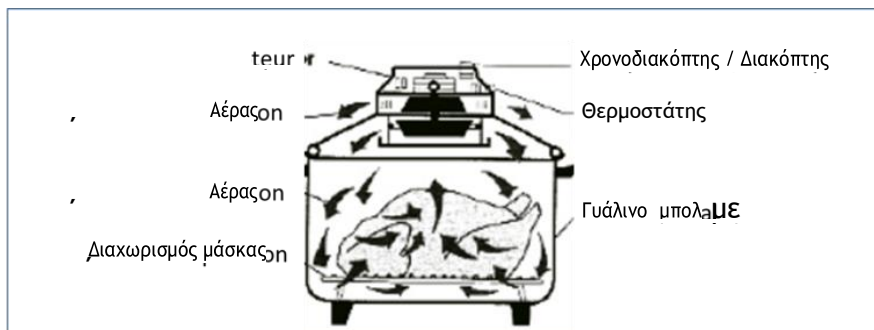

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει ποια θερμοκρασία πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικούς τύπους μαγειρέματος.

ΤΡΟΦΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΩΡΑ
Πουλερικά	250° C	30 λεπτά
Κρέας	180° C	13 λεπτά
Πίτσα	220° C	12 λεπτά
Ψήνω	230° C	10 λεπτά
Ψάρι	200° C	15 λεπτά
Αναθερμαίνω	170° C	5-10 λεπτά
Ατμός	170° C	5-8 λεπτά
Φούρνος	170° C	10-15 λεπτά
Μπραστ	170° C	15-20 λεπτά
Ψήνω	200° C	25-30 λεπτά
Προθερμάνετε	220° C	5-10 λεπτά
Σχάρα	220° C	15-20 λεπτά
Ξηρό τηγάνισμα	250° C	15-20 λεπτά

Πολυφουρνάκι:



- Μαγειρεύει με διάφορους τρόπους, όπως ψητό, στον ατμό, στη σχάρα κ.λπ.
- Για τον ατμό θα πρέπει να βάλετε λίγο νερό στο φούρνο και να στηρίξετε το διάτρητο εξάρτημα του δίσκου στη σχάρα μαζί με τα συστατικά.
- Απόψυξη γρήγορα.
- Μπορείτε να στεγνώσετε και να αποστειρώσετε.

Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας:

- Λόγω της υψηλής απόδοσης της κυκλοφορίας του θερμού αέρα, ο χρόνος μαγειρέματος και η κατανάλωση ενέργειας ελαχιστοποιούνται, εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια έως και 20% σε σύγκριση με τους συμβατικούς φούρνους.

Διατηρεί τα θρεπτικά συστατικά και τη φυσική γεύση:

- Η υψηλή θερμοκρασία και ο παρατεταμένος χρόνος μαγειρέματος καταστρέφουν τα θρεπτικά συστατικά και αλλάζουν τη φυσική του γεύση. Με τον έλεγχο θερμοκρασίας και το χρονόμετρο του Φούρνου Combi Grill αυτά τα προβλήματα επιλύονται.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος, βεβαιωθείτε ότι ο

φούρνος είναι εκτός λειτουργίας, αποσυνδεδεμένος και δροσερός. Ελαφρύς

καθαρισμός

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί πιάτων με λίγο ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και ζεστό νερό για να σκουπίσετε το μπολ καθαρό
- Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε όλα

τα απορρυπαντικά. Σκουπίστε το στεγνό

Σημείωση: Ποτέ μην βυθίζετε το καπάκι σε οποιοδήποτε υγρό.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Σκουπίστε το καπάκι και το περίβλημα του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας ένα υγρό, καθαρό πανί πιάτων ή σφουγγάρι με λίγο ήπιο απορρυπαντικό πιάτων.
- Μην καθαρίζετε με χαλύβδινα μάλλινα μαξιλαράκια ή λειαντικά υλικά
- Πλύνετε τις συρμάτινες σχάρες με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και νερό.
- Καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή πετσέτα με ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και, στη συνέχεια, σκουπίστε.
- Εάν είναι απαραίτητο το τρίψιμο, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι πλέγματος από νάilon ή πολυεστέρα ή μια βούρτσα.
- Εάν " καίγεται " πολύ, χρησιμοποιήστε ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλα μεταλλικά καθαριστικά .
- Ένα παχύρρευστο καθαριστικό πάστας στυλ "μπανιέρας", συνιστάται με ένα



υγρό σφουγγάρι για επίμονους λεκέδες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το εξωτερικό της συνδυαστικής σχάρας του φούρνου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το Φούρνο Combi Grill και αποθηκεύστε το σε ξηρό, ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης αντιστοιχεί στην τάση δικτύου .

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά προϊόντος:

Τάση 02201 : 220-

240V / 50 Hz Ισχύς:

1200-1400 W

Θερμοστάτες: 60 °C - 250 °C

Ωράριο: 0 - 60 λεπτά

Κατασκευάζεται σε P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

sat@cecotec.es

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται.

Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχήλατος κάδος" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε την πολιτική συνεργασία

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις αρχές ή τον εκπαιδευτή του για πληροφορίες σχετικά με την επιτυχή τη συνεργασία

