

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.


- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε είδους κίνδυνος. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού τηλεχειριστηρίου. Μην συνδέετε τη συσκευή σε τροφοδοτικό που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, το δοχείο ενδέχεται να ζεσταθεί πολύ. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά αξεσουάρ για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς. Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν επιτηρηθεί ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλές τρόπο και κατανοήστε τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Να επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες ή αυτοκόλλητα από την πλάκα θέρμανσης και το δίσκο.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
4. Καθαρίστε τις επιφάνειες μαγειρέματος με νερό και σαπούνι και μετά ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
5. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα εισόδου στην πλάκα είναι εντελώς στεγνό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να εμφανιστεί ελαφριά οσμή και καπνός κατά τη θέρμανση της συσκευής για πρώτη φορά, λόγω της αντικολλητικής επίστρωσης.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

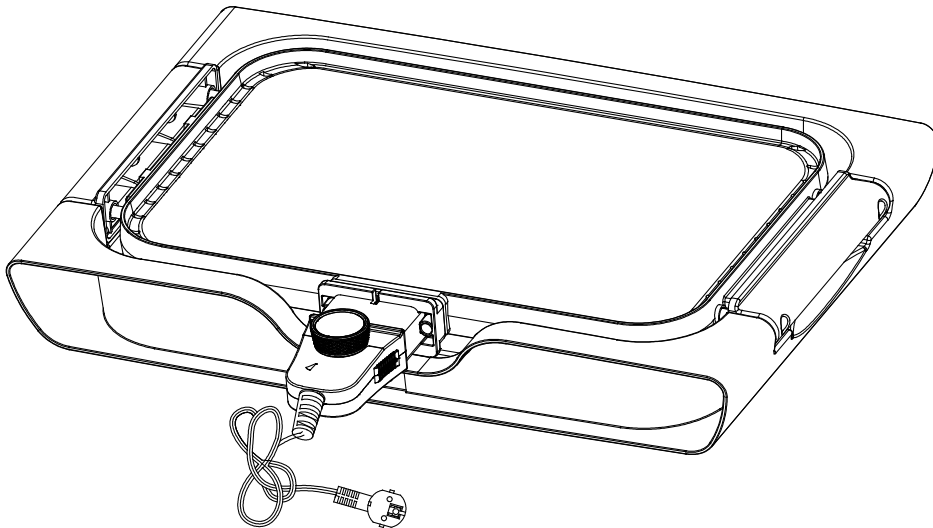

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
2. Εισαγάγετε το μεταλλικό δίσκο στάγδην λαδιού.
3. Στερεώστε την πλάκα θέρμανσης στο κύριο σώμα του ταψιού.
4. Η πρίζα της σχάρας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με το κλείδωμα ασφαλείας.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στο ταψάκι και στην πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το βύσμα δεν μπορεί να συνδεθεί εκτός εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και η πλάκα θέρμανσης ταιριάζει σωστά στο κύριο σώμα του ταψιού.

2. Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο μέγιστο. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να επιτευχθεί η προκαθορισμένη θερμοκρασία. Κατά το μαγείρεμα, το φως θα αναβοσβήνει.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στο "0" αφού τελειώσει η διαδικασία μαγειρέματος.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε υπόλοιπο φαγητού ή καθαρίσετε την πλάκα θέρμανσης.

3. Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές όταν τη μετακινείτε για να αποφύγετε να καείτε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

- Η πλάκα θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές:
- Αυλακωτή επιφάνεια: κατάλληλη για ψητά μπριζόλες, κοτολέτες, κρέας κ.λπ.
- Λεία επιφάνεια: κατάλληλη για ψήσιμο ψαριών, αυγών, λαχανικών κ.λπ.
- Προθερμάνετε το ταψί πριν το μαγείρεμα για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.
- Για να αποφύγετε το ξύσιμο της επιφάνειας ψησίματος κατά την ανατροπή του φαγητού, χρησιμοποιήστε πλαστικά ή ξύλινα σκεύη.
- Ποτέ μην κόβετε τρόφιμα στην επιφάνεια μαγειρέματος του ταψιού.
- Μαγειρέψτε στη μέγιστη θερμοκρασία για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα μαυρίσματος τσιγαρίσματος όταν ψήνετε χάμπουργκερ, μπριζόλες, χοτ-ντογκ, λουκάνικα, μπριζόλες ψαριού, στήθη κοτόπουλου και άλλο κρέας.
- Μαγειρέψτε σε μέση ή ελάχιστη θερμοκρασία για να ξαναζεστάνετε τα μαγειρεμένα τρόφιμα ή για να ψήσετε πιο ευαίσθητα τρόφιμα.
- Τα ψάρια και το κρέας πρέπει να στρέφονται μόνο μία φορά κατά τη διαδικασία μαγειρέματος. Η επαναλαμβανόμενη στροφή δεν είναι απαραίτητη και στεγνώνει τα τρόφιμα.
- Όταν μαγειρεύετε λαχανικά, ψάρια ή κρέας, ψεκάστε την επιφάνεια ψησίματος με λάδι. (Εάν το κρέας έχει λίπος, το λάδι δεν είναι απαραίτητο).
- Εάν το φαγητό που μαγειρεύεται κολλά στην πλάκα θέρμανσης, θυμηθείτε να σκουπίσετε την επιφάνεια με μια χαρτί κουζίνας εμποτισμένη με λάδι μετά τη χρήση.

Ώρες ψησίματος

Φαγητό	Χρόνος στο περίπου/λεπτά
Μπριζόλα	8 to 15
Μπείκον	4 to 8
Χοιρινές μπριζόλες	15 to 20
Κοτόπουλο	25 to 30
Χάμπουργκερ	8 to 10
Λουκάνικα	12 to 15
Χότ-ντόγκ	8 to 10
Ολόκληρο ψάρι	8 to 10
Φιλέτα ψαριών	10 (για 50 mm πάχος)

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη ψηστιέρα και αφήστε το να κρυώσει πριν τη καθαρίσετε.
- Μην κρατάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή ενώ είναι ζεστή.

- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλο υγρό.
- Βγάλτε την πλάκα θέρμανσης από το σώμα και αφαιρέστε το υπόλοιπο λίπους από το δίσκο λίπους. Η θερμαντική πλάκα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
- Ο δίσκος λίπους και το σώμα της σχάρας πρέπει να πλένονται με το χέρι. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί για να τα καθαρίσετε και μην αφήσετε το νερό ή τα υπολείμματα φαγητού να εισέλθουν στην υποδοχή γκριλ.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, , λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.
- Η είσοδος τροφοδοσίας της συσκευής πρέπει να στεγνώσει προσεκτικά προτού χρησιμοποιηθεί ξανά.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: PerfectSteak 4200 Way

Αναφορά προϊόντος: 03048

2200 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία