


cecotec

CECOFRY COMPACT RAPID SUN/MOON

Freidora sin aceite/Air fryer

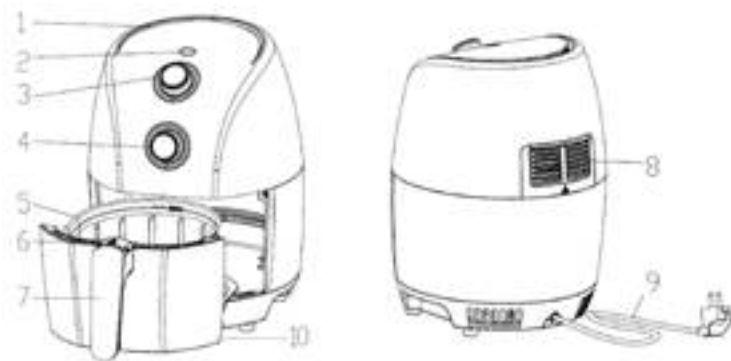



Εικ. 1/2



Εικ. 3



Εικ. 4



Εικ. 5



Εικ. 6



Εικ. 7



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε τοίχους ή άλλες συσκευές. Διατηρήστε ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 10 cm από τα πλάγια, από το πίσω μέρος και πάνω από τη συσκευή.

Μην εκθέτετε και μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα, τα ηλεκτρικά στοιχεία ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη

της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία, η συσκευή είναι πιθανό να ζεσταθεί πολύ.

Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα βολικά αξεσουάρ προστασίας για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.

Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην γεμίζετε το δίσκο στάλαξης λίπους με λάδι, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά βρίσκονται μέσα στο καλάθι, αποτρέψτε τα να έρθουν σε επαφή με

αντιστάσεις.

Κατά τη λειτουργία, απελευθερώνεται ζεστός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε μια ασφαλή απόσταση από τη συσκευή για να αποφύγετε τα εγκαύματα.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μετά τη λειτουργία, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει

δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους

κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή

επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

(Εικόνα 1/2)

1. Εξωτερικό περίβλημα
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3. Χρονόμετρο
4. Κουμπί θερμοκρασίας
5. Καλάθι
6. Κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού
7. Λαβή καλαθιού
8. Ανοίγματα εξόδου αέρα
9. Καλώδιο ρεύματος
10. Δίσκος λίπους

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από τη συσκευή.

Καθαρίστε σχολαστικά το δίσκο και το καλάθι που στάζει λίπος χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, υγρό

απορρυπαντικού και μη λειαντικό σφουγγάρι.

Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό βρεγμένο πανί.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Τοποθετήστε το καλάθι στο δίσκο λίπους.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αυτή η φριτέζα αέρα σας επιτρέπει να ετοιμάζετε τα αγαπημένα σας πιάτα με εύκολο και υγιεινό τρόπο.

Συνδυάζοντας ζεστό αέρα και κυκλοφορία αέρα υψηλής ταχύτητας, είναι σε θέση να τηγανίσει τέλεια

κάθε συστατικό που μόλις χρησιμοποιήσει λάδι.

Συνδέστε το φιν σε μια γειωμένη πρίζα.

Τραβήξτε προσεκτικά το δίσκο στάλαξης λίπους έξω από τη φριτέζα ζεστού αέρα. (Εικόνα 4).

Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι. (Εικόνα 5).

Ευθυγραμμίστε το δίσκο στάλαξης λίπους με τους οδηγούς στο σώμα της φριτέζας και σύρετέ τον ξανά

στη φριτέζα ζεστού αέρα (Εικόνα 6).

Προειδοποίηση: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το δίσκο συλλογής λίπους χωρίς το καλάθι μέσα του.

Γυρίστε το χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η

λυχνία τροφοδοσίας και ο ανεμιστήρας θα ανάψουν. (Εικόνα 7) (Δείτε την επόμενη ενότητα για να

προσδιορίσετε το χρόνο μαγειρέματος).

Περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. (Εικόνα 7). (Δείτε

την επόμενη ενότητα για να προσδιορίσετε τη θερμοκρασία μαγειρέματος).

Σε περίπτωση που η συσκευή είναι κρύα, προσθέστε 3 λεπτά στο μαγείρεμα ή προθερμάνετε την χωρίς

υλικά μέσα.

Προθέρμανση της συσκευής: Γυρίστε το κουμπί χρόνου σε περισσότερο από 3 λεπτά και περιμένετε μέχρι

να σβήσει η λυχνία θέρμανσης (μετά από περίπου 3 λεπτά). Στη συνέχεια, γεμίστε το καλάθι και γυρίστε

το κουμπί χρόνου στον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Το χρονόμετρο θα δείξει την αντίστροφη

μέτρηση.

Κατά τη διαδικασία τηγανίσματος σε ζεστό αέρα, η λυχνία θέρμανσης ανάβει και σβήνει. Αυτό έδειξε ότι

τα στοιχεία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένα και απενεργοποιημένα για να διατηρηθεί η προκαθορισμένη

θερμοκρασία. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά της διαδικασίας τηγανίσματος σε ζεστό

αέρα. Για να τα ανακινήσετε, τραβήξτε το δίσκο συλλογής λίπους έξω από τη συσκευή κρατώντας τον

από τη λαβή και ανακινήστε τον. Στη συνέχεια, σύρετε το δίσκο σταγόνων λίπους πίσω στη φριτέζα

αέρα.

Προειδοποίηση: Μην πατάτε το κουμπί της λαβής κατά την ανακίνηση. (Εικόνα 3).

Όταν χτυπήσει το κουδούνι του χρονοδιακόπτη, ο χρόνος μαγειρέματος έχει τελειώσει. Τραβήξτε το

δίσκο στάλαξης λίπους έξω από τη συσκευή και ή γυρίστε το κουμπί χρόνου στο "0". Μόλις τοποθετηθεί

στο "0", η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα. Σε περίπτωση που

τα υλικά δεν είναι αρκετά μαγειρεμένα ακόμη, σύρετε το δίσκο συλλογής λίπους πίσω στη συσκευή και

ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά επιπλέον λεπτά.

Για να αφαιρέσετε τα συστατικά (π.

Προειδοποίηση: Μην αναποδογυρίζετε το καλάθι με το δίσκο συλλογής λίπους συνδεδεμένο σε αυτό. Η

περίσσεια λαδιού θα μπορούσε να είχε μείνει στο δίσκο στάγδην λίπους, με διαρροή στα συστατικά.

Αδειάστε το καλάθι σε ένα πιάτο ή μπολ ή χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αφαιρέσετε τα υλικά.

Μόλις αφαιρέσετε τα συστατικά, η φριτέζα είναι αμέσως έτοιμη για την επόμενη λειτουργία.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Αφαιρέστε το δίσκο στάλαξης λίπους από τη φριτέζα ζεστού αέρα για να κρυώσει πιο γρήγορα.

Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα με ένα μαλακό βρεγμένο πανί.

Καθαρίστε το ταψί και το καλάθι τηγανίσματος με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Χρησιμοποιήστε απολιπαντικά εάν χρειάζεται για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Γεμίστε το δίσκο συλλογής λίπους με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, βάλτε το καλάθι μέσα και αφήστε το να ξεκουραστεί για 10 λεπτά για να φύγει τυχόν κολλημένη βρωμιά.

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Καθαρίστε προσεκτικά και απαλά τις αντιστάσεις με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά πριν από την επόμενη χρήση.