



CEC-03183



Ηλεκτρικό Μαχαίρι 150 W Cecotec Cut-Eat 1800

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με την τάση

αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι ο τοίχος η πρίζα είναι γειωμένη.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για ο σκοπός που προορίζονται.

- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.

- Φυλάξτε το μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ μην το βυθίζετε σε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέστε το ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνώστε πριν χειριστείτε το φισ ή θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

- Όταν την καθαρίζετε ή την αφήνετε μακριά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πάντα να βγάξετε το φισ από την πρίζα (τραβήξτε το φισ, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε το προσαρτημένα αξεσουάρ.

- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Αν εσύ πρέπει να φύγετε από το χώρο εργασίας, να απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα ή αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Αν το Το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο τεχνικό Υπηρεσία Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό τηλεχειριστήριο.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος σε κανένα τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήσετε το να αγγίξει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από πάνω άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, επικοινωνήστε με το Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

- Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κόβετε κατεψυγμένα τρόφιμα ή κόκαλα με το ηλεκτρικό μαχαίρι.

- Μη λειτουργείτε το μαχαίρι για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς α Διακοπή.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω ηλικία 8 ετών.

- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών ή λιγότερο, άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή ψυχική ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητο όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά ή κοντά παιδιά.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Λεπίδα κοπής
2. Κουμπί απελευθέρωσης λεπίδας
3. Κουμπί λειτουργίας 1
4. Κουμπί λειτουργίας 2
5. Κύριο σώμα
6. Κορδόνι

Εικ. 2

1. Ειδική λεπίδα για ψωμί
2. Ειδική λεπίδα για οστά
3. Ειδική λεπίδα για κρέας χωρίς κόκαλα και κατεψυγμένα τρόφιμα

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
 - Σκουπίστε όλα τα μέρη με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη που μπορεί να έχει εναποτεθεί πάνω και στη συσκευή κατά τη μεταφορά.
 - Για να καθαρίσετε τις λεπίδες, κρατήστε τις μόνο όσο πιο κοντά γίνεται στα άκρα ή από το πλαστικό επιφάνειες χειρισμού.
- Προειδοποίηση:
Οι λεπίδες κοπής είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Χειριστείτε με εξαιρετική προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και κατά τον καθαρισμό των λεπίδων. Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τις λεπίδες, αφαιρείτε πάντα το κύριο βύσμα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συναρμολογήστε τις λεπίδες.
2. Εισαγάγετε τα άκρα του μαχαιριού στο συγκρατητήρα στο κύριο σώμα.
3. Πιέστε τις λεπίδες προς την κατεύθυνση του κύριου σώματος μέχρι τα άκρα να ασφαλίσουν στη θέση τους. Ελεγχος ότι είναι στερεωμένα.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό.
5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας 1 και το κουμπί λειτουργίας 2 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση:

Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την κοπή. αφήστε το μαχαίρι να κάνει το κόψιμο.

1. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και βγάλτε τις λεπίδες πιέζοντας τη λεπίδα κουμπί απελευθέρωσης.

Προειδοποίηση:

- Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κόβετε κατεψυγμένα τρόφιμα ή κόκαλα με το ηλεκτρικό μαχαίρι.
- Μη λειτουργείτε το μαχαίρι για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής με νερό και σαπούνι. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.
- Μην βυθίζετε το κύριο σώμα σε νερό.
- Οι λεπίδες πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Φροντίστε να τα στεγνώσετε τελείως αφού τα πλύνετε.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: Cut-Eat 1800 Black

Αναφορά προϊόντος: 03183

Ισχύς: 150 W

Τάση και συχνότητα: 220 V, 50 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας θυμίζει τη δική σας υποχρέωση σωστής απόρριψης της συσκευής.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση παλαιών συσκευών ή/και τις μπαταρίες.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από το επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728

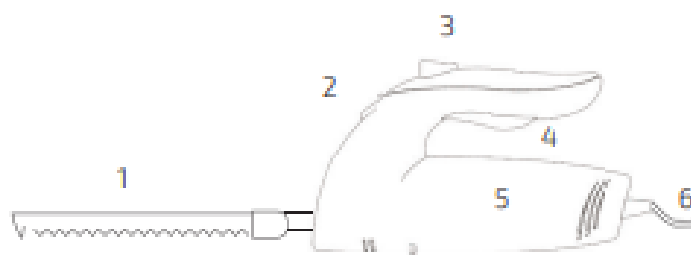


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

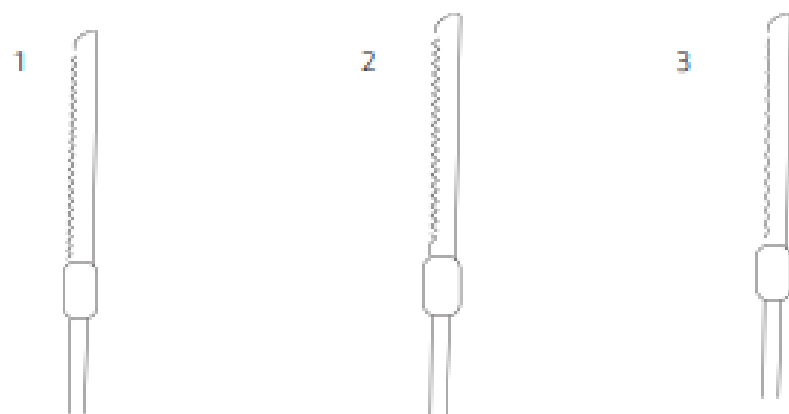


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2