

cecotec

Power Titanium Pro



Εγχειρίδιο οδηγιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. Εξαρτήματα**
- 2. Οδηγίες ασφαλείας**
- 3. Εγκατάσταση**
- 4. Λειτουργία**
- 5. Καθαρισμός και αποθήκευση**
- 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων**
- 7. Τεχνικές λεπτομέρειες**
- 8. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών**
- 9. Εγγύηση**





Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα μπλέντερ της CECOTEC. Παρακαλούμε, διαβάστε

αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Παρακαλούμε, φυλάξτε αυτό το

εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1	Μεζούρα	6	Κύριο σώμα
2	Καπάκι	7	Πόδια από καουτσούκ
3	Δοχείο		
4	Λεπίδες		
5	Πίνακας Ελέγχου		

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η λανθασμένη χρήση και ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες στη συσκευή και τραυματισμούς στον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για
- ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση και χειρισμό.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση ταιριάζει με τις τεχνικές λεπτομέρειες που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φινις της σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και ζητήστε τον έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Διαφορετικά, μπορεί να κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία!
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα μόνοι σας! Μην εισάγετε κανένα είδος αντικειμένου στο
- περίβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ούτε χειρίζεστε το φινις, με βρεγμένα χέρια, σε υγρά δάπεδα ή σε υγρά περιβάλλοντα.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος και την πρίζα για ζημιές. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθούν από

την επίσημη τεχνική υποστήριξη, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα παρουσιάζει ζημιές, ούτε εάν η μονάδα πέσει στο πάτωμα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, στείλτε τη συσκευή για επισκευή.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Μπορεί να κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία!
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες. Κρατήστε το μακριά από ζεστά
- αντικείμενα και πηγές θερμότητας. Μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αντίθετα, τραβήξτε προσεκτικά από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν σκοντάφτει πάνω από το καλώδιο ρεύματος ή τα καλώδια επέκτασης.



- Εάν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για την τάση δικτύου. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του καλωδίου τροφοδοσίας ή/και του βύσματος.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια άκαμπτη, επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας
- (όπως φούρνοι) και μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε.
- Προσοχή! Η συσκευή θα είναι ενεργοποιημένη όσο είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, αδειάζετε το βάζο και καθαρίζετε.
- Αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς που προκαλούνται από κακή χρήση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη.
- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν βγάλετε το φιν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό αντιπρόσωπό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας ως λαβή μεταφοράς.
- Μην αφαιρείτε μεμονωμένα εξαρτήματα του περιβλήματος.
- Κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών/τροφίμων μπορεί να συσσωρευτεί υπερβολική πίεση μέσα στο μπλέντερ, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει το καπάκι και να εκτοξευθεί το περιεχόμενο. Επομένως, συνιστάται να αποφεύγετε την ανάμειξη υπερβολικά καυτών τροφίμων και να βάζετε μικρές ποσότητες ζεστών υγρών ή τροφίμων στο μπλέντερ.
- Μην βάζετε μεταλλικά, ξύλινα, γυάλινα ή πλαστικά αντικείμενα στο βάζο. Αυτό το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για τρόφιμα.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, αρκεί να επιτηρούνται συνεχώς.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, ευαίσθητες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εφόσον τους έχουν

δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται .

- Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή συστήματος τηλεχειρισμού.

Προσοχή:

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και άλλους κινδύνους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φιν ή το καλώδιο ρεύματος παρουσιάζουν ζημιές. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.

επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευές.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσοχή: Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό του βάζου ενώ

οι λεπίδες κινούνται και μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μέσα.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν το καπάκι είναι σωστά κλειστό και το κύπελλο μέτρησης στη θέση του.


3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Καθαρίστε το κύπελλο μέτρησης, το καπάκι και το δοχείο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι δεν είναι συνδεδεμένη πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.
3. Τοποθετήστε το γυάλινο βάζο του μπλέντερ στο κύριο σώμα. Γεμίστε το βάζο με τα τρόφιμα που θέλετε. Παρακαλούμε, βεβαιωθείτε ότι δεν χυθεί νερό από το βάζο (Μέγιστη χωρητικότητα νερού: 2,8 λίτρα).
4. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από το βάζο και σπρώξτε το προς τα κάτω. Τοποθετήστε το μεζούρα στο κέντρο του καπακιού και ασφαλίστε το στη θέση του.

Προσοχή:

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

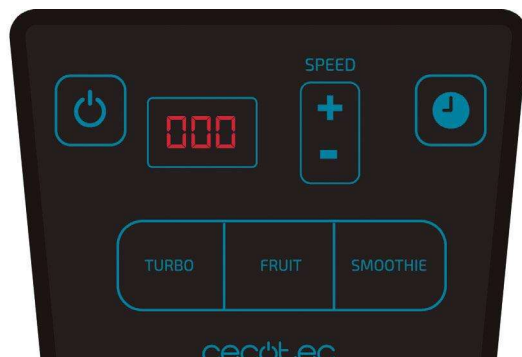

»Αυτό το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο.

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

2. Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ. ολόκληρο το πληκτρολόγιο θα ανάψει. Για

|



συνεχής λειτουργία, πατήστε «+» και «-» για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος και την ώρα.

Πατήστε το κουμπί On/Off για να σταματήσετε τη συσκευή.

3. Για λειτουργία στη μέγιστη ταχύτητα, κρατήστε πατημένο το κουμπί «TURBO». ο κινητήρας θα

λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα μέχρι να απελευθερωθεί το κουμπί.

4. Μπορείτε επίσης να πατήσετε "FRUIT" ή "SMOOTHIE" για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη

λειτουργία για τα τρόφιμα που πρόκειται να ανακατέψετε. Κάθε λειτουργία έχει διαφορετικές

ρυθμίσεις ταχύτητας και χρόνου.

5. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί On/Off ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

6. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει τελείως πριν αφαιρέσετε το βάζο από το κύριο

σώμα. Ποτέ μην τοποθετείτε το βάζο στο κύριο σώμα και μην το αφαιρείτε, ενώ ο κινητήρας

λειτουργεί.

7. Να κρατάτε πάντα το βάζο με το ένα χέρι όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ. Μην

χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς το καπάκι του βάζου στη θέση του.

8. Πλύνετε και στεγνώστε το βάζο μετά από κάθε χρήση.

Προσοχή:

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υψηλή ταχύτητα για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς παύσεις. Μετά από 5 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 1 λεπτό.
2. Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ανάμειξης, αφαιρέστε το κύπελλο μέτρησης και τοποθετήστε το εξάρτημα ανάμειξης στο άνοιγμα του καπακιού. Αυτό το εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθά στην ανάμειξη των συστατικών και στην αποφυγή ζημιών που θα μπορούσαν να προκληθούν από άλλα σκεύη.

- Καθαρίστε το κυρίως σώμα με ένα μαλακό, υγρό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό.
- Γεμίστε το μισό βάζο με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Πατήστε το κουμπί Turbo κατά διαστήματα μέχρι να καθαρίσει το βάζο.
- Καθαρίστε το βάζο, το καπάκι, τη μεζούρα και τις λεπίδες με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό. στεγνώστε
- πριν τη χρήση.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΩΝ

Το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με αποσπώμενες λεπίδες, που διευκολύνουν τον καθαρισμό του στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ


- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην καθαρίζετε το κύριο σώμα, το καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα με νερό.



Προειδοποίηση: να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, είναι αιχμηρές και μπορεί να είναι επικίνδυνο.

- 1. Χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο εξάρτημα για να αφαιρέσετε τις λεπίδες.
- 2. Τοποθετήστε τα άκρα του εξαρτήματος στις οπές της βάσης της λεπίδας στη βάση του βάζου.
- 3. Κρατήστε τις λεπίδες προσεκτικά στο εσωτερικό του βάζου με ένα πανί για να μην πέσουν. Μην αγγίζετε απευθείας τις λεπίδες, για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- 4. Γυρίστε το στήριγμα ασφάλισης των λεπίδων αριστερόστροφα για να τις αφαιρέσετε.

Προειδοποίηση: βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται εργασίες συντήρησης στα παραπάνω εξαρτήματα, είναι πολύ σημαντικό να τα στεγνώσετε καλά μετά τον καθαρισμό τους.

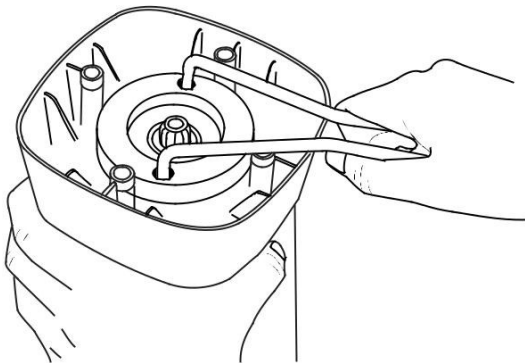

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το μπλέντερ δεν λειτουργεί	Χωρίς τροφοδοτικό	Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που λειτουργεί
	Προστασία υπερθέρμανσης πυροδοτήθηκε	Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά
Με πολλούς κραδασμούς/θόρυβο	Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια	Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια

	Το βάζο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε σωστά το βάζο
	Το βάζο είναι πολύ γεμάτο	Μειώστε την ποσότητα των συστατικών



Διαρροή από το καπάκι	Πάρα πολύ υγρό	Μειώστε την ποσότητα του υγρού
	Το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε σωστά το καπάκι

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση: 220-240 V/ 50-60 Hz

Ισχύς: 2200 W

Χωρητικότητα: 2,8 l

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών τους συσκευών.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον το τιμολόγιο αγοράς τηρείται και υποβάλλεται σωστά, το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Ένα προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από τις δυνατότητές του ή τη χρησιμότητά του, χτυπημένο, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγρασία, εμποτισμένο με οποιαδήποτε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που μπορεί να αποδοθεί στον καταναλωτή.
- Ένα προϊόν που έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.
- Όποτε το πρόβλημα προκαλείται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του.