




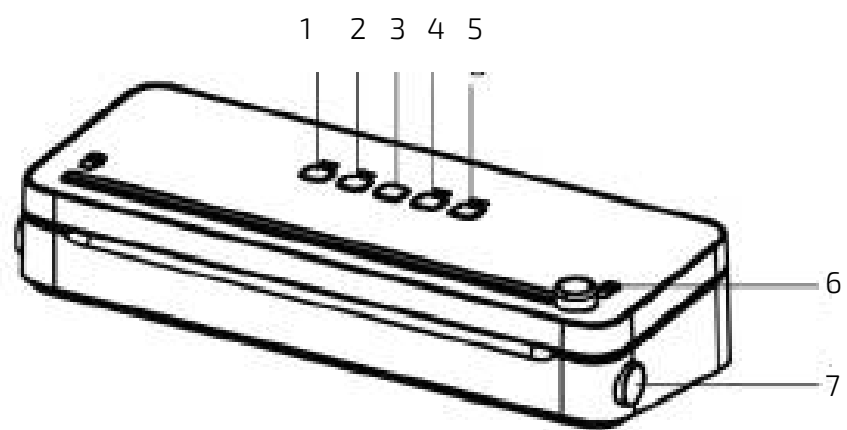

Ек. 1

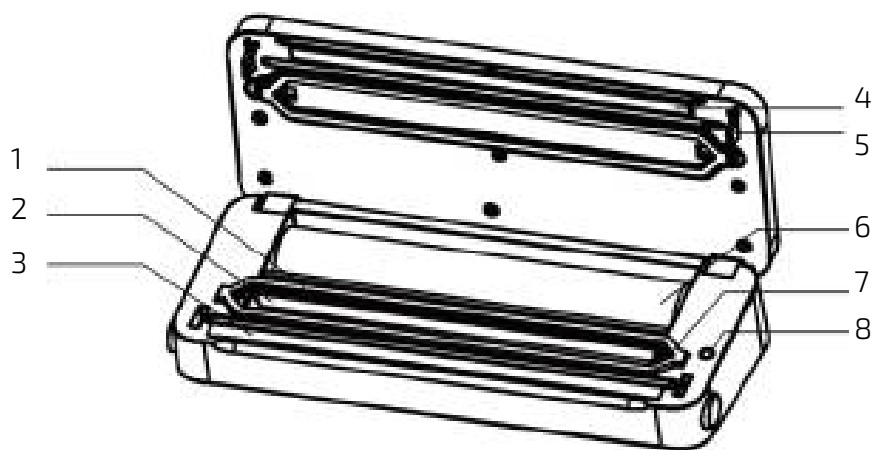


Ек. 2

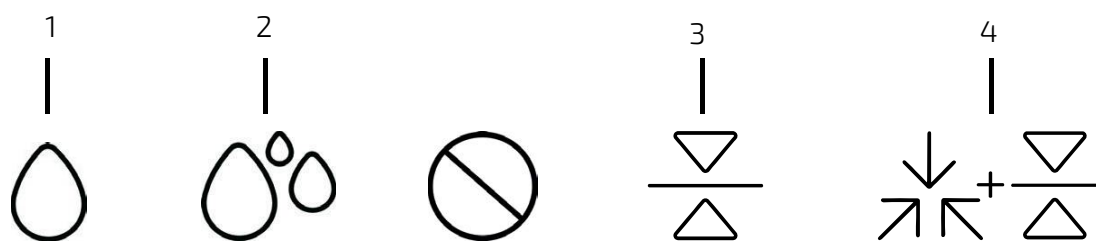


Εικ.3




Εικ.4

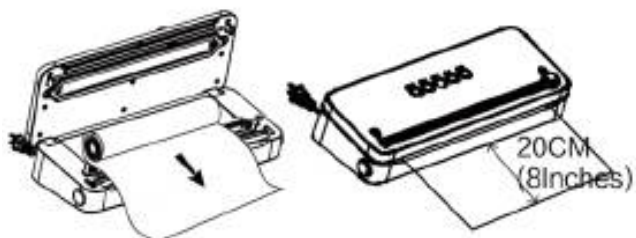


Εικ. 5

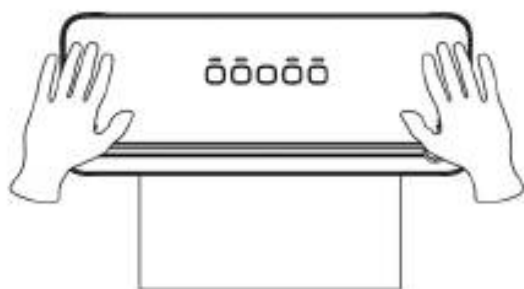


Εικ.6

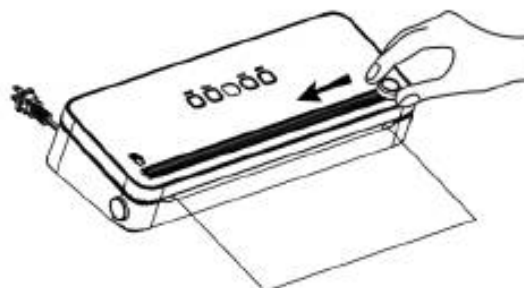


Εικ. 7

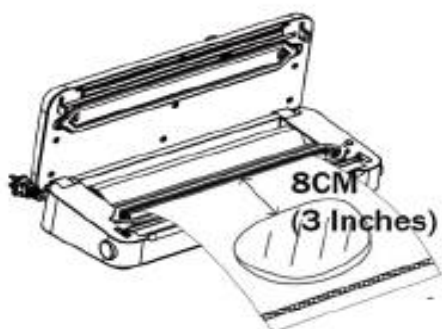

Εικ. 8

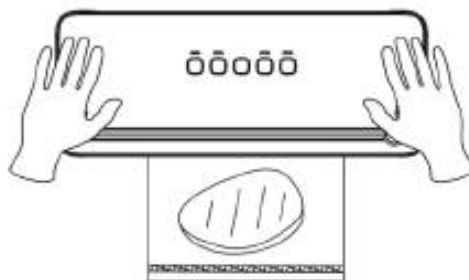


Εικ. 9

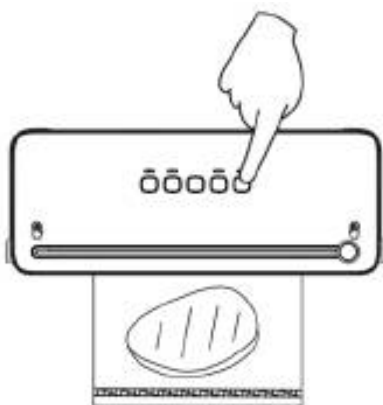


Εικ.10




Εικ.11

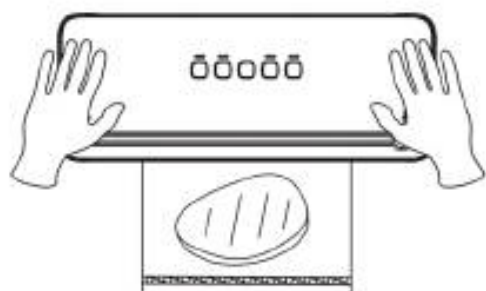

Εικ.12

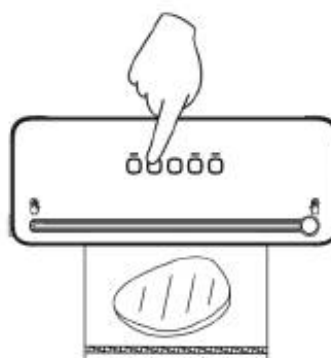


Εικ. 13

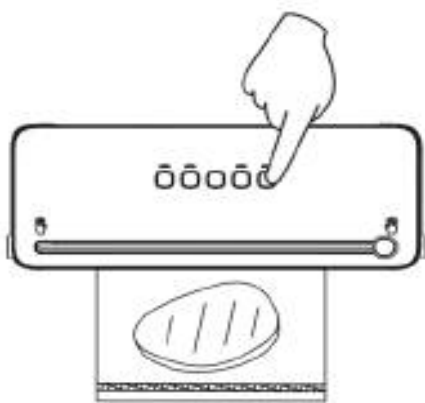


Εικ.14



Εικ.15

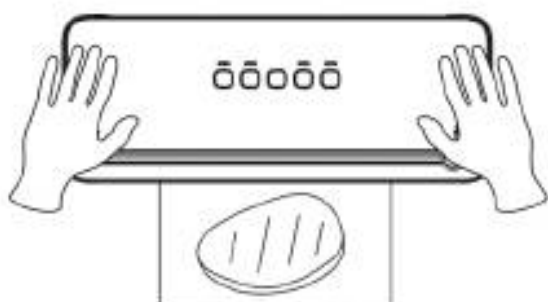

Εικ. 16

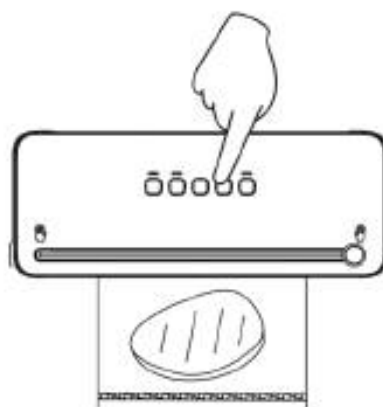

Εικ.17



Εικ.18



Εικ.19



Εικ. 20



Εικ. 21



Εικ. 22

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΕΙΚ. 1

1. Κουμπί στεγανοποίησης ξηρού φαγητού
2. Κουμπί σφράγισης υγρής τροφής
3. Κουμπί διακοπής
4. Κουμπί σφράγισης
5. Κουμπί σφράγισης κενού
6. Λεπίδα κοπής
7. Κουμπί ανοίγματος

ΕΙΚ. 2

1. Σύνδεσμος
2. Θάλαμος κενού
3. Στεγανοποιητική ταινία
4. Στεγανοποιητική ταινία
5. Κλείσιμο Snap
6. Κοίλη τσάντα ρολού
7. Στόμιο αναρρόφησης αέρα
8. Κουμπί εξωτερικής σφράγισης

Εικ.3

Ενδεικτικές λυχνίες

1. Δείκτης ξηράς τροφής
2. Δείκτης υγρασίας
3. Ένδειξη σφράγισης
4. Δείκτης σφράγισης κενού

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία κάθε φίλτρου. Κρατήστε το αρχικό κουτί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κομμάτια και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση.

Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος και φυλάξτε την μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τις πηγές θερμότητας.

Το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο, ώστε να μπορεί να αποσυνδέεται γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, συγκρίνετε την τάση και τη συχνότητα της συσκευής με την παροχή ρεύματος. Τα δεδομένα πρέπει να ταιριάζουν.

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα και αιχμηρές άκρες.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το πλάτος του σάκου στεγανοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm (11,8 ίντσες). Διαφορετικά, δεν θα ταιριάζει.

Το πάχος της σακούλας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,5 cm (0,06 ίντσες), διαφορετικά η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Κόψτε το επιθυμητό μήκος από το ρολό τσάντας κενού.

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού και τραβώντας το προς τα πάνω.

Τοποθετήστε τη σακούλα στο κέντρο κάτω από την ταινία στεγανοποίησης κενού.

Η σακούλα δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω από τη λωρίδα στεγανοποίησης κενού και πρέπει να τοποθετηθεί επίπεδη πάνω της.

Κλείστε το καπάκι, φροντίζοντας να είναι εντελώς κλειστό (θα ακούσετε ένα κλικ όταν είναι).

Επιλέξτε το κουμπί Λειτουργία ξηρού ή υγρού φαγητού, ανάλογα με τον τύπο φαγητού που θέλετε να σφραγίσετε. Ανάλογα με το ποια θα επιλέξετε, θα ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα πριν σφραγίσετε τον επόμενο σάκο για να αφήσετε τη συσκευή να κρυώσει.

1. Πώς να προετοιμάσετε μια σακούλα για ηλεκτρική σκούπα και σφράγιση:

Εικ. 4

Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα. Το κουμπί στεγανοποίησης ξηρού φαγητού θα ανάψει. Ανοίξτε το κάλυμμα πατώντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές.

Εικ. 5

Τοποθετήστε τη σακούλα ρολού στη στεγανοποιητική ταινία. Συνιστάται να αφήνετε 20 cm μεταξύ της ταινίας στεγανοποίησης και της κορυφής της σακούλας.

Εικ. 6

Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος

Εικ.7 Πατήστε το κουμπί Σφραγίδα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Όταν ολοκληρωθεί η σφράγιση, το φως θα σβήσει. Σύρετε τον κόφτη κατά μήκος του ρολού για να κόψετε την τσάντα. Βεβαιωθείτε ότι ο κόφτης βρίσκεται στην άκρη πριν κόψετε.

2. Τρόπος χρήσης της λειτουργίας στεγανοποίησης ξηρού φαγητού:

Εικ. 8

Αφού φτιάξετε τη σακούλα, όπως εξηγείται στην τελευταία ενότητα, τοποθετήστε τη σακούλα στον θάλαμο κενού και αφήστε τουλάχιστον 8 cm (3 ίντσες) μεταξύ του περιεχομένου και του επάνω μέρους της σακούλας. Θα χρειαστεί περισσότερος χώρος για μεγαλύτερα τρόφιμα.

Εικ.9 Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Πατήστε το κουμπί ξηρής τροφής (η φωτεινή ένδειξη είναι ενεργοποιημένη ενώ η συσκευή εκκενώνει τον αέρα από τη συσκευή). Σχ. 10

Πατήστε το κουμπί Vac Seal και η τσάντα θα είναι κενή και σφραγισμένη.

Σχ. 11

Μετά τη σφράγιση της σακούλας (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πατώντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υγρού φαγητού

Εικ. 12

Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος.

Εικ. 13

Πατήστε το κουμπί σφράγισης Moist-food (η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει ενώ η συσκευή εκκενώνει τον αέρα από τη συσκευή).

Εικ. 14

Πατήστε το κουμπί Vac Seal και η συσκευή θα σφραγίσει αυτόματα την τσάντα.

Εικ. 15

Μετά τη σφράγιση της σακούλας (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πατώντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα.

4. Πώς να σφραγίζετε τις σακούλες χωρίς να σκουπίζετε τον αέρα μέσα σε αυτό

Εικ. 16

Σπρώξτε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του καλύμματος μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος.

Εικ. 17

Πατήστε το κουμπί Seal για να σφραγίσετε μια σακούλα χωρίς να αδειάσετε τον αέρα. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Εικ.18

Μετά τη σφράγιση της σακούλας (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να είναι σβηστές), ανοίξτε το κάλυμμα πατώντας τις γλωττίδες και στις δύο πλευρές. Βγάλτε την τσάντα.

5. Πώς να συναρμολογήσετε και να αποσυναρμολογήσετε τις λεπίδες κοπής

Αποσυναρμολόγηση

Εικ. 19

Γυρίστε το καπάκι του κόφτη αριστερόστροφα, περίπου 100°.

Εικ 20

Αφαιρέστε το καπάκι του κόφτη.

Συναρμολόγηση

Εικ. 21

Εικ. 22

Επαναλάβετε αντίστροφα τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης.

Σημείωση: Αφού σφραγίσετε 5 σακούλες στη σειρά, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου ένα λεπτό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κρύνει.

Πώς να σφραγίσετε τα βάζα

1. Εισάγετε το ένα άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο αναρρόφησης αέρα και εισάγετε το άλλο άκρο στο άνοιγμα του δοχείου.
2. Πατήστε το κουμπί εξωτερικής αναρρόφησης για να αδειάσετε τον αέρα από αυτό. Αυτή η λειτουργία θα ολοκληρωθεί όταν σταματήσει ο ήχος. Διακόψτε τη λειτουργία χειροκίνητα απλά πατώντας το κουμπί ξανά.

Πώς να σφραγίσετε τις τσάντες με φερμουάρ

1. Εισαγάγετε το ένα άκρο του σωλήνα αναρρόφησης στο στόμιο αναρρόφησης αέρα και τοποθετήστε το άλλο άκρο στο άνοιγμα της τσάντας φερμουάρ
2. Πατήστε το κουμπί εξωτερικής αναρρόφησης για να αδειάσετε τον αέρα από αυτό. Αυτή η λειτουργία θα ολοκληρωθεί όταν σταματήσει ο ήχος. Διακόψτε τη λειτουργία χειροκίνητα απλά πατώντας το κουμπί ξανά. Σημείωση: Αφού σφραγίσετε 5 σάκους στη σειρά, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου ένα λεπτό.

Η διαδικασία σφράγισης κενού ή σφράγισης μπορεί να σταματήσει και να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί ακύρωσης.

Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία σφράγισης πατώντας το κουμπί STOP (Διακοπή).

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε κόλλα από τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Σκουπίστε τους επάνω και τους κάτω δακτυλίους στεγανοποίησης, καθώς και τη στεγανοποιητική πρέσα με ένα υγρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04258

Προϊόν: SealVac 140 SteelCut

140 W, 100-240 V ~, 50/60 Hz

IP X0

Περιλαμβάνει ρολό τσάντα 28 * 300 cm