



Οδηγίες ασφαλείας	3
Οδηγίες ασφαλείας	7
Οδηγίες ασφαλείας	11
Ασφάλεια	15
Οδηγίες ασφαλείας	19
Οδηγίες ασφαλείας	23
Δείκτης	
1. Μέρη και εξαρτήματα	27
2. Πριν από τη χρήση	27
3. Λειτουργία	27
4. Καθαρισμός και συντήρηση	31
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	32
6. Τεχνικές προδιαγραφές	34
7. Συσκευή ανακύκλωσης	34
8. Εγγύηση και SAT	34
Δείκτης	
1. Μέρη και εξαρτήματα	36
2. Πριν από τη χρήση	36
3. Λειτουργία	36
4. Καθαρισμός και συντήρηση	39
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	40
6. Τεχνικές προδιαγραφές	42
7. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών	42
8. Τεχνική υποστήριξη υπηρεσίας και εξουσιοδότησης	42
Περίληψη	
1. Μέρη και εξαρτήματα	43
2. Πριν από τη χρήση	43
3. Πώς λειτουργεί	43
4. Καθαρισμός και συντήρηση	47
5. Επίλυση προβλημάτων	48
6. Τεχνικές προδιαγραφές	50
7. Συσκευές ανακύκλωσης	50
8. Εγγύηση και SAV	50

Περιεχόμενο	
1. Μέρη και εξαρτήματα	52
2. Πριν από τη χρήση	52
3. Λειτουργία	52
4. Καθαρισμός και συντήρηση	56
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	56
6. Τεχνικές προδιαγραφές	59
7. Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών	59
8. Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών	59
Δείκτης	
1. Μέρη και εξαρτήματα	61
2. Πριν από τη χρήση	61
3. Λειτουργία	61
4. Καθαρισμός και συντήρηση	65
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	66
6. Τεχνικές προδιαγραφές	68
7. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	68
8. Εγγύηση και SAT	68
Δείκτης	
1. Μέρη και εξαρτήματα	69
2. Πριν από τη χρήση	69
3. Τρέξιμο	69
4. Καθαρισμός και συντήρηση	73
5. Αντιμετώπιση προβλημάτων	74
6. Τεχνικές προδιαγραφές	76
7. Ανακύκλωση οικιακών συσκευών	76
8. Εγγύηση και SAT	76



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται πάντα βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου πληροί τις απαιτήσεις τάσης που καθορίζονται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής (220 - 240 V).

Σας συνιστούμε ο χώρος στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή να είναι εξοπλισμένος με απαγωγό καπνού ή να αερίζεται.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον παραγωγό και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ζωή της συσκευής ή / και τη ζωή του χρήστη.

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης χωρίς να επιβλέπεται ή χωρίς να έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που αυτό υπονοεί. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών εάν παρακολουθούνται συνεχώς. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη.

Επιβλέψτε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο πριν τη μετακινήσετε, καθαρίστε την ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μην το χρησιμοποιείτε έξω.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Cecotec για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τύπος κινδύνου.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει τις ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κολλήσει στην άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του μετρητή.



Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, εκτός εάν συνιστάται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το πλαίσιο έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή υγρά περιβάλλοντα.

Τοποθετήστε τη φριτέζα σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Δεν υπάρχουν χρήσιμα εξαρτήματα μέσα στη φριτέζα. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μέσω εξωτερικών τηλεχειριστηρίων ή χρονοδιακόπτων.

Μην εισάγετε και μην αφήνετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα να εισέλθουν στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην ξεκινάτε τη φριτέζα εάν δεν υπάρχει λάδι στον κάδο.

Μην γεμίζετε το δοχείο λαδιού, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες του προϊόντος ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην κάψετε τον εαυτό σας.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Τοποθετείτε πάντα τα συστατικά που θα μαγειρευτούν στο καλάθι για να μην έρχονται σε επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή καθαρίζετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα ή / και καθαρισμό.

Μην αφήνετε τη φριτέζα συνδεδεμένη στο δίκτυο χωρίς επίβλεψη. Μην ακουμπάτε στη φριτέζα ενώ τρέχει. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της φριτέζας ενώ λειτουργεί καθώς μπορεί να είναι ζεστή.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το προϊόν πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Μην τοποθετείτε τη συσκευή στον τοίχο. Αφήστε απόσταση ασφαλείας 10 cm από το πίσω μέρος της συσκευής και άλλα 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το προϊόν όταν χρησιμοποιείται.

Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, εκπέμπει ζεστό ατμό μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατήρηση αυτού του εγχειριδίου για μελλοντικές αναφορές ή για οποιονδήποτε νέο χρήστη.





Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να λαμβάνετε μέριμνα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

Ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου συμπίπτει με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα ταξινόμησης προϊόντος (220-240 V),

Συνιστάται η χρήση αυτής της συσκευής σε αεριζόμενο δωμάτιο όπου υπάρχει παράθυρο.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή να θέσει σε κίνδυνο τον χρήστη.

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή γνώση εάν δεν εποπτεύονται ή / και δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για σωστή χρήση.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εάν εποπτεύονται ανά πάσα στιγμή.

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση αυτής της συσκευής δεν γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη.

Επιβλέψτε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το προϊόν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη μεταφορά, τον καθαρισμό ή όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν εμφανίζει ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί από την Επίσημη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης της Cecotec για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους κινδύνου.



Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να προεξέχει από την επιφάνεια ή τον πάγκο. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, εκτός εάν το προτείνει ειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Εάν χρησιμοποιείτε λάθος καλώδιο επέκτασης, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να τραυματίσετε τους χρήστες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή η δομή γενικά δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δυνητικά επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως κοντά σε εύφλεκτες, εκρηκτικές ή υγρές ή χημικές περιοχές.

Τοποθετήστε τη φριτέζα σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Το εσωτερικό της συσκευής δεν έχει χρήσιμα εξαρτήματα. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μέσω χρονομέτρων ή εξωτερικών συστημάτων τηλεχειρισμού.

Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξόδου θερμότητας. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές.

Μην ανάβετε τη φριτέζα εάν δεν υπάρχει λάδι στον κάδο. Μην γεμίζετε το τηγάνι με λάδι, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής εάν χρησιμοποιείται. Οι προσβάσιμες επιφάνειες του προϊόντος θα μπορούσαν να φτάσουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Προσέξτε να μην καείτε!

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη εκχυλίσιμο μέρος του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό.

Πάντα βάζετε τα συστατικά στο καλάθι, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.



Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει εντελώς τα χέρια πριν αγγίξετε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείται ή εάν καθαρίζεται. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει πριν συναρμολογήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε μέρος ή / και πριν το καθαρίσετε.

Μην αφήνετε τη φριτέζα χωρίς επίβλεψη εάν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Μην γείρετε προς τη φριτέζα εάν χρησιμοποιείται.

Μην αγγίζετε τη φριτέζα ενώ χρησιμοποιείται. Η επιφάνεια θα μπορούσε να είναι ζεστή.

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε ή τον καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στον τοίχο. Αφήστε απόσταση ασφαλείας 10 cm πίσω και άλλα 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στη συσκευή κατά τη χρήση.

Η συσκευή εκπέμπει ζεστό ατμό στα πλαϊνά ανοίγματα κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο μακριά από εξόδους ατμού και αέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διατηρήστε τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά ή για μελλοντικούς χρήστες.

Βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η τάξη διαχωρίζεται τα συμπληρωματικά στοιχεία τάξη που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της διάλης (220 - 240 VWir συνιστούμε στο δωμάτιο όπου θα χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα να είναι εξοπλισμένο με καμινάδα ή να αερίζεται.



Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή / και τη ζωή του χρήστη.

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και την κατανόηση των κινδύνων.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη κατά τη χρήση της συσκευής.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Πριν μετακινήσετε, καθαρίσετε ή μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική εξυπηρέτηση πελατών της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές σε ακίνητα και τραυματισμοί. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να στρίβεται, να λυγίζει ή να τραβιέται πάρα πολύ, να τονίζεται ή να έχει υποστεί ζημιά. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο πάνω από την επιφάνεια εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, εκτός εάν συνιστάται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να τραυματίσει τον χρήστη.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή η θήκη είναι ορατά, έχουν δυσλειτουργία ή έχουν πέσει.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επικίνδυνες περιοχές, όπως σε πολύ εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή υγρά περιβάλλοντα.

Τοποθετήστε τη φριτζά σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, μέρη με υψηλή υγρασία ή εύφλεκτα υλικά.



Δεν υπάρχουν χρήσιμα εξαρτήματα μέσα στη φριτέζα. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί μέσω χρονομέτρων ή εξωτερικών συστημάτων τηλεχειριστηρίου.

Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην ανάβετε τη φριτέζα εάν δεν υπάρχει λάδι μέσα.

Μην γεμίζετε το δοχείο λαδιού, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς

Ποτέ μην προσπαθείτε να αγγίξετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Οι επιφάνειες του προϊόντος μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Προσέξτε να μην κάψετε τον εαυτό σας.

Μην βυθίζετε καλώδια, βύσματα ή άλλα μη αφαιρούμενα μέρη της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Μην βυθίζετε ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό.

Τοποθετείτε πάντα τα συστατικά στο καλάθι τηγανίσματος, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις.

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε την πρίζα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Τραβήξτε το βύσμα μόνο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν συναρμολογήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή / και προχωρήσετε στον καθαρισμό.

Μην αφήνετε τη φριτέζα συνδεδεμένη στο δίκτυο χωρίς επιτήρηση.

Μην ακουμπάτε στη φριτέζα ενώ τρέχει. Μην αγγίζετε τη φριτέζα ενώ λειτουργεί καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν

καθαρίστε ή μετακινήσετε το. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο τροφοδοτικό.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στον τοίχο. Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 10 cm από το πίσω μέρος της συσκευής και άλλα 10 cm σε κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε κανένα στοιχείο πάνω από τη συσκευή κατά τη λειτουργία.



Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, εκπέμπει ζεστό ατμό μέσω των αεραγωγών. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τις εξόδους ατμού και αέρα. Ο θερμός αέρας μπορεί να διαφύγει από τη συσκευή όταν αφαιρείτε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής.

Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει ο καπνός για να αφαιρέσετε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής.

Συνιστούμε γάντια εάν πρέπει να αγγίζετε τη μάσκα ή το καλάθι.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε ιδιωτικά νοικοκυριά.

Ποτέ μην προσπαθείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

Αποσυνδέστε το φιλτράρισμα όταν δεν χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές ή νέες αναφορές χρήστη.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτρικής εκκένωσης και τραυματισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με τις απαιτήσεις τάσης που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης της συσκευής (220-240 V).

Συνιστάται ο χώρος όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν να είναι εξοπλισμένος με εκχυλιστή αέρα ή να αερίζεται καλά.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, κάθε άλλο είδος χρήσης δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής της ίδιας της συσκευής ή/και τη διάρκεια ζωής του χρήστη.

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές



ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων μόνο υπό επίβλεψη ή χωρίς να έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται το ίδιο.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από την ηλικία των 8 ετών υπό τη συνεχή επίβλεψη ενός ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη. Εποπτεύστε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε, καθαρίστε την ή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Μην το χρησιμοποιείτε έξω.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να επισκευαστεί από την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Tsechootec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να βγαίνει από την άκρη της επιφάνειας ή της κορυφής της κουζίνας.

Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις, εκτός αν το συστήσει ένας ειδικευμένος ηλεκτρολόγος. Η χρήση ακατάλληλων επεκτάσεων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το φις ή η δομή έχει υποστεί βλάβη ή εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί πτώση ή έχει υποστεί βλάβη.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη, όπως εύφλεκτα περιβάλλοντα, εκρηκτικά, υγρασία ή με την παρουσία χημικών παραγόντων.

Τοποθετήστε τη φριτέζα σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, σε μέρη με υπερβολικό επίπεδο υγρασίας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη στο εσωτερικό της φριτέζας. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μέσω εξωτερικών χρονόμετρα ή συστημάτων τηλεχειρισμού. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας και μην αφήνετε άλλα αντικείμενα να εισέλθουν στον εξαερισμό ή τα ανοίγματα των καυσαερίων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές εκκενώσεις ή πυρκαγιές.

Μην ανασηκώνεται τη φριτέζα εάν δεν υπάρχει λάδι στο δίσκο.



Μην γεμίζετε το δίσκο με λάδι, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση του προϊόντος και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Πρόσχε να μην καείς.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό.

Τοποθετείτε πάντα τα υλικά που πρέπει να μαγειρευτούν μέσα στο καλάθι για να αποφύγετε την επαφή με τις αντιστάσεις.

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν πατήσετε το φιν ή ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή/και καθαρισμό. Μην αφήνετε τη φριτέζα συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς επιτήρηση.

Μην λυγίζετε πάνω από τη φριτέζα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια της φριτέζας ενώ λειτουργεί, καθώς μπορεί να είναι ζεστή.



Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της διάταξης, ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Απενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε ή το αποθηκεύσετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επαφή με τον τοίχο. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση 10 cm από το μπροστινό μέρος της συσκευής και άλλα 10 cm από κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω από το προϊόν όταν το χρησιμοποιείτε.

Κατά τη λειτουργία η συσκευή εκπέμπει ζεστό ατμό μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τις εξόδους αέρα. Ο θερμός αέρας μπορεί να βγει από τη συσκευή κατά την αφαίρεση του καλαθιού από το εσωτερικό της συσκευής.

Αν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή, αποσυνδέστε τον αμέσως. Περιμένετε να εξαφανιστεί ο καπνός για αφαιρέστε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής

Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το χειρισμό της σχάρας ή του καλαθιού.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στο εγχειρίδιο.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.



Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.
Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές ή νέους χρήστες.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτρικής εκκένωσης και τραυματισμού.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου πληροί τις απαιτήσεις τάσης που καθορίζονται στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής (220 - 240 V).

Συνιστούμε ο χώρος όπου θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή να είναι εξοπλισμένος με απορροφητήρα ή αεριζόμενο. Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον παραγωγό και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής ή/και τη ζωή του χρήστη.

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών, εάν βρίσκονται συνεχώς υπό επίβλεψη.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών χωρίς επίβλεψη.

Εποπτεύστε τα παιδιά να μην παίζουν με το προϊόν. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν μετακινήσετε, καθαρίσετε ή δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

Επιθεωρήστε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να επισκευαστεί από την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να βρίσκεται στην άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του μπαλκονιού.



Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις εκτός εάν συνιστάται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η χρήση λανθασμένου τύπου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το πλαίσιο έχει υποστεί βλάβη ή δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί βλάβη ή έχει υποστεί βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε δυνητικά επικίνδυνα σημεία, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, υγρά ή χημικά περιβάλλοντα.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε σημεία με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Δεν υπάρχουν χρήσιμα μέρη στο εσωτερικό της φριτέζας. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μέσω εξωτερικών χρονόμετρα ή συστήματα τηλεχειρισμού.

Μην εισάγετε ή αφήνετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα να εισέλθουν στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική εκκένωση ή πυρκαγιά.

Μην ανάβετε τη φριτέζα αν δεν υπάρχει λάδι στο μπλν.

Μην γεμίζετε το δίσκο λαδιού, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες προϊόντων θα μπορούσαν να φθάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Πρόσεξτε να μην καείτε.



Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φιν ή οποιοδήποτε άλλο μη εκχυλίσσιμο μέρος του προϊόντος σε νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό.

Τοποθετείτε πάντα τα υλικά που πρέπει να μαγειρευτούν μέσα στο καλάθι για να μην έρχονται σε επαφή με τις αντιστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι εντελώς στεγνά πριν αγγίξετε την έξοδο ή ενεργοποιήσετε το προϊόν.

Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν συναρμολογήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν εξαρτήματα ή/και καθαρίσετε το προϊόν. Μην αφήνετε τη φριτέζα συνδεδεμένη στο δίκτυο χωρίς επίβλεψη. Μην σκύβετε πάνω από τη φριτέζα ενώ λειτουργεί. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της φριτέζας ενώ λειτουργεί, καθώς μπορεί να είναι ζεστή.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Απενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το προϊόν πριν το μετακινήσετε ή το καθαρίσετε. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο με ασφάλεια στο δίκτυο. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στον τοίχο.



Αφήστε μια απόσταση ασφαλείας 10 cm από το πίσω μέρος της συσκευής και 10 cm από κάθε πλευρά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το προϊόν ενώ το χρησιμοποιείτε.

Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία, εκπέμπει ζεστό ατμό μέσω των αεραγωγών εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και τους αεραγωγούς. Ο θερμός αέρας μπορεί να βγει από τη συσκευή όταν το καλάθι αφαιρεθεί από το εσωτερικό της συσκευής.





Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί ο καπνός για να αφαιρέσετε το καλάθι από το εσωτερικό της συσκευής.

Συνιστούμε να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τη μάσκα ή το καλάθι.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήσεις που δεν καθορίζονται στο εγχειρίδιο.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή σας όταν τελειώσετε τη χρήση της.



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ.1

Εικ.2

Εικ.3

Πίνακας ελέγχου

Στέγαση

Καλάθι

Πλέγμα

Λαβή καλαθιού

Κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού

Έξοδοι αέρα

Καλώδιο

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το προϊόν από το κουτί.

Επιθεωρήστε τη συσκευή για ορατές ζημιές. Κατά περίπτωση, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec το συντομότερο δυνατό για συστάσεις ή επισκευές προϊόντων.

Καθαρίστε καλά το καλάθι και τη γρίλια με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της συσκευής και να το στεγνώσετε.

Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Τοποθετήστε σωστά τη γρίλια στο καλάθι.



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο μαζί με το καλάθι και τη μάσκα από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να το κάνετε αυτό.
3. Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι.

Σημείωση: Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το σήμα του Max ή να υπερβείτε την ποσότητα των τροφίμων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αποτελέσματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον συνιστώμενο χρόνο παρασκευής και θερμοκρασία.

Για τα διάφορα συστατικά πριν αρχίσετε να τα μαγειρεύετε ταυτόχρονα. Οι πατάτες σε κύβους και το σνίτσελ, για παράδειγμα, μπορούν να παρασκευάζονται ταυτόχρονα με τις ίδιες ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, να έχετε κατά νου ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε ένα από τα συστατικά είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

1. Βάλτε το δοχείο πίσω στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλάθι δεν είναι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση. Μην παίρνετε τη συσκευή εάν δεν είναι δίπλα στη λαβή.

Πίνακας ελέγχου

Εικ.

1. Κουμπί τροφοδοσίας

Μόλις το καλάθι και η γρίλια τοποθετηθούν σωστά στη θέση τους μέσα στη συσκευή, το κουμπί τροφοδοσίας θα ανάψει. Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα θα γίνει η προεπιλεγμένη θερμοκρασία και ο χρόνος τηγανίσματος 180 °C και 15 λεπτά, αντίστοιχα. Πατώντας ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, η συσκευή θα αρχίσει να τηγανίζει. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για άλλα δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.



Σημείωση: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε το τηγάνισμα.

2. Κουμπί "Λειτουργία"

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε από τις 8 πιο δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Μόλις επιλέξετε την επιλογή, ο χρόνος και η θερμοκρασία του τηγανίσματος θα ξεκινήσουν αυτόματα.

3. Κουμπί θερμοκρασίας/χρονομέτρου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία τηγανίσματος.

4. Κουμπιά "-" και "+"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο (από 0 έως 60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (από 80 °C σε 200 °C) του τηγανίσματος.

5. Ενδεικτικές λυχνίες μενού

1. Ένδειξη φωτός ανεμιστήρα
2. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
3. Φως ένδειξης θερμοκρασίας
4. Ώρα

Παράλειψη φαγητού

Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να χρειαστεί να σοτάρονται κατά το μαγείρεμα. Για να σοτάρετε τα υλικά, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή και ανακινήστε το. Βάλτο πίσω στη συσκευή.

Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή της συσκευής ενώ παρακάμπτετε τα τρόφιμα.

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το προστατευτικό πλαστικό δοχείο και φαγητό στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο.



Ισπανικά

1. Όταν ακούτε έναν συναγερμό, αυτό θα σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει έρθει στο τέλος. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Ελέγξτε αν τα συστατικά είναι μαγειρεμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εάν όχι, τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για λίγα λεπτά ακόμα.
3. Για να αφαιρέσετε τα υλικά από το εσωτερικό της συσκευής, τοποθετήστε τα σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δίσκο. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών, μπορεί να παραχθεί ατμός.
1. Μην ανασηκώνεται τη συσκευή αν το δοχείο είναι ακόμα μέσα.
2. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή πιάτο. Για να εξαγάγετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκια. Προσέξτε να μην καείτε.
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή καθώς ολοκληρώνετε τη χρήση της.

Πίνακας δεικτών	Ελάχιστο-μέγιστο	Ώρα (min.)	Θερμοκρασία (°C)	Σοτάρουμε	Πρόσθετες πληροφορίες
Πατάτες και πατατάκια					
Λεπτές παγωμένες πατάτες	300-400	18-20	200	Σοτάρουμε	
Παχιά παγωμένες πατάτες	300-400	20-25	200	Σοτάρουμε	
Gratin πατάτας	500	20-25	200	Σοτάρουμε	
Κρέατα και κοτόπουλα					
Φιλέτα	100-500	10-15	180		
Χοιρινές μπιριζόλες	100-500	10-15	180		

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Ισπανικά

Μπιφτέκια	100-500	10-15	180		
Ρολά λουκάνικου	100-500	13-15	200		
Μπούτια κοτόπουλου	100-500	20-25	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15-20	180		

29

Σνακ					
Ανοιξιάτικοι ρολοί	100-400	8-10	200	Σοτάρουμε	Έτοιμο για ψήσιμο
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	100-500	6-10	200	Σοτάρουμε	Έτοιμο για ψήσιμο
Κατεψυγμένες ψαροκροκέτες	100-400	6-10	200		
Κατεψυγμένα σνακ φρυγανιά και τυρί	100-400	8-10	180		Έτοιμο για ψήσιμο
Γεμιστά λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψήσιμο					
Κέικ	300	20-25	160		Έτοιμο για ψήσιμο
Quiches	400	20-22	180		Έτοιμο για ψήσιμο
Muffins	300	20-25	160		Έτοιμο για ψήσιμο
Γλυκό	400	20	160		Έτοιμο για ψήσιμο
Γαρίδες / Θαλασσινά	250-280	5	180	Σοτάρουμε	
Ψάρια	250	3-8	180	Σοτάρουμε	



Σημείωση:

Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο ενδείξεις. Δεδομένου ότι τα συστατικά μπορεί να διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε πλήρως ότι αυτό που εμφανίζεται στον πίνακα είναι πιο κατάλληλο για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας που αναγράφεται στον πίνακα εάν αρχίσετε το μαγείρεμα ενώ η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγάλα.

Περισσότερα συστατικά απαιτούν μόνο ένα ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και, αντίθετα, λιγότερα συστατικά απαιτούν μόνο ένα ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

Παρακάμπτοντας τα μικρότερα συστατικά κατά το μαγείρεμα βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των τροφίμων από το να αφεθεί uns τηγανητά.

Προσθέστε λίγο λάδι στις πατάτες για ένα τραγανό αποτέλεσμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).

Τα τρόφιμα που μπορούν να ψηθούν μπορούν επίσης να μαγειρευτούν χρησιμοποιώντας αυτήν την συσκευή.

Η βέλτιστη ποσότητα των τσιπ για την προετοιμασία είναι 500 γραμμάρια.

Η προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από το χειροποίητο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ξαναζεστάνετε τα συστατικά. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 oC για 10 λεπτά.



4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμού

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και τη μάσκα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.

Προειδοποίηση: Αφαιρέστε το καλάθι έτσι ώστε η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.

Καθαρίστε καλά τη συσκευή με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Συνιστούμε τη χρήση υγρού απολιμανιστή για την απομάκρυνση τυχόν ζημιών.

Εάν υπάρχει βρωμιά που κολλήσει μέσα στο καλάθι και τη μάσκα, σας συνιστούμε να γεμίσετε το καλάθι με ζεστό νερό αναμεμειγμένο με απορρυπαντικό, και στη συνέχεια αφήνοντας το καλάθι και τη γρίλια να στεγνώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.



Ισπανικά

Αποθήκευση

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι καθαρά και στεγνά κατά την αποθήκευσή της. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θήκη αποθήκευσης του καλωδίου και κρατήστε το σταθερά μέσα στην υποδοχή του καλωδίου.



CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ





5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε τη συσκευή.
	Δεν έχετε ξεκινήσει το χρονόμετρο.	Ξεκινήστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας τον επιλογέα, ο οποίος θα ξεκινήσει επίσης τη συσκευή.
Το φαγητό δεν έχει ψηθεί.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά μέσα στο καλάθι.	Τοποθετήστε μικρότερα μέρη στο καλάθι για να κρυώσει ομοιόμορφα.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να αυξήσετε τη θερμοκρασία.
	Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αρκετός.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα χρονόμετρου για να ορίσετε μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά έχουν τηγανιστεί άνισα.	Μερικοί τύποι τροφίμων πρέπει να σοταριστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος.	Τα συστατικά που συσσωρεύονται το ένα πάνω στο άλλο (π.χ. τσιπ) θα πρέπει να πιτσλιστεί κατά το μαγείρεμα.
Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Έχετε προσπαθήσει να μαγειρέψουν ένα είδος τροφίμων που θα πρέπει να μαγειρεύονται σε μια παραδοσιακή φριτζέζα.	Προσθέστε λίγο λάδι στο φαγητό για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το δοχείο δεν χωράει καλά στο εσωτερικό της συσκευής.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά μέσα στο καλάθι.	Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από το σημάδι του Max.
	Το καλάθι δεν τοποθετείται σωστά στο δοχείο.	Τοποθετήστε το καλάθι μέσα στο δοχείο μέχρι να "κλικ".



Ισπανικά

Ο λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Μαγειρεύει πολύ λίπος.	Όταν τα πολύ λιπαρά τρόφιμα ψήνονται, μια μεγάλη ποσότητα λίπους χύνεται. Το τηγάνισμα του πετρελαίου προκαλεί λευκό καπνό για να βγει από τη συσκευή και θερμαίνεται περισσότερο από το κανονικό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το κοντέινερ είναι βρώμικο από προηγούμενες χρήσεις.	Λευκός καπνός εμφανίζεται λόγω της χρήσης της συσκευής με λάδι στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Οι πατάτες τηγανίζονται άνισα.	Ο σωστός τύπος πατάτας δεν χρησιμοποιείται.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν συνεπείς κατά το τηγάνισμα τους.
	Δεν έχετε καθαρίσει σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο.
Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Η τραγανή υφή των τσιπ εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού στις πατάτες.	Να είστε βέβαιοι να στεγνώσει τις πατάτες πριν από την προσθήκη του πετρελαίου.
		Κόβουμε τις πατάτες σε μικρότερα κομμάτια για πιο τραγανά αποτελέσματα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.



6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04266/04279

Producto: Cecofry Deluxe Ταχεία Κυρ / Σελήνη

220-240 V~

50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2,5 A

Ρύθμιση θερμοκρασίας: 80 oC-200oC

Χρονόμετρο: (0-60 λεπτά)

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι οικιακές συσκευές δεν πρέπει να ανακυκλώνονται με άλλα αστικά απόβλητα. Οι συσκευές αυτές πρέπει να διατίθενται χωριστά, να βελτιστοποιούν την ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να μειώνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγευρωμένου δοχείου σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά αυτό το προϊόν. Εάν το εν λόγω προϊόν διαθέτει μπαταρία ή μπαταρία για την ηλεκτρική αυτονομία του, πρέπει να αφαιρείται πριν απορριφθεί και να αντιμετωπιστεί εν μέρει ως υπόλειμμα διαφορετικής κατηγορίας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο διάθεσης των συσκευών ή/και των μπαταριών του, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΒ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς διατηρείται και αποστέλλεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και χρησιμοποιείται πλήρως όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.



Ισπανικά

Η εγγύηση δεν θα καλύπτει:

Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκτός της χωρητικότητάς του ή της χρησιμότητάς του, έχει υποστεί κακομεταχείριση, ξυλοκοπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί σε οποιοδήποτε διαβρωτικό υγρό ή ουσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που οφείλεται στον καταναλωτή.

Εάν το προϊόν έχει αφοπλιστεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από το επίσημο SAT της CECOTEC. Εάν η επίπτωση έχει προκληθεί από φυσιολογική φθορά των μερών λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα εξαρτήματα. Σε περίπτωση κακής χρήσης από το χρήστη,

εγγύησης δεν θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή.

Εάν εντοπίσετε ποτέ κάποιο περιστατικό με το προϊόν ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec μέσω του +34 96 321 07 28.



Ισπανικά

35



CECOPRY DELUXE ΤΑΧΕΙΑ ΗΛΙΟΣ / Φεγγάρι





Αγγλικά

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. Πίνακας ελέγχου
2. Στέγαση
3. Καλάθι
4. Σχάρα
5. Λαβή καλαθιού
6. Κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού
7. Άνοιγμα εξόδου αέρα
8. Καλώδιο τροφοδοσίας

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλε το προϊόν από το κουτί.

Ελέγξτε για οποιαδήποτε ορατή ζημιά, εάν παρατηρηθεί, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποζημίωση.

Καθαρίστε το καλάθι και ψήστε καλά με ζεστό νερό, υγρό πλύσης και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Τοποθετήστε τη σχάρα στο καλάθι σωστά.



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή.
2. Πάρτε το δοχείο, το καλάθι και ψήστε έξω από τη συσκευή προσεκτικά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή.
3. Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι.

Σημείωση: Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το σήμα ένδειξης MAX ή να υπερβείτε την ποσότητα του τροφίμου που αναφέρεται στην παρακάτω διάγραμμα, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα του αποτελέσματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το χρόνο προετοιμασίας και τη θερμοκρασία που απαιτείται για τα διάφορα συστατικά πριν ξεκινήσετε την προετοιμασία τους ταυτόχρονα. Οι κύβοι πατάτας και το σνίτσελ, για παράδειγμα, μπορούν να προετοιμαστούν ταυτόχρονα επειδή απαιτούν τις ίδιες ρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε

ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε ένα από τα συστατικά είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο χωρίς το καλάθι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε το δοχείο να κρυώσει μετά τη χρήση του. Κρατήστε το δοχείο μόνο από τη λαβή.

Πίνακας ελέγχου

Κουμπί τροφοδοσίας

Μόλις το καλάθι και η σχάρα τοποθετηθούν σωστά στο περίβλημα της κύριας μονάδας, το κουμπί τροφοδοσίας θα φωτιστεί. Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία της συσκευής θα είναι 180°C και ο χρόνος μαγειρέματος στα 15 λεπτά. Πατώντας ξανά το κουμπί τροφοδοσίας θα ξεκινήσει η διαδικασία τηγανίσματος. Πατώντας ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. Ελέγξτε αν τα συστατικά είναι έτοιμα. Εάν όχι, τοποθετήστε ξανά μέσα στη συσκευή και το χρονόμετρο για λίγα λεπτά ακόμα



Σημείωση: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, μπορείτε ακόμα να αγγίξετε το κουμπί τροφοδοσίας για παύση και συνέχιση της διαδικασίας τηγανίσματος.

Κουμπί "Λειτουργία"

Πατήστε το κουμπί Λειτουργία για να επιλέξετε ανάμεσα στις 8 πιο δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Μόλις επιλεγεί, ο προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία θα ξεκινήσουν.

Κουμπί θερμοκρασίας /χρόνου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη θερμοκρασία και το χρόνο λειτουργίας.

Κουμπιά ελέγχου "-" και "+"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο (από 0 έως 60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (από 80 °C σε 200 °C).

Ενδεικτικές λυχνίες μενού

Ενδεικτική λυχνία ανεμιστήρα

Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης

Φως ένδειξης θερμοκρασίας-επίδειξης

Εμφάνιση ώρας

Σοτάροντας το τρόφιμο

Ορισμένα συστατικά μπορεί να απαιτούν σοτάρισμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος. Για να σοτάρετε τα υλικά, τραβήξτε το δοχείο από τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, βάλτε το πίσω στη συσκευή.

Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή κατά το σοτάρισμα.

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το δοχείο και σοτάρετε το τρόφιμο στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και σηκώστε το καλάθι από το δοχείο .



1. Όταν ακούτε έναν συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει έρθει στο τέλος. Τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή.
2. Για να βγάλετε τα υλικά από το δοχείο, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική σε ζεστό επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και σηκώστε το καλάθι από το δοχείο. Ανάλογα με το είδος των συστατικών, ατμού μπορεί να βγει.
3. Μην αναποδογυρίστε το καλάθι αναποδογυρίστε εάν το δοχείο εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο σε αυτό.
4. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή πιάτο. Χρησιμοποιήστε λαβίδες για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά. Προσέξτε να μην καεί.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αφού τη χρησιμοποιήσετε.

Γράφημα ένδειξης

	Ελάχιστο-μέγιστο Ποσό ζ) τα 100 εκατ.	Ώρα (min.)	Θερμοκρασίες (°C)	Σοτάρισμα	Πρόσθετες πληροφορίες
Πατάτες και τηγανιτές πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες	300-400	18-20	200	Πήδηξε	
Παχιές κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες	300-400	20-25	200	Πήδηξε	
Gratin πατάτας	500	20-25	200	Πήδηξε	
Κρέας και Πουλερικά					
Μπριζόλες	100-500	10-15	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-15	180		



Αγγλικά

Χάμπουργκερ	100-500	10-15	180		
Ρολά λουκάνικου	100-500	13-15	200		
Κνήμες	100-500	20-25	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15-20	180		
Σνακ					
Ανοιξιάτικοι ρολοί	100-400	8-10	200	Πήδηξε	Έτοιμος για φούρνο
Κατεψυγμένα κοτομπουκιές	100-500	6-10	200	Πήδηξε	Έτοιμος για φούρνο
Κατεψυγμένα δάχτυλα ψαριών	100-400	6-10	200		Έτοιμος για φούρνο
Κατεψυγμένα σνακ με τυρί	100-400	8-10	180		Έτοιμος για φούρνο

38

Γεμιστά λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψήσιμο					
Κέικ	300	20-25	160		Χρήση ταψί
Quiches	400	20-22	180		Ψήσιμο-/ χρήση φούρνου
Muffins	300	20-25	160		Χρήση ταψί
Γλυκά σνακ	400	20	160		Ψήσιμο-/ χρήση φούρνου
Γαρίδες	250-280	5	180	Ανακατεύετε	
Ψάρια	250	3-8	180	Ανακατεύετε	

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές είναι μόνο ενδείξεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε. Σημείωση: Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο



προετοιμασίας που αναφέρεται στο διάγραμμα εάν αρχίσετε να τηγανίζετε ενώ η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα.

Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ένα ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, και μια μικρότερη ποσότητα των συστατικών απαιτεί μόνο ένα ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

Το σοτάρισμα μικρών συστατικών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ανομοιομενών τηγανητά συστατικά.

Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).

Τα τρόφιμα που μπορούν να μαγειρευτούν σε φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν με τη συσκευή.

Το βέλτιστο ποσό για την προετοιμασία τραγανές πατάτες είναι 500 γραμμάρια.

Η προκατασκευασμένη ζύμη απαιτεί μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από την σπιτική ζύμη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να θερμάνετε εκ νέου τα συστατικά. Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 °C για 10 λεπτά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμού

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και τη σχάρα. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό 39 πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μαξιλαράκια καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά.

Σημείωση: Αφαιρέστε το καλάθι για να κρυώσει η συσκευή πιο γρήγορα.

Καθαρίστε καλά τη συσκευή με ζεστό νερό, υγρό πλύσης και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Συνιστούμε τη χρήση υγρού απολίπανσης για την απομάκρυνση τυχόν εναπομένουσας βρωμιάς.

Εάν η βρωμιά έχει κολλήσει μέσα στο καλάθι και τη σχάρα, συνιστούμε να γεμίσετε το καλάθι με ζεστό νερό αναμεμειγμένο με υγρό πλύσης και στη συνέχεια να αφήσετε το καλάθι και τη σχάρα να στεγνώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε υπόλειμμα τροφίμων. Προσέξτε να μην προκληθεί βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.

Αποθήκευσης

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του είναι καθαρά και στεγνά όταν τα αποθηκεύετε.

Τοποθετήστε το καλώδιο στο διαμέρισμα του καλωδίου και στερεώστε το μέσα στην υποδοχή στερέωσης του καλωδίου.

**5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε τη συσκευή.
	Δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο	Ρυθμίστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας το κουμπί χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα συστατικά στο εσωτερικό της συσκευής δεν τηγανίζονται.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά μέσα στο καλάθι.	Βάλτε τα μικρότερα κομμάτια μέσα στο καλάθι έτσι τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε το κουμπί θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε μια ρύθμιση υψηλότερης θερμοκρασίας.
	Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αρκετός.	Χρησιμοποιήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα αέρα.	Μερικοί τύποι τροφίμων πρέπει να σοταριστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.	Τα συστατικά που βρίσκονται πάνω ή σε όλη την άλλη (π.χ. πατάτες) πρέπει να σοταριστούν κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας.

40

Τηγανητά τρόφιμα δεν είναι τραγανό όταν βγαίνουν από τη συσκευή.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος τροφίμου που προορίζεται να παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Λαδώστε το τρόφιμο λίγο για να πάρετε ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα
Το δοχείο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά μέσα στο καλάθι.	Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το μέγιστο σημάδι.
	Το καλάθι δεν τοποθετείται σωστά στο δοχείο	Πιέστε το καλάθι προς τα κάτω στο δοχείο μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ".



Αγγλικά

Ο λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Ετοιμάζετε λιπαρά συστατικά.	Όταν τα λιπαρά τρόφιμα τηγανίζονται, μια μεγάλη ποσότητα πετρελαίου θα διαρρεύσει στο δοχείο. Το τηγάνισμα πετρελαίου παράγει λευκό καπνό, και το δοχείο μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το δοχείο εξακολουθεί να είναι λιπαρό από προηγούμενες χρήσεις.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του πετρελαίου στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Οι τηγανιτές πατάτες τηγανίζονται άνισα στη συσκευή.	Το σωστό είδος πατάτας δεν χρησιμοποιείται.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν συνεπείς ενώ τηγανίζονται.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τα μπιστούνια της πατάτας πριν τα τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τα ραβδιά πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο.
Οι τηγανιτές πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη συσκευή.	Η τραγανότητα των τηγανητών εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα ραβδιά πατάτας σωστά πριν από την προσθήκη του πετρελαίου.
		Κόβουμε τα μπιστούνια της πατάτας σε μικρότερα κομμάτια για πιο τραγανά αποτελέσματα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

41

6.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04266/04279

Προϊόν: Cecifyr Deluxe Γρήγορος Ήλιος/Φεγγάρι

220-240 V~

50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2,5 L

Διευθετήσιμη θερμοκρασία: 80oC-200oC

CECIFYR DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Ώρες λειτουργίας: (0-60 λεπτά)

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), διευκρινίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνήθη μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγεμισμένο σύμβολο "τροχοφόρος κάδος" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον λιανοπωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με την ορθή διάθεση των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβάλλεται η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, και έχει δοθεί η κατάλληλη χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν θα καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από εκείνους που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά, κτυπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και κάθε άλλο ελάττωμα που οφείλεται στον πελάτη.



Αγγλικά

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Ελαττώματα που προκύπτουν από την κανονική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα εξαρτήματα. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.



CECOTEC DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ





1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ.

Εικ.

Εικ.

1. Πίνακας ελέγχου
2. Hull
3. Καλάθι
4. Πλέγμα
5. Κανάλι καλαθιού
6. Κουμπί απελευθέρωσης καλαθιού
7. Εκροές αέρα
8. Καλώδιο

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλε τη συσκευή από το κουτί της.

Επιθεωρήστε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετά την Πώληση της Cecotec το συντομότερο δυνατό για οποιαδήποτε σύσταση ή επισκευή της συσκευής.

Καθαρίστε το καλάθι και τρίψτε καλά χρησιμοποιώντας ζεστό νερό, αποτρέπουμε και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, υγρό πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής και να το στεγνώσετε.

Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή άλλο υγρό.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμότητα. Εγκαταστήστε σωστά το πλέγμα στο καλάθι.

3. Συνδέστε τη συσκευή.

4. **Αφαιρέστε το δοχείο με το καλάθι και ψήστε προσεκτικά.**
Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να το κάνεις.



5. Εισάγετε τα τρόφιμα στο καλάθι.

Σημείωση: Μην γεμίζετε το καλάθι ξεπερνώντας το "Max" σημάδι. Μην υπερβαίνετε την ποσότητα των τροφίμων που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα

Αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα όλα τα τρόφιμα ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το συνιστώμενο χρόνο προετοιμασίας και τη θερμοκρασία για τα διάφορα τρόφιμα. Πατάτε σε κύβους και σνίτσελ, για παράδειγμα, μπορούν να μαγειρευτούν ταυτόχρονα, επειδή χρησιμοποιούν τις ίδιες ρυθμίσεις. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούν ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε συστατικό θα είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

6. Επανεισάμε το δοχείο στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλάθι δεν είναι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση της. Μην πάρετε τη συσκευή εκτός από τη λαβή.

Πίνακας ελέγχου

Εικ.

1. Κουμπί "Σύνδεση"

Όταν το καλάθι και το πλέγμα βρίσκονται σε καλή θέση μέσα στη συσκευή, το κουμπί σύνδεσης θα ανάψει. Εάν πατήσετε το κουμπί σύνδεσης για 2 λεπτά, η θερμοκρασία και ο χρόνος για να τηγανίσετε προκαθορισμένο θα είναι 180oC και 15 λεπτά, αντίστοιχα. Πατώντας ξανά το κουμπί σύνδεσης, η συσκευή θα αρχίσει να τηγανίζει τρόφιμα. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί σύνδεσης για 2 λεπτά, η συσκευή θα τερματιστεί. Σημείωση: Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σύνδεσης για να διακόψετε προσωρινά ή να επανεκκινήσετε τη διαδικασία τηγανίσματος.

2. Κουμπί μόδας

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε από τις 8 πιο δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Μετά την επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας, ο χρόνος και η θερμοκρασία που θα τηγανίσετε θα ξεκινήσουν αυτόματα.

3. Κουμπί θερμοκρασίας / χρονόμετρο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την ώρα και τη θερμοκρασία του τηγανίσματος.

4. Κουμπιά - και πολλά άλλα

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο (από 0 σε 60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (από 80oC σε 200oC) του τηγανίσματος.

5. Φως μάρτυρες στο μενού

6. Ελαφρύς μάρτυρας του ανεμιστήρα

7. Θερμαίνοντας ελαφρύς μάρτυρας

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



8. Φως θερμοκρασίας
9. Ώρα

Σοτάρισμα τροφίμων

Μπορείτε να σοτάρετε κάποια τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος τους. Για να σοτάρουμε τα υλικά, βγάζουμε το καλάθι και το ανακινείτε. Βάλτε τον πίσω στη θέση του.

Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή της συσκευής όταν ανατινάζετε τρόφιμα.

44

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το πλαστικό προστατευτικό δοχείο και βάλτε τα τρόφιμα στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, βγάλτε το δοχείο από τη μονάδα, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πατήστε το κουμπί στη λαβή. Στη συνέχεια, διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο.

1. Αν ακούσετε ένα συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει τελειώσει. Βγάλτε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Ελέγξτε για να δείτε αν το μαγείρεμα των συστατικών είναι αυτό που θέλετε. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, εισαγάγετε εκ νέου το κοντέινερ και προγραμματίστε το χρονόμετρο για λίγα λεπτά ακόμα.
3. Για να αφαιρέσετε τα υλικά από το εσωτερικό της μονάδας, τοποθετήστε τα σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πατήστε το κουμπί στη λαβή. Στη συνέχεια, διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο. Ανάλογα με το είδος των τροφίμων, ατμού θα μπορούσε να παραχθεί.
4. Μην γυρίζετε τη συσκευή εάν το δοχείο είναι ακόμα μέσα.
5. Αδειάστε το περιεχόμενο του καλαθιού σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο. Για να εξαγάγετε μεγαλύτερα ή εύθραυστα συστατικά, χρησιμοποιήστε λαβίδες. Προσέξτε να μην κάψετε το δικό σας!
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση της.

Πίνακας πληροφοριών

	Ελάχιστο - Μέγιστο Ποσό (ζ) τα 100 εκατ.	Ώρα (min.)	Θερμοκρασία (oC)	Ανατινάζτε	Περισσότερες πληροφορίες
Μήλα γη και πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	300-400	18-20	200	Ανατινάζτε	
Παχιές κατεψυγμένες πατάτες	300-400	20-25	200	Ανατινάζτε	



Γαλλικά

Μήλα gratinated γη	500	20-25	200	Ανατινάξτε	
Κρέας και Κοτόπουλα					
Μπριζόλες	100-500	10-15	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-15	180		
Χάμπουργκερ	100-500	10-15	180		
Ρολά Λουκάνικο	100-500	13-15	200		

45

Μηροί Κοτόπουλο	100-500	20-25	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15-20	180		
Σνακ					
Ρολά Άνοιξη	100-400	8-10	200	Ανατινάξτε	Έτοιμο για ψήσιμο
Νάγκετς κατεψυγμένο κοτόπουλο	100-500	6-10	200	Faire Άλμα	Έτοιμο για ψήσιμο
B o n e t s ψάρια Κατεψυγμένα	100-400	6-10	200		Έτοιμο για ψήσιμο
B o u l t t e s από παναρισμένο τυρί	100-400	8-10	180		Έτοιμο για ψήσιμο
Γεμιστά λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψήστε					
Κέικ	300	20-25	160		Χρήση δίσκου φούρνου
Quiches	400	20-22	180		Έτοιμο για ψήσιμο

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Γαλλικά

Muffins	300	20-25	160		Χρήση δίσκου φούρνου
Γλυκά	400	20	160		Έτοιμο για ψήσιμο
Γαρίδες θαλασσινά	/ 250-280	5	180	Ανατινάξτε	
Ψάρια	250	3-8	180	Ανατινάξτε	

Σημείωση: Αυτά τα δεδομένα είναι απλά συμβουλές. Καθώς τα συστατικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δεδομένα στον πίνακα είναι κατάλληλα για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Εάν αρχίσετε να μαγειρεύετε καθώς η συσκευή είναι ακόμα κρύα, προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας που εμφανίζεται στον πίνακα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα τρόφιμα που είναι περισσότερα

46

Μεγάλο.

Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας. Ομοίως, λιγότερα τρόφιμα απαιτεί ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

Το σπτάρισμα μικρότερων τροφίμων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και βοηθά στην πρόληψη της παρασκευής των τροφίμων.

Προσθέστε λίγο λάδι στις πατάτες για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).

Τα τρόφιμα που συνήθως παρασκευάζονται στο φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν με αυτή τη συσκευή.

Η βέλτιστη ποσότητα τηγανητών τηγανητών είναι 500g.

Τα προμαγειρεμένα ζυμαρικά απαιτούν λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα σπιτικά ζυμαρικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φριτζά για να ξαναζεστάνετε τα συστατικά. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για 10 λεπτά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.



Γαλλικά

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και τη σχάρα.

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, προϊόντα σε σκόνη ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Σημείωση: Αφαιρέστε το καλάθι έτσι ώστε η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.

Καθαρίστε καλά τη συσκευή με ζεστό νερό, αποτροπή και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Συνιστούμε τη χρήση ενός προϊόντος χωρίς λιπαρά για την αφαίρεση τυχόν αποφάγια βρωμιά.

Εάν υπάρχει μπλοκαρισμένη βρωμιά στο καλάθι και σχάρα, γεμίστε το καλάθι με ζεστό νερό αναμιγνύεται με αποτροπή. Ξεπλύνετε και αφήστε τα να στεγνώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα τρίχας για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε τρόφιμα που έχουν απομείνει. Προσέξτε να μην βλάψετε το θερμαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος.

Αποθήκευσης

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

Πριν διατηρήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά.



Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο αποθήκευσής του.
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία πιθανή	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε τη συσκευή.
	Δεν ξεκίνησες εσύ το χρονόμετρο.	Ξεκινήστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας τον επιλογέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεκινήσετε επίσης τη συσκευή.
Το φαγητό δεν είναι μαγειρεμένο.	Υπάρχει πολύ φαγητό στο καλάθι.	Εισάγετε τα μικρότερα τρόφιμα στο καλάθι έτσι μπορούν να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να τον αυξήσετε.
	Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αρκετός για να μαγειρέψουν τα τρόφιμα.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα χρονόμετρου για να ορίσετε υψηλότερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά ήταν τηγανητά άνισα.	Μερικοί τύποι τροφίμων θα πρέπει να ανακατεύετε-τηγανητά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος.	Τα συστατικά που επικαλύπτονται το ένα πάνω στο άλλο (για παράδειγμα, τηγανητές πατάτες) θα πρέπει να σοταρίζονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Τα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Έχετε επιλέξει ένα είδος φαγητού που πρέπει να μαγειρευτεί με μια παραδοσιακή φριτέζα.	Προσθέστε λίγο λάδι στο φαγητό για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το δοχείο δεν χωράει καλά μέσα στη μονάδα.	Υπάρχει πολύ φαγητό στο καλάθι.	Μην υπερβαίνετε το σημάδι "Max" του καλαθιού.



Γαλλικά

	Το καλάθι δεν είναι καλά εγκατεστημένο στο δοχείο.	Τοποθετήστε το καλάθι στο δοχείο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
--	--	--

48

Λευκός καπνός μόλις βγήκε από τη συσκευή.	Έχετε εισαγάγει τα τρόφιμα που είναι πάρα πολύ λιπαρά.	Όταν τα πολύ λιπαρά τρόφιμα τηγανίζονται, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα λίπους. Το λάδι τηγανίσματος φέρνει λευκό καπνό από τη συσκευή, επειδή θερμαίνεται περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το κοντέινερ είναι βρώμικο ως αποτέλεσμα προηγούμενων χρήσεων.	Λευκός καπνός βγαίνει κατά τη χρήση της συσκευής, επειδή υπάρχει λάδι στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Το τηγάνισμα των τηγανητών είναι ανώμαλο.	Δεν χρησιμοποιήσες τον σωστό τύπο τηγανητών.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν συνεπείς κατά το τηγάνισμα.
	Δεν καθάρισες καλά τις πατάτες πριν τις τηγανίσεις.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο.
Τα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Η τραγανή υφή των τηγανητών εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού που περιέχουν.	Να είστε βέβαιος να στεγνώσει τις πατάτες πριν από την προσθήκη του πετρελαίου.
		Κόβουμε τις πατάτες σε μικρότερες λωρίδες για πιο τραγανά αποτελέσματα.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός αναφοράς: 04266/04279

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Γαλλικά

Produit : Cesofry Deluxe Ταχεία Κυρ / Σελήνη

220-240 V~

50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2.5A

Ρύθμιση θερμοκρασίας: 80oC-200oC

Χρονόμετρο: (0-60 λ.)

7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ



Η οδηγία 2012/19/ΕΕ της ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (DEEE) ορίζει ότι οι συσκευές δεν πρέπει να ανακυκλώνονται με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι συσκευές αυτές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών και, με τον τρόπο αυτό, να μειωθεί ο αντίκτυπος που μπορούν να έχουν στην υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του ριγέ κάδου σας υπενθυμίζει την υποχρέωση να απαλλαγείτε από αυτό το προϊόν σωστά. Εάν το εν λόγω προϊόν διαθέτει μπαταρία ή μπαταρία για τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής μπαταρίας του, θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την απόρριψη του προϊόντος και να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά ως υπόλειμμα διαφορετικής κατηγορίας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης των συσκευών ή/και των σχετικών μπαταριών σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΒ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς παρουσιάζεται πάντα, ότι το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

CECOPRY DELUXE ΤΑΧΕΙΑ ΗΛΙΟΣ / Φεγγάρι



Γαλλικά

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Ένα προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί εκτός των κανονικών δυνατοτήτων ή χρήσεων του, έχει κτυπηθεί, υποστεί βλάβη, εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί σε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και τυχόν περιστατικά που οφείλονται στον καταναλωτή. Προϊόν που έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει άδεια από την Επίσημη Υπηρεσία Πώλησης της Cecotec.

Όταν το πρόβλημα προκλήθηκε από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια σύμφωνα με τη νομοθεσία



CECOTEC DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Ιταλικά

εκτός από αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης από το χρήστη, η υπηρεσία εγγύησης δεν θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή.

Εάν εντοπίσετε κάποιο περιστατικό ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Πωλήσεων της Cecotec στο 34 9 63 21 07 28.



1. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία.

Ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές. Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Cecotec το συντομότερο δυνατό για συστάσεις ή επισκευές. Καθαρίστε καλά το καλάθι και τη γρίλια με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μαλακό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το.

Μην υγράνετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή άλλο υγρό.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Τοποθετήστε σωστά το πλέγμα στο καλάθι.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο μαζί με το καλάθι και το πλέγμα από τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη λαβή.
3. Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι της φριτέζας.
4. Προειδοποίηση: Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το μέγιστο σήμα ή να υπερβαίνει την ποσότητα των τροφίμων που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αποτελέσματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις συνιστώμενες.

Χρόνος προετοιμασίας και θερμοκρασία για τα διάφορα συστατικά πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, Β πατάτες και σνίτσελ μπορούν να παρασκευάζονται ταυτόχρονα, καθώς

CECOCFRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



χρησιμοποιούν τις ίδιες προσαρμογές. Στην περίπτωση αυτή, σημειώστε ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε ένα από τα συστατικά είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

5. Επανατοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλάθι δεν είναι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση. Μην παίρνετε τη συσκευή μόνο στο
Λαβή.

Πίνακας ελέγχου

Εικ.

1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μόλις το καλάθι και το πλέγμα τοποθετηθούν σωστά στη συσκευή, ανάβει το κουμπί τροφοδοσίας. Εάν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα, η προκαθορισμένη θερμοκρασία και ο χρόνος τηγανίσματος έχουν ρυθμιστεί στους 180°C και 15 λεπτά, αντίστοιχα. Πατήστε ανανεωμένο το κουμπί τροφοδοσίας και η συσκευή θα αρχίσει να τηγανίζει. Πατώντας ξανά για άλλα δύο δευτερόλεπτα απενεργοποιεί τη συσκευή.

Προειδοποίηση: Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε τη διαδικασία τηγανίσματος.

2. Κουμπί "Λειτουργία"

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε από τις 8 πιο δημοφιλείς επιλογές για φαγητό. Αφού επιλέξετε την επιλογή, ο χρόνος τηγανίσματος και η θερμοκρασία ξεκινούν αυτόματα.

3. Θερμοκρασία/Χρονόμετρο-Κλειδί

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία τηγανίσματος.

4. "-" γ "+" κουμπιά

Αυτά τα κουμπιά μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το χρόνο τηγανίσματος (0 έως 60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (80°C έως 200°C).



Ιταλικά

5. Οθόνη φωτισμού μενού
6. Ανεμιστήρας-Leuchtanzeige
7. Aufwärm-Leuchtanzeige
8. Επίδειξη φωτός θερμοκρασίας
9. Ώρα

Φριτέζα τροφίμων

Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να χρειαστεί να αναδεθούν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να ανακατέψετε τα υλικά, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή και ανακινήστε το. Τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή.

Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή της συσκευής ενώ παρακάμπτετε τα τρόφιμα.

1. Συμβουλές: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το προστατευτικό πλαστικό δοχείο του και τηγανίστε τα τρόφιμα στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο. Όταν ακούτε έναν συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει τελειώσει. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Ελέγξτε ότι τα συστατικά είναι μαγειρεμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εάν όχι, τοποθετήστε ξανά το κοντέινερ στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για λίγα λεπτά ακόμα.
3. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και αποσυνδέστε το καλάθι από το δοχείο. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών, μπορεί να παραχθεί ατμός.
4. Μην ανασηκώνεται τη συσκευή όταν το δοχείο είναι ακόμα μέσα.



5. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή πιάτο. Για να εξαγάγετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, χρησιμοποιήστε μια πένσα. Πρόσεχε να μην καείς.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μόλις είναι έτοιμη.

Δεδομένα στον πίνακα

	S Πολλά ζ) τα 100 εκατ.	Ώρα (min.)	Θερμοκρασία (οC)	Ελαφρύ τηγάνισμα	πρόσθετες πληροφορίες
Πατάτες και τηγανιτές πατάτες					
Κατεψυγμένες λεπτές πατάτες	300-400	18-20	200	Ρουχρμπράτεν	
παχύς και κατεψυγμένες πατάτες	300-400	20-25	200	Ρουχρμπράτεν	
Πατάτες με gratinated	500	20-25	200	Ρουχρμπράτεν	
Κρέας πουλερικών					
Μπριζόλα	100-500	10-15	180		
Schweinekoteletts	100-500	10-15	180		
Χάμπουργκερ	100-500	10-15	180		
Λουκάνικα σε φούστα ύπνου	100-500	13-15	200		
Χαχνκεέουλ	100-500	20-25	180		
Κοτόπουλο	100-500	15-20	180		

54

Σνακ					
Ανοιξιάτικα ρολά	100-400	8-10	200	Ρουχρμπράτεν	Backbereit
gefreorene Nuggets	100-500	6-10	200	Ρουχρμπράτεν	Backbereit



Ιταλικά

Ψαροκροκέτες	100-400	6-10	200		Backbereit
Κατεψυγμένα σνακ ψωμιού και τυριού	100-400	8-10	180		Backbereit
γεμισμένα λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψήσιμο					
Αρτοσκευάσματα	300	20-25	160		Χρήση ταψί ψησίματος
Κις	400	20-22	180		Backbereit
Muffins	300	20-25	160		Χρήση ταψί ψησίματος
Γλυκό	400	20	160		Backbereit
Γαρίδες / Θαλασσινά	250-280	5	180	Ρουχρμπράτεν	
Ψάρια	250	3-8	180	Ρουχρμπράτεν	

Προειδοποίηση: Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο ενδείξεις. Δεδομένου ότι τα συστατικά μπορεί να διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως ότι οι πληροφορίες στον πίνακα είναι κατάλληλες για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Προειδοποίηση: Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας που καθορίζεται στον πίνακα εάν η συσκευή είναι ακόμα κρύα κατά το μαγείρεμα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα.

Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ένα ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, και αντιστρόφως, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο ένα ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας. Το τηγάνισμα των μικρότερων συστατικών κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να αποτρέψει τα συστατικά από το να παραμείνουν ωμά.

Προσθέστε λίγο λάδι στις πατάτες για να πάρετε ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (π.β λουκάνικα).

Επίσης τα ψημένα τρόφιμα μπορούν να προετοιμαστούν με αυτήν την συσκευή.

Η βέλτιστη ποσότητα των τσιπ που πρέπει να παρασκευάζονται είναι 500 γραμμάρια.

Η προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τη χειροποίητη ζύμη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για την προθέρμανση των συστατικών. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για 10 λεπτά.



4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά για να καθαρίσετε το καλάθι και τη μάσκα.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Προειδοποίηση: Αφαιρέστε το καλάθι έτσι ώστε η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.

Καθαρίστε καλά τη συσκευή με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγάρι που δεν τρίβεται.

Συνιστούμε τη χρήση υγρού απολίπανσης για την απομάκρυνση της υπόλοιπης βρωμιάς.

Εάν η βρωμιά έχει κολλήσει μέσα στο καλάθι και το πλέγμα, σας συνιστούμε να γεμίσετε το καλάθι με ζεστό νερό αναμεμειγμένο με απορρυπαντικό και στη συνέχεια να αφήσετε το καλάθι και τη γρίλια να στεγνώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα τροφίμων. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί με αυτή τη διαδικασία, ώστε να μην βλάψει το θερμαντικό στοιχείο.

Αποθήκευση

Αποσυνδέστε το φινις τροφοδοσίας και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι καθαρά και στεγνά όταν τα αποθηκεύετε. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θήκη



Ιταλικά

αποθήκευσης του καλωδίου και τυλίξτε το με ασφάλεια στην υποδοχή του καλωδίου.

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΙΝΕΙ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε τη συσκευή.
	Ο χρονοδιακόπτης δεν ξεκινά.	Ξεκινήστε το χρονόμετρο με το διακόπτη κλήσης, ο οποίος ξεκινά επίσης τη συσκευή.

56

Το φαγητό δεν ήταν μαγειρεμένο.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο καλάθι.	Τοποθετήστε τα μικρότερα κομμάτια στο καλάθι έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφα τηγανητά.
	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογέα θερμοκρασίας για να αυξήσετε τη θερμοκρασία.
	Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος προετοιμασίας.	Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να ορίσετε μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά έχουν ανομοιωθεί άνισα.	Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να τηγανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος.	Τα συστατικά που επικαλύπτονται το ένα πάνω στο άλλο (π..Β. πατάτες) πρέπει να ανακινούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Μαγειρεμένο φαγητό δεν είναι τραγανό.	Προσπάθησε να μαγειρέψει ένα είδος φαγητού που θα έπρεπε να παρασκευάζεται σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Προσθέστε λίγο λάδι στο φαγητό για να επιτευχθεί ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το δοχείο δεν χωράει καλά στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο καλάθι.	Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από το μέγιστο σημάδι.



Ιταλικά

	Το καλάθι δεν είναι σωστά στο δοχείο.	Τοποθετήστε το καλάθι στο δοχείο μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
--	---------------------------------------	--

Ο λευκός καπνός προέρχεται από τη συσκευή.	Μαγειρεύει με πολύ λίπος.	Όταν τα πολύ λιπαρά τρόφιμα τηγανίζονται, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα λίπους. Το τηγάνισμα του πετρελαίου προκαλεί λευκό καπνό να διαρρέυσει από τη συσκευή και παίρνει θερμότερο από το κανονικό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το δοχείο έχει μολυνθεί από προηγούμενες χρήσεις.	Ο λευκός καπνός παράγεται λόγω της χρήσης της συσκευής με λάδι στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
Οι πατάτες είναι άνισα τηγανητές.	Δεν χρησιμοποιούν το σωστό είδος πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι είναι Κρατήστε το τηγάνισμα συνεπής .
	Δεν καθαρίσατε σωστά τις πατάτες πριν τις τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο.
Μαγειρεμένο φαγητό δεν είναι τραγανό.	Η τραγανότητα των τσιπ εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού στα τσιπ.	Να είστε βέβαιος να στεγνώσει τις πατάτες καλά πριν από την προσθήκη πετρελαίου.
		Κόβουμε τις πατάτες σε μικρότερες λωρίδες για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο Προσθέστε λάδι για να επιτύχετε πιο τραγανά αποτελέσματα.

CECOPRY DELUXE ΤΑΧΕΙΑ ΗΛΙΟΣ / Φεγγάρι



Ιταλικά

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Produktreferenz: 04266/04279

Producto: Cecofry Deluxe Ταχεία Κυρ / Σελήνη

220-240 V~

50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2,5 A

Ρύθμιση θερμοκρασίας: 80°C-200°C

Χρονόμετρο: (0-60 λ.)

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ορίζει ότι οι παλιές οικιακές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνήθη μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Ο παλιός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιείται η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχονται και να μειώνεται ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο "γεμάτος κάδος απορριμμάτων" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, η μπαταρία ή οι μπαταρίες θα πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και να απορρίπτονται ξεχωριστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τους εμπόρους λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με την ορθή διάθεση των αποβλήτων ή/και των μπαταριών τους.



8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Εφόσον το τιμολόγιο αγοράς διατηρείται και αποστέλλεται, το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί σωστά όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία ζημιά σε:

Το προϊόν έχει υποστεί κακή χρήση, ξυλοδαρμό, δεν έχει υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ή έχει έρθει σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες ή υγρά πέραν της χωρητικότητάς του ή της δυνατότητας εφαρμογής του, ή μπορεί να αποδοθεί στον καταναλωτή το αντίστοιχο ελάττωμα, ελάττωμα, βλάβη ή ελάττωμα.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει άδεια από την επίσημη τεχνική υποστήριξη της Cecotec.

Η εγγύηση καλύπτει όλες τις ζημιές και τα ελαττώματα που σχετίζονται με την κατασκευή του προϊόντος σας για περίοδο 2 ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκύπτουν από ατυχήματα, κακή χρήση, ακατάλληλη συντήρηση ή φυσιολογική φθορά. Εάν υπάρχει μη αναμενόμενη δυσλειτουργία ή εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο +34 963210728



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. Πίνακας Ελέγχου
2. Καλύπτουν
3. Καλάθι
4. Πλέγμα
5. Λαβή καλαθιού
6. Κουμπί περικύλιξης δεξαμενής
7. Έξοδοι αέρα
8. Καλώδιο

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το προϊόν από το κουτί.

Επιθεωρήστε τη συσκευή σε περίπτωση ορατής βλάβης. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec το συντομότερο δυνατό για προτάσεις ή επισκευή του προϊόντος.

Καθαρίστε το καλάθι και ψήστε καλά και με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της συσκευής και να το στεγνώσετε.

Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή άλλα υγρά.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες. Τοποθετήστε σωστά το πλέγμα στο καλάθι.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο μαζί με το καλάθι και τη σχάρα από τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη λαβή.
3. Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι.

CECOCY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΗΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



Προειδοποίηση: Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το σημείο του Max και μην υπερβαίνετε την ποσότητα των τροφίμων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αποτελέσματος. Ελέγξτε τους συνιστώμενους χρόνους παρασκευής και θερμοκρασίας για τα διάφορα συστατικά πριν αρχίσετε να τα μαγειρεύετε ταυτόχρονα. Οι πατάτες σε κύβους και το κομμένο, για παράδειγμα, μπορούν να παρασκευάζονται ταυτόχρονα, καθώς χρησιμοποιούν τις ίδιες ρυθμίσεις.

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε ένα από τα συστατικά, θα είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

4. Επαναφέρετε το δοχείο στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλάθι δεν είναι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση της. Μην πάρετε τη συσκευή, αλλά για τη λαβή.

Πίνακας Ελέγχου

1. Κουμπί τροφοδοσίας

Μόλις το καλάθι και το πλέγμα τοποθετηθούν σωστά μέσα στη συσκευή, το κουμπί τροφοδοσίας θα ανάψει. Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και το χρόνο τηγανίσματος στους 180°C και 15 λεπτά αντίστοιχα. Πατώντας ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, η συσκευή θα αρχίσει να τηγανίζει. Εάν το πατήσετε ξανά για άλλα δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή απενεργοποιείται. Προειδοποίηση: Ενώ η συσκευή λειτουργεί, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε το τηγάνισμα.

2. Κουμπί "Λειτουργία"



Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε από τις 8 πιο δημοφιλείς γαστρονομικές επιλογές. Μόλις η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος και η θερμοκρασία του τηγανίσματος θα ξεκινήσουν αυτόματα.

3. Κλειδί θερμοκρασίας/χρονόμετρο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία τηγανίσματος.

4. Πλήκτρα "-" και "+"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο τηγανίσματος (από 0 έως 60 λεπτά) και τη θερμοκρασία (από 80°C έως 200°C).

5. Φωτεινά φώτα στο μενού

6. Ένδειξη φωτός ανεμιστήρα

7. Ένδειξη φωτός θέρμανσης

8. Φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας

9. Ώρα

Παράλειψη φαγητού

Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να χρειαστεί να παραλειφθεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Για να παραλείψετε τα συστατικά, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή και ανακινήστε το. Τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή. Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή του προϊόντος ενώ παρακάμπτετε τα τρόφιμα.

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το πλαστικό προστατευτικό δοχείο του και παραλείψτε τα τρόφιμα στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο.



62

1. Όταν ακούτε έναν συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει τελειώσει. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Ελέγξτε αν τα συστατικά είναι μαγειρεμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εάν όχι, τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο για λίγα λεπτά ακόμα.
3. Για να αφαιρέσετε τα υλικά από το εσωτερικό της συσκευής, τοποθετήστε τα σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δίσκο. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών, μπορεί να παραχθεί ατμός.
4. Μην αναστρέψετε τη συσκευή εάν το δοχείο είναι ακόμα μέσα.
5. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή πιάτο. Χρησιμοποιήστε πένσα για να εξαγάγετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά. Πρόσεχε να μην καείς.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή μόλις ολοκληρωθεί.

Ενδεικτικός πίνακας

	Ελάχιστο- μέγιστο Ποσό ζ) τα 100 εκατ.	Καιρός(min.)	Θερμοκρασία (°C)	Άλμα	Μάθετε περισσότερα
Πατάτες και τηγανητές πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες	300-400	18-20	200	Άλμα	
Χοντρές κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες	300-400	20-25	200	Άλμα	
Πατάτες gratin	500	20-25	200	Άλμα	
Κρέας και κοτόπουλο					
Νήμα	100-500	10-15	180		
Χοιρινές μπριζόλες	100-500	10-15	180		



Ιταλικά

Χάμπουργκερ	100-500	10-15	180		
Ρολά λουκάνικου	100-500	13-15	200		
Μπούτια κοτόπουλου	100-500	20-25	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15-20	180		
Σνακ					
Ανοιξιάτικοι ρολοί	100-400	8-10	200	Άλμα	Έτοιμο για το φούρνο

63

Κροκέτες κατεψυγμένου κοτόπουλου	100-500	6-10	200	Άλμα	Έτοιμο για το φούρνο
Κατεψυγμένα ψαροκροκέτες	100-400	6-10	200		Έτοιμο για το φούρνο
Κατεψυγμένο Σνακ της φρυγανιάς και του τυριού	100-400	8-10	180		Έτοιμο για το φούρνο
Γεμιστά λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψημένο					
Cupcakes	300	20-25	160		Χρησιμοποιήστε το ταψί
Κις	400	20-22	180		Έτοιμο για το φούρνο
Muffin	300	20-25	160		Χρησιμοποιήστε το ταψί
Γλυκό	400	20	160		Έτοιμο για το φούρνο
Γαρίδες / μαλακόστρακα	250-280	5	180	Άλμα	
Ψάρια	250	3-8	180	Άλμα	

Προειδοποίηση: Τα δεδομένα αυτά είναι καθαρά ενδεικτικά. Τα τρόφιμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, επομένως δεν μπορούμε

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



να εγγυηθούμε πλήρως ότι αυτό που αναφέρεται στον πίνακα είναι κατάλληλο για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Προειδοποίηση: Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας που υποδεικνύεται στο τραπέζι εάν αρχίσετε το μαγείρεμα όταν η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα. Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, και αντίθετα, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

Παρακάμπτοντας τα μικρότερα συστατικά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των τροφίμων από το τηγάνισμα καλά.

Προσθέστε λίγο λάδι στις πατάτες για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (π.χ. λουκάνικα).

Τα ψημένα τρόφιμα μπορούν επίσης να μαγειρευτούν χρησιμοποιώντας αυτήν την συσκευή. Η βέλτιστη ποσότητα τηγανητών γεωμύλων για την παρασκευή είναι 500 γραμμάρια.

Η προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από την χειροποίητη ζύμη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να θερμάνετε τα τρόφιμα. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150°C για 10 λεπτά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.



Ιταλικά

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και το πλέγμα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού για να καθαρίσετε το προϊόν.

Προειδοποίηση: Αφαιρέστε το καλάθι για να κρυώσει η συσκευή πιο γρήγορα.

Καθαρίστε το καλάθι και ψήστε καλά και με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα υγρό απολιπαντικό για να αφαιρέσετε την εναπομένουσα βρωμιά.

Εάν υπάρχει βρωμιά συσσωρευμένη μέσα στο καλάθι και σχάρα, συνιστάται να γεμίσει το καλάθι με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού, και στη συνέχεια αφήστε το καλάθι και σχάρα ξηρό για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε υπόλειμμα τροφίμων. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο θερμαντικό στοιχείο.

Διατήρηση του προϊόντος

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι καθαρά και στεγνά κατά την αποθήκευσή της. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο συλλογής καλωδίων και τοποθετήστε το σωστά στην κατάλληλη υποδοχή.

**5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Δεν παράγεται δεν συνδέεται.	Συνδέστε τη συσκευή.
	Το χρονόμετρο δεν ξεκίνησε.	Ξεκινήστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας τον επιλογέα, ο οποίος θα ξεκινήσει επίσης τη συσκευή.
Το φαγητό δεν μαγειρεύει.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο καλάθι.	Εισάγετε τα μικρότερα κομμάτια στο καλάθι έτσι ώστε να τηγανίζονται ομοιόμορφα.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι πολύ χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να τον αυξήσετε.
	Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αρκετός.	Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να ορίσετε μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά ήταν τηγανητά άνισα.	Ορισμένοι τύποι τροφίμων πρέπει να παραλείπονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος.	Τα συστατικά που αλληλοεπικαλύπτονται (για παράδειγμα, τηγανητές πατάτες) πρέπει να σοταρίζονται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Μαγειρεμένα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Έγινε μια προσπάθεια να μαγειρέψουν ένα είδος τροφίμων που θα πρέπει να μαγειρεύονται σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Προσθέστε λίγο λάδι στο φαγητό για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το δοχείο δεν χωράει καλά μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά συστατικά στο καλάθι.	Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από το σημάδι του Max.
	Το καλάθι δεν είναι τοποθετημένο σωστά στο δοχείο.	Τοποθετήστε το καλάθι μέσα στο δοχείο μέχρι να "κάντε κλικ στο ".



Ιταλικά

66

Ο λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Μαγειρεύεις υπερβολικά λιπαρά τρόφιμα.	Όταν το τηγάνιζες πολύ λιπαρά τρόφιμα, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα λίπους. Το λάδι τηγανίσματος προκαλεί λευκό καπνό να βγει από τη συσκευή και να γίνει θερμότερο από το κανονικό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
	Το κοντέινερ είναι βρώμικο από προηγούμενες χρήσεις.	Λευκός καπνός εμφανίζεται εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υπολείμματα λαδιού στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Οι πατάτες τηγανίζονται άνισα.	Δεν χρησιμοποιείς το σωστό είδος πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι διατηρούν μια καλή συνοχή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος.
	Οι πατάτες δεν καθαρίστηκαν σωστά πριν το τηγάνισμα.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να απαλλαγούμε από άμυλο.
Μαγειρεμένα τρόφιμα δεν είναι τραγανά.	Η τραγανότητα των τηγανητών πατάτας εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού που υπάρχουν στις πατάτες.	Να είστε βέβαιος να στεγνώσει τις πατάτες πριν από την προσθήκη του πετρελαίου.
		Κόβουμε τις πατάτες σε μικρότερα κομμάτια για να έχουμε τραγανά αποτελέσματα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.

67

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 04266/04279

Προδωτο; Cεσόφρυ Deluxe Γρήγορος Ήλιος/Φεγγάρι

220-240 V~

CECOPRY DELUXE ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΉΛΙΟΣ / ΣΕΛΗΝΗ



50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2,5 A

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 80°C-200°C

Ώρες λειτουργίας: (0-60 λεπτά)

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) διευκρινίζει ότι οι οικιακές συσκευές δεν πρέπει να ανακυκλώνονται με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι εν λόγω οικιακές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το σύμβολο του διασταυρωμένου κάδου απορριμμάτων σας υπενθυμίζει την υποχρέωση να πετάτε σωστά αυτό το προϊόν. Εάν το εν λόγω προϊόν είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ή μπαταρία για την ηλεκτρική αυτονομία του, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί πριν απορριφθεί και να αντιμετωπιστεί ως απόβλητα διαφορετικής κατηγορίας.

Για να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότερη μορφή ρίψης οικιακών συσκευών ή/και αντίστοιχων μπαταριών, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΒ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, πάντα και όταν το τιμολόγιο αγοράς αποθηκεύεται και αποστέλλεται, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και χρησιμοποιείται κατάλληλα όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν θα καλύπτει:

- Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκτός της χωρητικότητάς του ή της χρήσης του, έχει υποστεί κακομεταχείριση, έχει προσβληθεί,

CECOPRY DELUXE ΤΑΧΕΙΑ ΗΛΙΟΣ / Φεγγάρι



Ιταλικά

εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί από κάποια υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη που αποδίδεται στον καταναλωτή.

- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον επίσημο σάβ της Cecotec.

- Εάν το πρόβλημα προκλήθηκε από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων που οφείλονται στη χρήση.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με εξαίρεση τα αναλώσιμα εξαρτήματα. Σε περίπτωση κακής χρήσης από το χρήστη, η υπηρεσία εγγύησης δεν θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή.

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Τσέχωσης μέσω του αριθμού τηλεφώνου **+34 96 321 07 28.**



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Εικ.

Εικ.

Εικ.

1. Πίνακας ελέγχου
2. Στέγαση
3. Δρόμο
4. Σχάρα
5. Επιλογή καλαθιού
6. Κουμπί ξεκλειδώματος καλαθιού
7. Αεραγωγοί
8. Έξω

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί

Επιθεωρήστε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ορατή ζημιά. Σε περίπτωση που βρείτε ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Cecotec για συστάσεις προϊόντων ή επισκευή.

Καθαρίστε το καλάθι και ψήστε καλά με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής και τα εκχυλιζόμενα μέρη και στεγνώστε το.

Μην βρέχετε το θερμαντικό στοιχείο.

Μην γεμίζετε τη συσκευή με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Τοποθετήστε τη σχάρα σωστά στο καλάθι.

3. ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο μαζί με το καλάθι και τη μάσκα της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να το κάνεις αυτό.

3. Βάζουμε τα υλικά στο καλάθι.

Προειδοποίηση: Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από το μέγιστο σήμα ή να υπερβείτε την ποσότητα των τροφίμων που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του



αποτελέσματος. Φροντίστε να ελέγξετε το συνιστώμενο χρόνο παρασκευής και θερμοκρασία για τα διάφορα συστατικά

69

πριν αρχίσετε να τα μαγειρεύετε ταυτόχρονα. Πατάτες σε κύβους και παναρισμένο μπριζόλα, για παράδειγμα, μπορούν να προετοιμαστούν ταυτόχρονα με τη χρήση των ίδιων ρυθμίσεων. Στην περίπτωση αυτή, να ληφθεί υπόψη ότι η μέγιστη ποσότητα για καθένα από τα συστατικά είναι το ήμισυ της κανονικής ποσότητας.

4. Τοποθετήστε το δοχείο πίσω στη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλάθι δεν είναι μέσα.

Προειδοποίηση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση.

Μην πιάνετε τη συσκευή εκτός εάν από τη λαβή.

Πίνακας ελέγχου

1. Κουμπί τροφοδοσίας

Μόλις το καλάθι και η γρίλια τοποθετηθούν σωστά μέσα στη συσκευή, το κουμπί τροφοδοσίας θα ανάψει. Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα, η προκαθορισμένη θερμοκρασία και ο χρόνος τηγανίσματος θα ρυθμιστούν στους 180 °C και 15 λεπτά αντίστοιχα. Πατώντας ξανά το κουμπί τροφοδοσίας, η συσκευή θα αρχίσει να τηγανίζει. Αν πατήσετε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για άλλα δύο δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Προειδοποίηση: Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε το τηγάνισμα.

2. Κουμπί "Λειτουργίες"

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε από τις 8 πιο δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Μόλις η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος και η θερμοκρασία του τηγανίσματος θα ξεκινήσουν αυτόματα.

3. Κουμπί θερμοκρασίας/χρονόμετρο

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία τηγανίσματος.

4. Κουμπιά "-" και "+"

Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να αυξήσετε τη μείωση του χρόνου (από 0 έως 60 λεπτά) και της θερμοκρασίας (από 80 °C έως 200 °C) του τηγανίσματος.



5. Ενδεικτικές λυχνίες μενού
6. Ενδεικτική λυχνία ανεμιστήρα
7. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
8. Φως ένδειξης θερμοκρασίας
9. Ώρα

Σοτάρισμα τροφίμων

Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να χρειαστεί να σοτάρονται ενώ μαγειρεύονται. Για να μύξετε τα συστατικά, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή και ανακινήστε το. Βάλτο πίσω στη συσκευή.

Προειδοποίηση: Μην πιέζετε το κουμπί στη λαβή της συσκευής ενώ είστε squeezing το φαγητό.

Συμβουλές: Για να μειώσετε το βάρος, αφαιρέστε το καλάθι από το πλαστικό προστατευτικό δοχείο του και πιο αργά το φαγητό στο καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε ανθεκτικό στη θερμότητα, πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο.

1. Όταν ακούτε έναν συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος προετοιμασίας έχει έρθει στο τέλος. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευή.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά είναι μαγειρεμένα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εάν όχι, τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο λίγα λεπτά ακόμα.

Για να τραβήξετε τα υλικά από το εσωτερικό της συσκευής, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια,

3. πατήστε το κουμπί στη λαβή και διαχωρίστε το καλάθι από το δοχείο. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών, μπορεί να παραχθεί ατμός.
4. Μην γυρίζετε τη συσκευή αν το δοχείο είναι ακόμα μέσα.
5. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπλ. Για να εξαγάγετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά χρησιμοποιήστε τσιμπιδάκια. Πρόσεχε να μην καείς.
6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση της.



	Ελάχιστο- μέγιστο Ποσό ζ) τα 100 εκατ.	Ώρα (min.)	Θερμοκρασία (°C)	Σοτάrouμε	Πρόσθετες πληροφορίες
Πατάτες και τηγανιτές πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες	300-400	18-20	200	Σοτάrouμε	
Παχιές κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες	300-400	20-25	200	Σοτάrouμε	
Πατάτες gratin	500	20-25	200	Σοτάrouμε	
Κρέας και κοτόπουλο					
Μπριζόλα	100-500	10-15	180		
Χοιρινή μπριζόλα	100-500	10-15	180		
Burger	100-500	10-15	180		
Ρολά λουκάνικου	100-500	13-15	200		
Πόδια κοτόπουλου	100-500	20-25	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-500	15-20	180		
Σνακ					

71

Ανοιξιάτικα ρολά	100-400	8-10	200	Σοτάrouμε	Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Κατεψυγμένα κοτομπουκιές	100-500	6-10	200	Σοτάrouμε	Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Κατεψυγμένα ψαροκροκέτες	100-400	6-10	200		Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Κατεψυγμένα σνακ από φρυγανιά και τυρί	100-400	8-10	180		Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Γεμιστά λαχανικά	100-400	10-15	160		
Ψήνουμε στο φούρνο					



Κραγιόνια	300	20-25	160		Χρήση κασέτας φούρνου
Κις	400	20-22	180		Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Muffin	300	20-25	160		Χρήση κασέτας φούρνου
Καραμέλα	400	20	160		Έτοιμοι να το κάνουμε στο φούρνο
Γαρίδες / Θαλασσινά	250-280	5	180	Σοτάρουμε	
Ψάρια	250	3-8	180	Σοτάρουμε	

Προειδοποίηση: Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο ενδείξεις. Δεδομένου ότι τα συστατικά μπορεί να διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και το εμπορικό σήμα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πλήρως ότι αυτό που παρουσιάζεται στον πίνακα είναι καταλληλότερο για τα συστατικά που χρησιμοποιείτε.

Προειδοποίηση: Προσθέστε περίπου 3 λεπτά στο χρόνο προετοιμασίας που υποδεικνύεται στο τραπέζι εάν αρχίσετε το μαγείρεμα ενώ η συσκευή είναι ακόμα κρύα.

Συμβουλές:

Τα μικρότερα τρόφιμα απαιτούν μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγάλα. Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί ελαφρώς μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας και, αντιστρόφως, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί ελαφρώς μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.

Squeeealing τα μικρότερα συστατικά, ενώ είναι μαγειρεμένα βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των τροφίμων από το να γίνει unfried.

Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι στις φρέσκες πατάτες για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίζετε λιπαρά τρόφιμα (όπως λουκάνικα).

Τα τρόφιμα που μπορούν να μαγειρευτούν στο φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή.

Η βέλτιστη ποσότητα τηγανητών τηγανητών για την παρασκευή είναι 500 γραμμάρια.

Η προμαγειρεμένη ζύμη απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας από την χειροποίητη ζύμη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ξαναζεστάνετε τα συστατικά. Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 °C για 10 λεπτά.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο και αφήστε την να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.



Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή λειαντικά προϊόντα για να καθαρίσετε το καλάθι και τη μάσκα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια, σκόνες ή λειαντικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Προειδοποίηση: Αφαιρέστε το καλάθι έτσι ώστε η συσκευή να κρυώσει πιο γρήγορα.

Καθαρίστε το καλάθι και ψήστε καλά με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υγρό de-πάχυνση για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά. Εάν η βρωμιά είναι παγιδευμένη μέσα στο καλάθι και τη σχάρα, συνιστούμε να γεμίσετε το καλάθι με ζεστό νερό αναμεμειγμένο με απορρυπαντικό και στη συνέχεια αφήστε το καλάθι και τη σχάρα να στεγνώσουν για περίπου 10 λεπτά.

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπόλοιπα τρόφιμα. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας για να μην βλάψει το θερμαντικό στοιχείο.

Αποθήκευση

Αποσυνδέστε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει μετά τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και στεγνά κατά την αποθήκευση της συσκευής. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο αποθήκευσης του καλωδίου και κρατήστε το σταθερά μέσα στην υποδοχή του καλωδίου.



5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο.	Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
	Δεν ξεκίνησε το χρονόμετρο.	Ξεκινήστε το χρονόμετρο χρησιμοποιώντας τον επιλογέα, ο οποίος θα ανάψει επίσης τη συσκευή.
Το φαγητό δεν μαγειρεύει.	Περίσσεια συστατικών στο καλάθι.	Εισάγετε μικρότερα κομμάτια στο καλάθι, έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφα τηγανητά.
	Η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι υπερβολικά χαμηλή.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας για να αυξήσετε τη θερμοκρασία.
	Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι αρκετός.	Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα χρονόμετρου για να δημιουργήσετε μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας.
Τα συστατικά ήταν άνισα τηγανητά.	Μερικοί τύποι τροφίμων πρέπει να σοταριστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηγανίσματος.	Τα συστατικά που στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο (π.χ. τηγανιτές πατάτες) πρέπει να σοταριστούν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Μαγειρεμένο φαγητό δεν είναι τραγανό.	Προσπάθησε να μαγειρέψει κάποιο είδος φαγητού που υποτίθεται ότι θα μαγειρεύει σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι στο φαγητό για ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Το δοχείο δεν χωράει καλά μέσα στη συσκευή.	Περίσσεια συστατικών στο καλάθι.	Μην γεμίζετε τη συσκευή πέρα από το σημάδι του Max.
	Το καλάθι δεν είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στο δοχείο.	Τοποθετήστε το καλάθι μέσα στο δοχείο μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".

74

Ο λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή.	Μαγειρεύεις πολύ λιπαρά τρόφιμα.	Όταν τα πολύ λιπαρά τρόφιμα τηγανίζονται, απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα λίπους. Το λάδι τηγανίσματος προκαλεί τη ροή λευκού καπνού από τη συσκευή και θερμαίνεται περισσότερο από το κανονικό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το αποτέλεσμα.
---	----------------------------------	---



	Το κοντέινερ είναι βρώμικο λόγω προηγούμενων χρήσεων.	Λευκός καπνός εμφανίζεται λόγω της χρήσης της συσκευής με λάδι στο δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει καλά το δοχείο μετά από κάθε χρήση.
Οι πατάτες είναι άνισα τηγανητές.	Δεν χρησιμοποιείτε το σωστό είδος πατάτας.	Χρησιμοποιήστε φρέσκες πατάτες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν συνεπείς κατά το τηγάνισμα.
	Δεν καθαρίζετε καλά τις πατάτες πριν τις ψήσετε.	Ξεπλύνετε καλά τις πατάτες για να αφαιρέσετε το άμυλο.
Μαγειρεμένο φαγητό δεν είναι τραγανό.	Η τραγανή υφή των τηγανητών τις πατάτες εξαρτάται από την ποσότητα του πετρελαίου και του νερού που περιέχονται σε αυτές.	Να είστε βέβαιοι να στεγνώσει τις πατάτες στεγνώσει καλά πριν από την προσθήκη του πετρελαίου.
		Κόβουμε τις πατάτες σε μικρότερες λωρίδες για πιο τραγανά αποτελέσματα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανά αποτελέσματα.

75

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός αναφοράς: 04266/04279

Produto: Cecifyr Deluxe Γρήγορος Ήλιος/Φεγγάρι

220-240 V~

50/60 Hz, 1400 W

Χωρητικότητα: 2,5 A

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 80oC-200oC

Χρονόμετρο: (0-60 λεπτά)

7. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (SAR) ορίζει ότι οι συσκευές δεν πρέπει να ανακυκλώνονται με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά για να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών και, συνεπώς, να μειωθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.



Το γδαρμένο σύμβολο του δοχείου υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά αυτό το προϊόν. Εάν το εν λόγω προϊόν διαθέτει μπαταρία ή μπαταρία για την ηλεκτρική αυτονομία του, πρέπει να εξάγεται πριν απορριφθεί και να αντιμετωπιστεί χωριστά ως υπόλειμμα διαφορετικής κατηγορίας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο απόρριψης των συσκευών ή/και των μπαταριών σας, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΒ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, όποτε και όταν το τιμολόγιο αγοράς διατηρείται και αποστέλλεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και του δίνει την κατάλληλη χρήση και όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.


Η εγγύηση δεν θα καλύπτει:

- Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από την ικανότητα ή τη χρησιμότητά του, έχει υποστεί κακομεταχείριση, ξυλοκοπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, έχει βυθιστεί σε οποιαδήποτε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που οφείλεται στον καταναλωτή.
- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την επίσημη Cecotec SAT.
- Εάν η εμφάνιση προήλθε από φυσιολογική φθορά των μερών που οφείλονται στη χρήση.


Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα για 2 χρόνια.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός από αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης από το χρήστη, η υπηρεσία εγγύησης δεν θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή.

Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση αντιμετωπίσετε κάποιο περιστατικό με το προϊόν ή έχετε οποιαδήποτε διαβούλευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας της Cecotec στο +34 96 321 07 28.

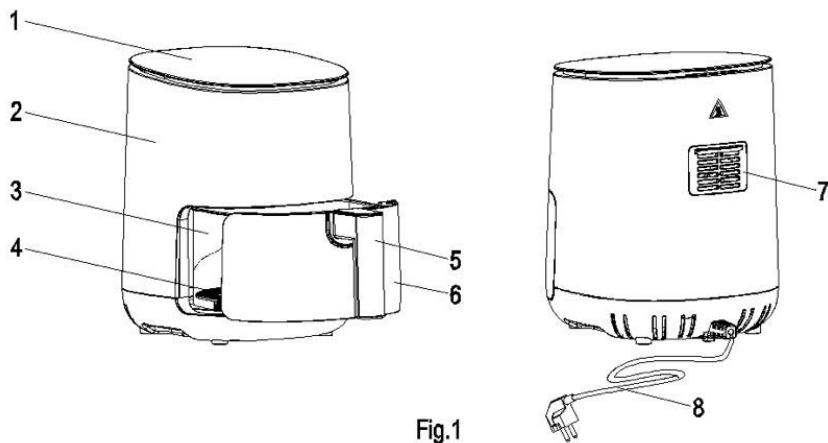

Euk ./img./Abb. 1

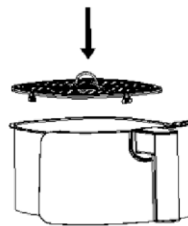

Euk ./img./Abb. 2



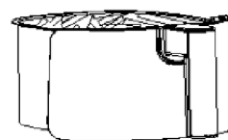


Fig.5

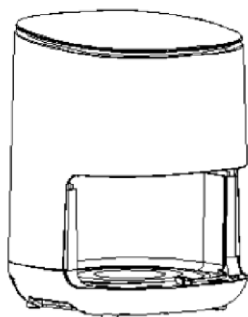

Euk ./Img./Abb. 3

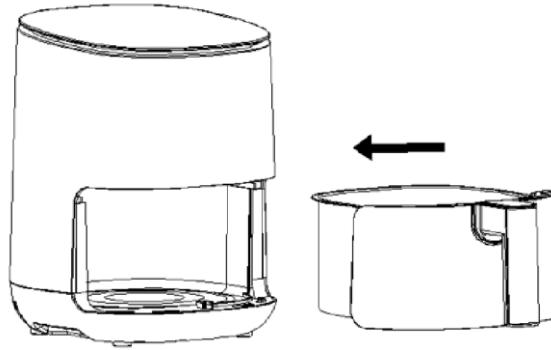

Euk ./Img./Abb. 4



