

CONGA

ROCKSTAR

1200 X-TREME
Ηλεκτρική σκούπα



cecotec



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- - Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- - Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- - Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.
- - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- - Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχει προταθεί από την Cecotec, καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.
- - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό και μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίζετε υγρά, αναμμένα σπέρτα, άκρα τσιγάρων, ζεστή στάχτη ή σε βρεγμένες επιφάνειες.



- - Μην το χρησιμοποιείτε σε σκυρόδεμα, ασφαλτο ή άλλες τραχιές επιφάνειες.
- - Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό σκαλοπατιών.
- - Μην φράζετε τα ανοίγματα της συσκευής και μην εμποδίζετε τη ροή του προϊόντος. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- - Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- - Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Οδηγίες μπαταρίας

- - Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες Li-ion, μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- - Διαρροές από την μπαταρία ή τις κυψέλες της μπαταρίας μπορεί να προκύψουν υπό ακραίες συνθήκες. Μην αγγίζετε κανένα υγρό που διαρρέει από την μπαταρία. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ξεπλύντε τα αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Φοράτε γάντια για να χειριστείτε την μπαταρία και απορρίψτε την αμέσως σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



- - Αποφύγετε την επαφή της μπαταρίας με μικρά μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά ή βίδες.
- - Πριν χρησιμοποιήσετε μια νέα μπαταρία ή πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για πρώτη φορά μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Όταν η συσκευή αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία φορτίζεται και αποφορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.



1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1

1. Ηλεκτρικό κουμπί απελευθέρωσης βάσης αναρρόφησης
2. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα αναρρόφησης
3. Κουμπί απελευθέρωσης δοχείου σκόνης
4. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
5. Κουμπί τροφοδοσίας
6. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
7. Τροφοδοτικό
8. Μπαταρία
9. Μετασχηματιστής ρεύματος
10. Σωλήνας αναρρόφησης
11. Βάση αναρρόφησης
12. Στενό πινέλο για έπιπλα και γωνίες
13. Φαρδύ πινέλο για έπιπλα και γωνίες
14. Στήριγμα τοίχου
15. Βύσματα τοίχου
16. Βίδες
17. Δεξαμενή σκόνης
18. Πινέλο Jalisco
19. Βούρτσα σιλικόνης και τρίχες
20. Κόλλα για στήριγμα τοίχου
21. Δεξαμενή νερού για τρίψιμο (Προαιρετικό)

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Ελέγξτε για τυχόν εμφανείς ζημιές. Εάν παρατηρήσετε κάτι, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επιδιόρθωση.

- 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συγκρότημα σωλήνα αναρρόφησης και βάσης αναρρόφησης

Εικ. 2

- Για να εγκαταστήσετε τη βάση αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε και τα δύο βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στη βάση αναρρόφησης ταιριάζει με τους οδηγούς του σωλήνα και εισάγετε τον έναν στον άλλον μέχρι είναι σταθερά στερεωμένα. Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βάσης αναρρόφησης και τραβήξτε από το σωλήνα αναρρόφησης ενώ κρατάτε τη βάση αναρρόφησης.



- Όταν συναρμολογείτε αυτά τα 2 μέρη, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η βούρτσα βλέπουν την ίδια κατεύθυνση.

Συγκρότημα μπαταρίας και ηλεκτρικής σκούπας χειρός

- Εισαγάγετε την μπαταρία στην υποδοχή που βρίσκεται στην ηλεκτρική σκούπα χειρός. Αφού το τοποθετήσετε, ελέγξτε ότι είναι καλά στη θέση του. Εικ. 3
- Ακολουθώντας την παρακάτω εικόνα, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης κατακόρυφα, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στο σωλήνα αναρρόφησης με τους οδηγούς της ηλεκτρικής σκούπας χειρός και εισάγετε το σωλήνα.

Συγκρότημα δοχείου σκόνης

- Για να συναρμολογήσετε το δοχείο σκόνης στην ηλεκτρική σκούπα χειρός, πρώτα διαχωρίστε τη φορητή σκούπα από το σωλήνα αναρρόφησης.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα αναρρόφησης με το ένα χέρι και, κρατώντας το από τη λαβή με το άλλο, γυρίστε το δοχείο σκόνης αριστερόστροφα στη θέση ξεκλειδώματος που υποδεικνύεται στην άκρη του δοχείου σκόνης.
- Για να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο σκόνης, γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση ξεκλειδώματος. Εικ. 4

Βάση αναρρόφησης, σωλήνας αναρρόφησης και εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας χειρός

Για να ολοκληρώσετε την πλήρη εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης με τη βάση αναρρόφησης συναρμολογημένη σε όρθια θέση και εισάγετε το σωλήνα στην ηλεκτρική σκούπα χειρός όπως φαίνεται στην εικόνα. Εικ. 5

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ηλεκτρική σκούπα χειρός

- Αφού αποσυναρμολογηθεί η ηλεκτρική σκούπα χειρός από την ηλεκτρική σκούπα
- Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
- Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία ECO. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας αυτό το κουμπί.
- Πατήστε μία φορά για μετάβαση στην Ημερήσια λειτουργία.
- Πατήστε ξανά για να το λειτουργήσετε σε λειτουργία Turbo.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εικ. 6

Όρθια ηλεκτρική σκούπα

- Πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
- Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία ECO. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας αυτό το κουμπί.



- Πατήστε μία φορά για μετάβαση στην Ημερήσια λειτουργία.
- Πατήστε ξανά για να το λειτουργήσετε σε λειτουργία Turbo.
- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει λειτουργία Auto, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ανιχνεύσει χαλί ή μεγάλη ποσότητα βρωμιάς.

Συνημμένα

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα αξεσουάρ που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και βρωμιάς. Μερικά από αυτά είναι κατάλληλα για την όρθια ηλεκτρική σκούπα, και άλλα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση με τη φορητή.

Βούρτσα Jalisco

- Συναρμολογήστε αυτή τη βούρτσα στην όρθια ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η βούρτσα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον αποτελεσματικό καθαρισμό μαλακών δαπέδων.
- Η βούρτσα βασίζεται σε ένα σύστημα προστασίας που αποφεύγει τα μπερδέματα και αποτρέπει την καταστροφή της συσκευής. Η βούρτσα σταματά να περιστρέφεται και η συσκευή σταματά να λειτουργεί αυτόματα όταν σκουπίζει μεγάλα αντικείμενα ή υπερβολική βρωμιά. Εικ. 7

Βούρτσα σιλικόνης και τρίχες

- Εναλλάξιμη βούρτσα από σιλικόνη και τρίχες, ιδανική για τον καθαρισμό χαλιών και τρίχες κατοικίδιων ζώων.
- Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται κατά προτίμηση με την όρθια ηλεκτρική σκούπα.

Φαρδιά βούρτσα 2 σε 1 για έπιπλα και γωνίες

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται κατά προτίμηση με την ηλεκτρική σκούπα χειρός και επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέφει και να φτάνει λιγότερο προσβάσιμη βρωμιά στις γωνίες.

Στενή βούρτσα 2 σε 1 για έπιπλα και γωνίες

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται κατά προτίμηση με την ηλεκτρική σκούπα χειρός και επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέφει και να φτάνει λιγότερο προσβάσιμη βρωμιά στις γωνίες. Εικ. 8

στήριγμα τοίχου

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα στήριγμα τοίχου που επιτρέπει την ανάρτηση της ηλεκτρικής σκούπας από τον τοίχο σε όρθια θέση. Το ίδιο στήριγμα έχει διαφορετικές θήκες εξαρτημάτων που επιτρέπουν την αποθήκευση αξεσουάρ ενώ δεν χρησιμοποιούνται.
- Μπορεί να συναρμολογηθεί με βίδες (περιλαμβάνεται με το προϊόν) ή με κόλλα (περιλαμβάνεται με το προϊόν).
- Όταν χρησιμοποιείτε την κόλλα, φροντίστε να τη χρησιμοποιείτε σε μια καθαρή επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η βάση αναρρόφησης ακουμπά στο πάτωμα όταν αναρτάτε τη συσκευή.
- Αν όχι, μπορεί να πέσει. Εικ. 9



- Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί με 2 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να φορτιστεί απευθείας μέσω της ηλεκτρικής σκούπας χειρός ή η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί και να φορτιστεί ξεχωριστά.
- Είναι σημαντικό να το φορτίζετε όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει ως εξής:
- Πράσινο σταθερό: 100-50% χρέωση
- Πορτοκαλί σταθερό: 50,25 %
- Αναβοσβήνει κόκκινο: Σφάλμα 25-0 %
- Αποσυνδέστε το από το τροφοδοτικό όταν η ένδειξη της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα. Εικ. 10

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
- Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στην ηλεκτρική σκούπα.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων.

Δεξαμενή σκόνης

Εικ. 11

- Για να αδειάσετε τη δεξαμενή σκόνης, πρώτα αποσυναρμολογήστε την ηλεκτρική σκούπα χειρός από την υπόλοιπη μονάδα. Χρησιμοποιήστε τη γλωττίδα στο δοχείο σκόνης για να ανοίξετε το κάλυμμά του και να το αδειάσετε. Αν χρειάζεται, ανακινήστε το απαλά για να φύγει όλη η σκόνη.
- Για να καθαρίσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής ακαθαρσιών και γυρίστε τη δεξαμενή ακαθαρσιών αριστερόστροφα στη θέση ξεκλειδώματος.
- Αφαιρέστε το. Χρησιμοποιήστε νερό για να το ξεπλύνετε. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το με σαπούνι για να φύγει όλη η σκόνη.
- Σύσταση: Συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση. Εικ. 12

Φίλτρα

Προτείνεται να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά για να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση. Μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό. Στεγνώστε τα καλά πριν τα εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα:

- Ανοίξτε το δοχείο σκόνης ακολουθώντας τις οδηγίες στην προηγούμενη ενότητα.
- Γυρίστε το μεταλλικό φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το. Εικ. 13
- Ξεβιδώστε τον πλαστικό κυκλώνα και αφαιρέστε τον επίσης.
- Τραβήξτε από τη γλωττίδα που βρίσκεται στο επάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας χειρός και αφαιρέστε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.
- Πλύνετε όλα τα φίλτρα με ζεστό νερό.



- Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα τοποθετήσετε και τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Εικ. 14
Βούρτσα Jalisco

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τη βούρτσα τακτικά για να αποφύγετε το μπλέξιμο των μαλλιών και άλλων ξένων αντικειμένων και για να αποτρέψετε τα μπλοκαρίσματα.

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας στο κάτω μέρος της βάσης αναρρόφησης και αφαιρέστε τη βούρτσα.
- - Πλύνετε με χλιαρό νερό. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι.
- - Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.
- Εικ. 15

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Προϊόν: Conga RockStar 1200 X-Treme

Αναφορά προϊόντος: 05030


Μπαταρία: 25,9 V DC, 2500 mAh

Τάση και συχνότητα: 100-240 V~, 50/60 Hz


Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

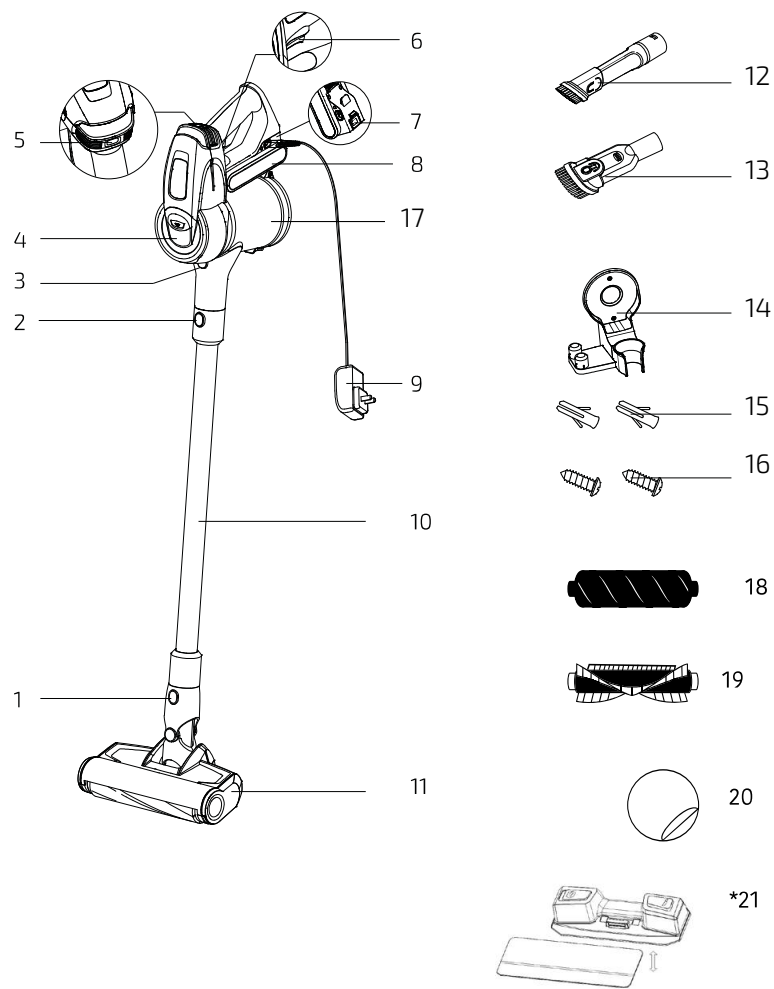


Етк. 1

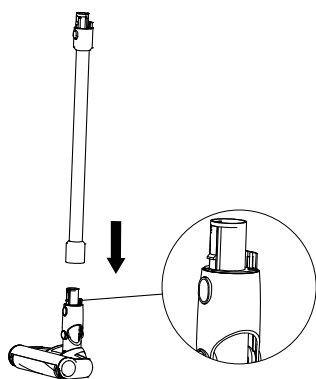


Ек. 2

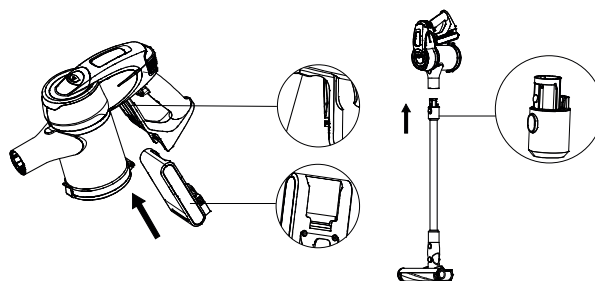


Ек. 3

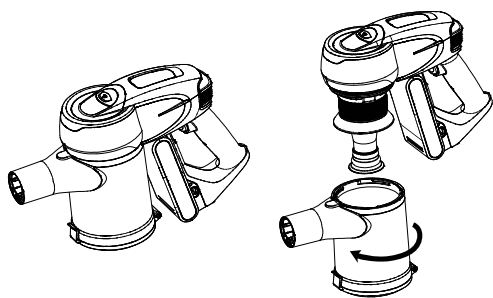



Ек. 4

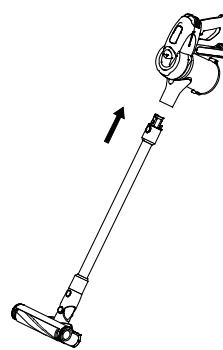

Ек. 5

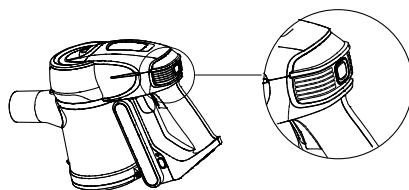

Ек. 6

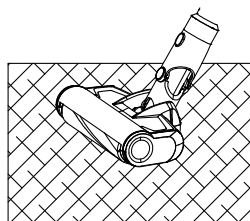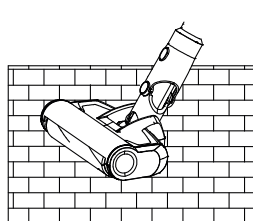

Ек. 7


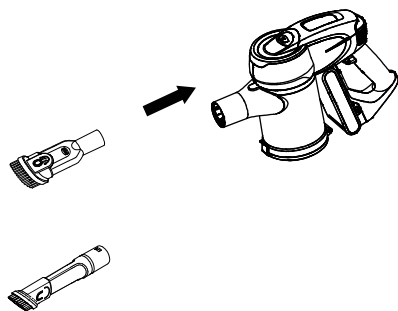


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8



84,5 cm

Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9

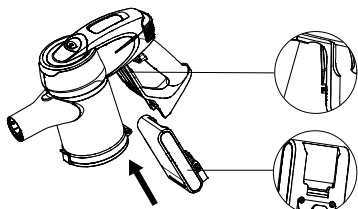


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10



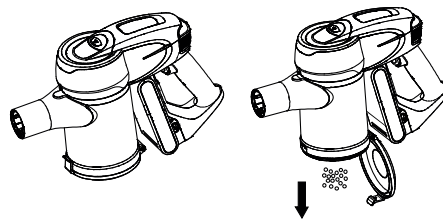



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 11

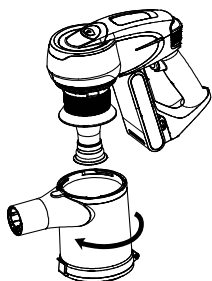


Етк.12

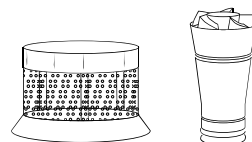

Етк.13

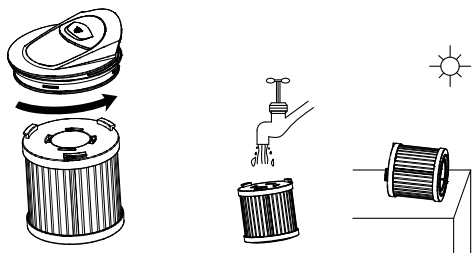

Етк. 14

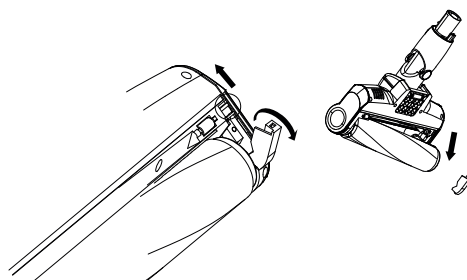

Етк.. 15