



## **FORCETITANIUM 520**

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

### **1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που δηλώνεται στην ετικέτα της συσκευής και στην ενσωματωμένη πρίζα.
- Μη βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να εκθέσετε ηλεκτρικές συνδέσεις με το νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή ενεργοποιείτε τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η συσκευή πέσει τυχαία στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην ακουμπήσετε στο νερό!

Μην στρίβετε, λυγίζετε, στενεύετε ή μην βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καμία περίπτωση τρόπος. Προστατεύστε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην αφήνετε αγγίζει τις θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρεμάει πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας.

- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργήσει με τη βοήθεια ενός

εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Τραβήξτε από το βύσμα όχι το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη σιδερώστρα. Έχει σχεδιαστεί για μόνο για οικιακή χρήση και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Για να προστατεύσετε από εγκαύματα ή τραυματισμούς σε άτομα, μην σιδερώνετε υφάσματα ενώ φοριούνται στο σώμα.

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν έχουν προταθεί από το τον κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών αν τους παρέχεται συνεχής εποπτεία.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη της εμπειρίας ή της γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί παρακολούθηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από έναν υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, και κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους.

Ελέγξτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή εποπτεία είναι απαραίτητη όταν Η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.

- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή ενώ βρίσκεται μέσα χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες ενώ βρίσκεστε σε χρήση ή αμέσως μετά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως εάν παρατηρήσετε φωτιά ή καπνό.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση κατά τη χρήση.
- Τερματίστε τη χρήση ή όταν βγείτε από το δωμάτιο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη όταν γεμίζει ή εκκενώνεται τη δεξαμενή νερού.
- Το καπάκι της δεξαμενής δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα σε ασβέστη του

το νερό της βρύσης είναι πολύ υψηλό, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από το 50% της βρύσης

νερό και 50% νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ανόργανα συστατικά. Μη χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία.

- Μπορεί να παρουσιαστούν καψίματα όταν αγγίζετε ζεστά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό, ή ατμού. Μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό από το σίδερο. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζοντας ή γυρίζοντας το σίδερο ατμού ανάποδα.
- Για να προστατεύσετε από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην κατευθύνετε τον ατμό προς το μέρος άτομα ή ζώα κατά το σιδέρωμα.
- Ο σίδηρος πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί σε σταθερή επιφάνεια. Πότε τοποθετώντας το σίδερο στην βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερός.
- Κρατάτε το σίδερο στη μέγιστη θερμοκρασία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλούν αποχρωματισμό, πράγμα που δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Επικοινωνήστε με το επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν μετακινήσετε και καθαρίζοντάς το. Βεβαιωθείτε ότι ο σίδηρος έχει κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.
- Τα καθήκοντα καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από το παιδιά.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλή και ασφαλή χώρο ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλεται σε κακή χρήση της συσκευής. Κάθε κακή χρήση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες καθιστά την εγγύηση και η ευθύνη του κατασκευαστή είναι άκυρη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το

κατασκευαστή, την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή παρόμοια εξουσιοδότηση προσωπικό για την αποφυγή των κινδύνων.

## **2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**

A. Επιλογέας ατμού

B. Κουμπί διακοπής ατμού

C. Κουμπί ψεκασμού

Δ. Λυχνία ένδειξης θερμοκρασίας

E. 360 ° περιστρεφόμενο καλώδιο

F. Κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας


G. Δεξαμενή νερού

H. Διαφάνεια τιτανίου

I. Ψεκασμός του στόματος

J. Καπάκι δεξαμενής νερού

Κουμπί K. Autoclean

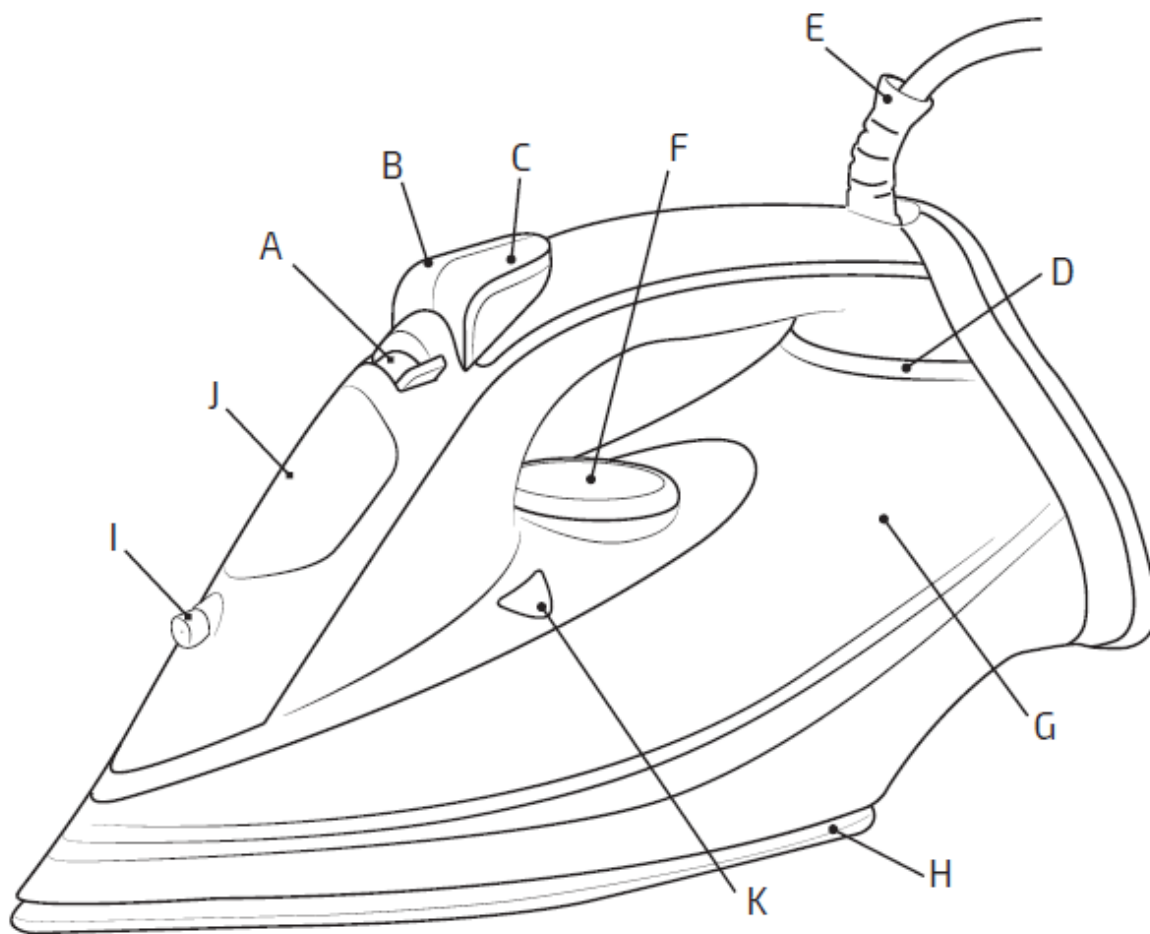

### 3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.
- Επιθεώρηση όλων των τμημάτων συσκευής για οπτική βλάβη. Ξεβιδώστε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και επιθεωρήστε το για ζημιά. Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή εάν η συσκευή ή το καλώδιο της έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτή την οδηγία εγχειρίδιο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
- Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε θερμότητα πηγές, χώρους με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε την συσκευή σε κατάλληλη πρίζα τοίχου. Η σύνδεση πρέπει να είναι προσβάσιμη έτσι ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορεί να παρατηρηθεί ελαφρά οσμή ή καπνός κατά τη χρήση του την πρώτη φορά, που προκαλείται από την υπερβολή των λιπαντικών από τη διαδικασία παραγωγής. Βεβαιωθείτε καλά για τον αερισμό και αφήστε την συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να μην παρατηρήσετε οσμή ή καπνό.

#### **Πώς να γεμίσετε με νερό:**

Βεβαιωθείτε ότι ο σίδηρος είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση '0' πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.
2. Ανοίξτε το πώμα της δεξαμενής και γεμίστε το μέχρι το σημάδι 'MAX' στη δεξαμενή. Η στάθμη του νερού μπορεί να είναι εκεί που βλέπει μέσα από τη διαφανή πλευρά της δεξαμενής όταν το σίδερο είναι τοποθετημένο σε όρθια θέση.
3. Αδειάστε το υπόλοιπο νερό μετά τη χρήση.

Σημείωση: στο σίδερο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό της βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα νερού ή υποκατάστατο νερού, όπως λινό ή αρωματικό νερό στο σίδερο ατμού. Μπορούν να λεκιάσουν τα υφάσματα ή να βλάψουν το σίδερο. Μην υπερβαίνει το σήμα "MAX" στη δεξαμενή.

#### **4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

##### **Λειτουργία Anti-Calc:**

Η λειτουργία anti-calc είναι ένα μόνιμο σύστημα που βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού για να εξαλείψει ακαθαρσίες από το νερό και να μειώσουν τα προβλήματα που απορρέουν από τη συσσώρευση ασβεστίου. Για να παραταθεί την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, ακολουθήστε τακτικά αυτά τα βήματα:

1. Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει.
2. Γεμίστε τα 3/4 του κυπέλλου μέτρησης που παρέχεται με το σίδερο με νερό. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με αυτό το διάλυμα.
3. Αφήστε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού για 15 λεπτά, ανακινήστε το περιστασιακά και αδειάστε το. Επαναλάβετε αυτό το βήμα δύο φορές.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή με γλυκό νερό για να την ξεπλύνετε και να την αδειάσετε.

##### **Λειτουργία ECO:**

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για βέλτιστα αποτελέσματα όταν σιδερώσετε με ατμό οποιοδήποτε τύπο υφάσματος. Αυτή η θέση εγγυάται καλά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Στεγνό σιδέρωμα:

1. Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση.
2. Συνδέστε το σίδερο.
3. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση 'MIN'.
4. Προθερμάνετε το σίδερο μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
5. Ο σίδερο είναι έτοιμος για χρήση.

Ατμοσίδηρο: Γεμίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στην ενότητα «πώς να γεμίσω με νερό».

1. Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.
2. Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση ατμού.
3. Το σιδέρωμα με ατμό είναι δυνατό μόνο όταν ο έλεγχος θερμοκρασίας ρυθμίζεται σε υψηλότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας, σηματοδοτείται με το σήμα 'ΜΕΓΙΣΤΗ'; διαφορετικά, το νερό θα διαρρεύσει από την πλάκα.
4. Προθερμάνετε το σίδερο μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
5. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στην απαιτούμενη ρύθμιση, σύμφωνα με τους διαφορετικούς τύπους υφάσματος.
6. Ο σίδερο είναι έτοιμος για χρήση.

**Πώς να χρησιμοποιήσετε τον ψεκασμό νερού:**



Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού, ελέγξτε την ετικέτα υφάσματος για τις οδηγίες σιδερώματος, καθώς μερικά υφάσματα ενδέχεται να έχουν κηλίδες ή να χρωματίζονται με υγρασία. Η λειτουργία ψεκασμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξάλειψη των επίμονων σημαδιών και όποτε απαιτείται υγρασία. Ο ψεκασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με ατμό όσο και με στεγνό σιδέρωμα. Απλά πατήστε το κουμπί ομίχλης ψεκασμού όταν θέλετε.



### **Πώς να χρησιμοποιήσετε την έκρηξη ατμού:**

Η λειτουργία έκρηξης ατμού που παρέχει επιπλέον ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων. Μπορεί να χρησιμοποιούνται τόσο με ατμό ή στεγνό σιδέρωμα. Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε μια έκρηξη ατμού.

Πατώντας το πλήκτρο αρκετές φορές μπορεί να χρειαστεί να δημιουργηθεί η έκρηξη του ατμού. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να εισχωρήσει ο ατμός στο ύφασμα πριν πιέσετε ξανά το κουμπί για περισσότερο ατμό.

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, μην εφαρμόζετε περισσότερες από τρεις διαδοχικές εκρήξεις μετά την ένδειξη η λυχνία σβήνει.

Μετά τη χρήση:

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σίδερο.
2. Αδειάστε το σίδερο αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στο δοχείο του.
3. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο σίδερο πριν το αποθηκεύσετε. Αφήστε το να στηριχθεί στη βάση του σε κάθετη θέση για την προστασία της πλάκας από γρατζουνιές, διάβρωση ή λεκέδες.

### **5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Εξωτερική επιφάνεια του σιδήρου:

Αφού αποσυνδέσετε και αφήσετε το σίδερο να κρυώσει, σκουπίστε την εξωτερική του επιφάνεια με ένα υγρό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, ένα ήπιο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό.

Πλατόπλακα:

Το άμυλο και άλλοι τύποι υπολειμμάτων μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν από την πλάκα με ένα υγρό πανί.

Για να αποφύγετε τις γρατζουνιές στο τελείωμα, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά μαξιλάρια καθαρισμού για να καθαρίσετε την πλάκα και την πλάκα

μην τοποθετείτε ποτέ το σίδερο σε τραχιά επιφάνεια. Εάν τα συνθετικά υφάσματα σιδερώνονται σε υψηλή θερμοκρασία, και τα δύο

το ύφασμα και η πλάκα σιδήρου μπορεί να υποστούν βλάβη. Ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσετε συνθετικά

τα υπολείμματα από την πλάκα είναι να θερμανθεί και σιδήρου πάνω σε ένα παλιό βαμβακερό πανί.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά σίδηρου ατμού σε αυτό το σίδερο, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα εργασίας.

Αυτοκαθαριζόμενο:

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** το σίδερο σας θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος και θα διαρκέσει περισσότερο εάν χρησιμοποιήσετε τον αυτοκαθαρισμό λειτουργία μία φορά το μήνα ή περισσότερο ανάλογα με τη χρήση.

1. Γεμίστε το μισό δοχείο νερού με νερό και αφήστε τον επιλογέα ατμού σε θέση "OFF".
2. Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση.
3. Συνδέστε το σίδερο.
4. Γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στο 'MAX'.
5. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
6. Αποσυνδέστε το σίδερο από την παροχή ρεύματος και κρατήστε το σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη.
7. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη μέγιστη θέση ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Autoclean" μέχρι να βράσει το νερό, ατμό και ακαθαρσίες.
8. Καθαρίστε την πλάκα με ένα καθαρό πανί αφού κρυώσει.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: ForceSilence 520

Αναφορά προϊόντος: 05037

3000 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Πρέπει να συλλέγονται παλιές συσκευές ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών να περιορίσει τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η διασταύρωση "τροχοφόρα

bin "στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να διαθέσετε σωστά τη συσκευή.

Εάν το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να απορρίπτεται κατάλληλα. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές τους ή λιανοπωλητή για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

#### 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη του αγορά, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς άλλους από εκείνους που προορίζονταν για αυτό, χρησιμοποιήθηκαν κατά λάθος, εκτεθειμένα σε υγρασία, βυθισμένα σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Σφάλματα που οφείλονται στην κανονική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστική βλάβη της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να το κάνετε, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.