



# cecotec

Ηλεκτρικό Σίδερο Ατμού  
Cecotec Force Titanium 650  
CEC-05106





## ÍNDICE

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | Piezas y componentes           | / 04 |
| 2. | Instrucciones de seguridad     | / 06 |
| 3. | Antes de usar                  | / 09 |
| 4. | Funcionamiento                 | / 10 |
| 5. | Limpieza y mantenimiento       | / 13 |
| 6. | Especificaciones técnicas      | / 14 |
| 7. | Reciclaje de electrodomésticos | / 14 |
| 8. | Garantía y SAT                 | / 14 |





## INDEX

|    |                                        |      |
|----|----------------------------------------|------|
| 1. | Parts and components                   | / 04 |
| 2. | Safety instructions                    | / 15 |
| 3. | Before use                             | / 17 |
| 4. | Operation                              | / 18 |
| 5. | Cleaning and maintenance               | / 21 |
| 6. | Technical specifications               | / 22 |
| 7. | Disposal of old electrical appliances  | / 22 |
| 8. | Technical support service and warranty | / 23 |

## INDICE

|    |                                    |      |
|----|------------------------------------|------|
| 1. | Parti e componenti                 | / 06 |
| 2. | Istruzioni di sicurezza            | / 44 |
| 3. | Prima dell'utilizzo                | / 46 |
| 4. | Funzionamento                      | / 47 |
| 5. | Pulizia e manutenzione             | / 50 |
| 6. | Specifiche tecniche                | / 51 |
| 7. | Riciclaggio degli elettrodomestici | / 51 |
| 8. | Garanzia e SAT                     | / 51 |

## SOMMAIRE

|    |                               |      |
|----|-------------------------------|------|
| 1. | Pièces et composants          | / 04 |
| 2. | Instructions de sécurité      | / 24 |
| 3. | Avant utilisation             | / 27 |
| 4. | Fonctionnement                | / 28 |
| 5. | Nettoyage et entretien        | / 31 |
| 6. | Spécifications techniques     | / 32 |
| 7. | Recyclage des électroménagers | / 32 |
| 8. | Garantie et SAV               | / 32 |

## ÍNDICE

|    |                                |      |
|----|--------------------------------|------|
| 1. | Peças e componentes            | / 06 |
| 2. | Instruções de segurança        | / 52 |
| 3. | Antes de usar                  | / 55 |
| 4. | Funcionamento                  | / 56 |
| 5. | Limpeza e manutenção           | / 59 |
| 6. | Especificações técnicas        | / 60 |
| 7. | Reciclagem de eletrodomésticos | / 60 |
| 8. | Garantia e SAT                 | / 60 |


## INHALT

|    |                                       |      |
|----|---------------------------------------|------|
| 1. | Teile und Komponenten                 | / 04 |
| 2. | Sicherheitshinweise                   | / 33 |
| 3. | Vor dem Gebrauch                      | / 36 |
| 4. | Betrieb                               | / 37 |
| 5. | Reinigung und Wartung                 | / 40 |
| 6. | Technische Spezifikationen            | / 42 |
| 7. | Entsorgung von alten Elektrogeräten   | / 42 |
| 8. | Technischer Kundendienst und Garantie | / 42 |

## INHOUD

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Veiligheidsinstructies               | / 06 |
| 2. | Onderdelen en componenten            | / 61 |
| 3. | Voor gebruik                         | / 64 |
| 4. | Werking                              | / 65 |
| 5. | Schoonmaken en onderhoud             | / 68 |
| 6. | Technische specificaties             | / 69 |
| 7. | Recyclage van elektrische apparaten  | / 69 |
| 8. | Garantie en technische ondersteuning | / 70 |



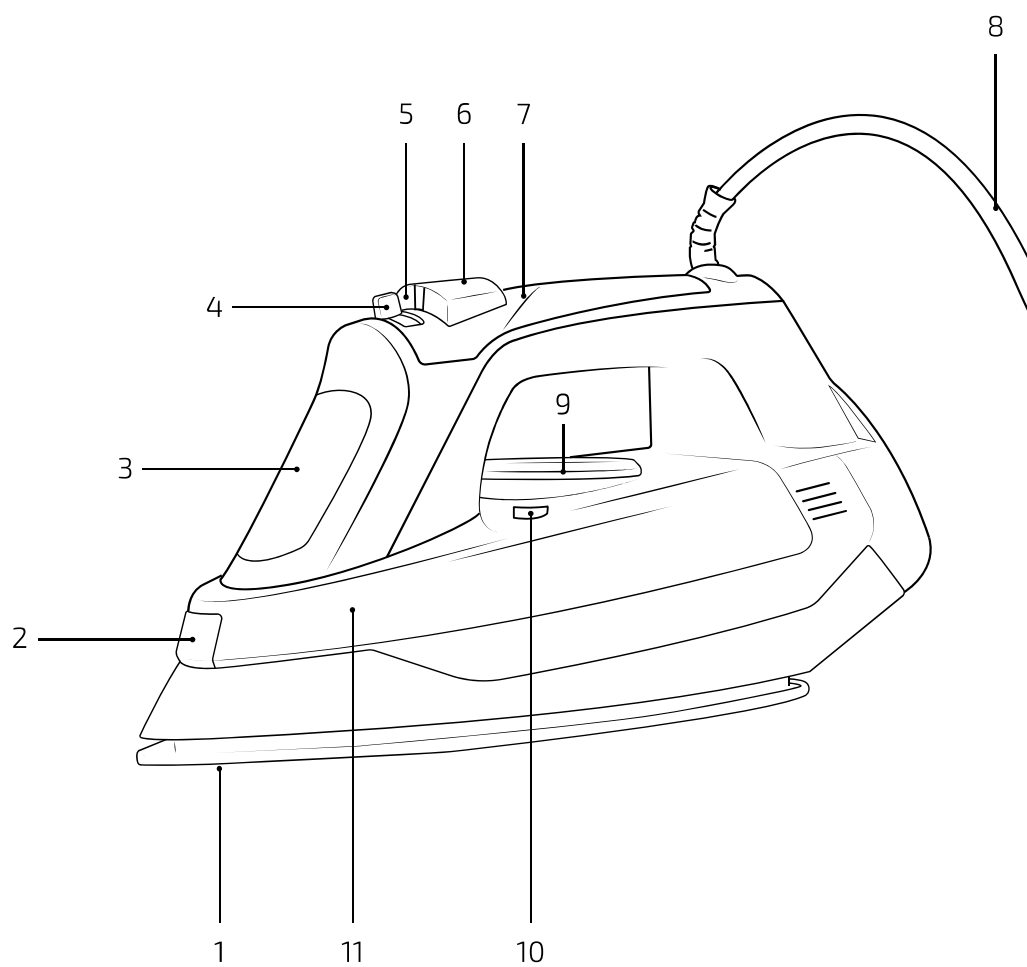

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα τοίχου είναι γειωμένη.

Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της τοστιέρας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό.

Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Μην αγγίζετε το νερό!

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίζει θερμές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη της επιφάνειας εργασίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό. Τραβήξτε από το φισ και όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να σιδερώνει υφάσματα. Έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση και, ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς σε άτομα, μην σιδερώνετε υφάσματα ενώ φοράτε στο σώμα.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν έχουν προταθεί από τον κατασκευαστή, καθώς ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από έναν υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή αμέσως από την πρίζα εάν παρατηρηθεί φωτιά ή καπνός.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν είστε
- ολοκληρώστε τη χρήση του ή όταν βγαίνετε από το δωμάτιο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα όταν γεμίζετε ή αδειάζετε τη δεξαμενή νερού.
- Το καπάκι της δεξαμενής δεν πρέπει να είναι ανοιχτό όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Συνιστάται η χρήση νερού βρύσης. Εάν η περιεκτικότητα σε ασβέστη του νερού της βρύσης είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε ένα μείγμα που αποτελείται από 50 % νερό βρύσης και 50 % νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα. Μην
- χρησιμοποιείτε μόνο νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα.



Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα όταν αγγίζετε καυτά μεταλλικά μέρη, ζεστό νερό ή ατμό. Μπορεί να διαρρεύσει ζεστό νερό από το σίδερο. Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε ή γυρίζετε ανάποδα το σίδερο ατμού.

Για προστασία από εγκαύματα ή τραυματισμούς, μην κατευθύνετε ατμό προς άτομα ή ζώα κατά το σιδέρωμα. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια. Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή.

Η διατήρηση του σιδήρου στη μέγιστη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, κάτι που δεν θα επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα πριν τη μετακινήσετε και την καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο έχει κρυώσει εντελώς πριν το αποθηκεύσετε.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

Φυλάσσετε τη συσκευή και το εγχειρίδιο οδηγιών της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση της συσκευής. Οποιαδήποτε κατάχρηση ή μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες καθιστά την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή άκυρη.

## **ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Αφαιρέστε όλα τα στοιχεία συσκευασίας.
- Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για οπτική βλάβη. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγξτε το για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή το καλώδιο της ή δεν λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές, επισκευές ή επιστροφές.



- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας στις προηγούμενες σελίδες.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομοιόμορφη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε μέρη με υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε εύφλεκτα υλικά.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα τοίχου. Το βύσμα πρέπει να είναι προσβάσιμο έτσι ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά καύση ή καπνό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, που προκαλείται από την περίσσεια λιπαντικών από τη διαδικασία κατασκευής. Εξασφαλίστε καλό αερισμό και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να μην παρατηρηθεί καμιά οσμή ή καπνός.

Πώς να γεμίσετε με νερό:

Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη θέση «0» πριν γεμίσετε τη δεξαμενή με νερό.
2. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής και γεμίστε το μέχρι το σήμα «MAX» στη δεξαμενή. Η στάθμη του νερού μπορεί να φανεί μέσω της διαφανούς πλευράς της δεξαμενής όταν το σίδερο τοποθετηθεί όρθιο.
3. Ρίξτε το υπόλοιπο νερό μετά τη χρήση.

**Σημείωση:** Το νερό της βρύσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το σίδερο. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα νερού ή υποκατάστατο νερού, όπως λινό ή αρωματικό νερό στο σίδερο ατμού. Μπορούν να λεκιάσουν υφάσματα ή να καταστρέψουν το σίδερο. Μην υπερβαίνετε το σήμα «MAX» στη δεξαμενή.

#### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

##### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα διεθνή σύμβολα στην ετικέτα των διαφορετικών κομματιών ρούχων ή του τύπου υφάσματος.

| Ετικέτα                                                                             | Τύπος υφάσματος  | Ρύθμιση θερμοστάτη |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | Συνθετικό        | Χαμηλή θερμοκρασία |
|  | Μετάξι - Μαλλί   | Μέση θερμοκρασία   |
|  | Βαμβάκι - Λινό   | Υψηλή θερμοκρασία  |
|  | Να μην σιδερωθεί |                    |

Ξεκινήστε να σιδερώνετε το ύφασμα που απαιτεί χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό μειώνει τους χρόνους αναμονής (το σίδερο χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να ζεσταθεί παρά για να κρυώσει) και εξαλείφει τον κίνδυνο καύσης του υφάσματος.

Σιδέρωμα με ατμό


Γεμίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στο «Πώς να γεμίσετε με νερό».

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (I) σύμφωνα με τα διεθνή σύμβολα στην ετικέτα του ρούχου. Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (G) δείχνει ότι το σίδερο θερμαίνεται. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας πριν το σιδέρωμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (G) ανάβει και σβήνει ανά διαστήματα, υποδεικνύοντας ότι διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν χαμηλώσετε τη θερμοκρασία μετά το σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία, μην ξεκινήσετε το σιδέρωμα μέχρι να ανάψει ξανά η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.

3. Η ποσότητα ατμού μπορεί να ρυθμιστεί με τον επιλογέα ατμού (D).
4. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού σε μια θέση μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης, ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα ατμού και την επιλεγμένη θερμοκρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σίδερο απελευθερώνει συνεχώς ατμό μόνο εάν κρατάτε το σίδερο οριζόντια. Μπορείτε να σταματήσετε τη συνεχή ροή ατμού τοποθετώντας το σίδερο σε όρθια θέση ή γυρίζοντας τον επιλογέα ατμού στη θέση "OFF". Όπως υποδεικνύεται στον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας (I) και στον αρχικό πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ατμό μόνο στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να στάξει νερό από την πλάκα.

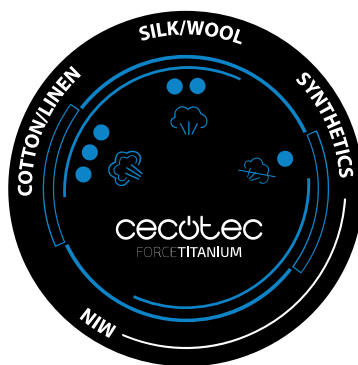

Ξηρό σιδέρωμα

Γεμίστε το σίδερο όπως περιγράφεται στο «Πώς να γεμίσετε με νερό».

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Τοποθετήστε το σίδερο κάθετα και ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (I) σύμφωνα με τα διεθνή σύμβολα στην ετικέτα του ρούχου. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (G) δείχνει ότι το σίδερο θερμαίνεται. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας πριν το σιδέρωμα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (G) ανάβει και σβήνει ανά διαστήματα, υποδεικνύοντας ότι διατηρείται η επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν χαμηλώσετε τη θερμοκρασία μετά το σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία, μην ξεκινήσετε το σιδέρωμα μέχρι να ανάψει ξανά η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** αφήστε τον επιλογέα ατμού απενεργοποιημένο.

#### Λειτουργία Anti-calc

Η λειτουργία anti-calc είναι ένα μόνιμο σύστημα που βρίσκεται μέσα στη δεξαμενή νερού για την εξάλειψη των ακαθαρσιών από το νερό και τη μείωση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συσσώρευση αλάτων. Για να παρατείνετε την αποτελεσματικότητα αυτού του συστήματος, ακολουθήστε τακτικά τα παρακάτω βήματα:

1. Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε το να κρυώσει.
2. Γεμίστε τα 3/4 του δοχείου μέτρησης που παρέχεται με το σίδερο με νερό. Προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με αυτό το διάλυμα.
3. Αφήστε το διάλυμα στη δεξαμενή νερού για 15 λεπτά, ανακινώντας το περιστασιακά και αδειάστε το. Επαναλάβετε αυτό το βήμα δύο φορές.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή με γλυκό νερό για να την ξεπλύνετε και αδειάστε την.

#### Λειτουργία κατά της στάλαξης

Αυτό το σύστημα ελέγχει τη ροή του νερού στην πλάκα ανά πάσα στιγμή. Κάτω από μια ορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία κατά της στάλαξης διακόπτει τη ροή του νερού και εμποδίζει το σίδερο να στάξει νερό στο ύφασμα.

#### Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το σίδερο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση για 30 δευτερόλεπτα ή στην κάθετη θέση για 8 λεπτά. Για να υποδείξετε ότι το σίδερο έχει απενεργοποιηθεί, η μονάδα θα ηχήσει 6 φορές και η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα αναβοσβήνει. Το σίδερο μπορεί να πάρει έως και 45-60 λεπτά για να κρυώσει εντελώς. Για να ζεστάνετε ξανά το σίδερο:

1. Σηκώστε το σίδερο ή μετακινήστε το ελαφρώς.
2. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
3. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης θα παραμείνει αναμμένη και το σίδερο θα είναι έτοιμο για χρήση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το σπρέι νερού:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού, ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος για οδηγίες σιδερώματος, καθώς ορισμένα υφάσματα ενδέχεται να είναι λεκέδες ή λεκιασμένα με υγρασία. Η λειτουργία Spray είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την απομάκρυνση των επίμονων ζάρων και όποτε απαιτείται επιπλέον υγρασία. Το σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ατμό ή στεγνό σιδέρωμα. Απλώς πατήστε το κουμπί ψεκασμού όταν το επιθυμείτε.



Πώς να χρησιμοποιήσετε την ριπή ατμού:

Η λειτουργία ριπής ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με ατμό είτε με ξηρό σιδέρωμα. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ατμού για να απελευθερώσετε μια ριπή ατμού που μπορεί να διεισδύσει στο ύφασμα. Το πάτημα του κουμπιού αρκετές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο για να συσσωρευτεί η ριπή ατμού. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να διεισδύσει ο ατμός στο ύφασμα πριν πιέσετε ξανά το κουμπί για περισσότερο ατμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την έκρηξη ατμού για να σιδερώσετε υφάσματα κάθετα (κουρτίνες, κρεμαστά ρούχα κ.λπ.).

Σημείωση: για βέλτιστα αποτελέσματα, μην εφαρμόζετε περισσότερες από τρεις διαδοχικές εκρήξεις μετά την απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας.

### Μετά τη χρήση

1. Κλείστε και αποσυνδέστε το σίδερο.
2. Αδειάστε το σίδερο αμέσως μετά τη χρήση. Μην αποθηκεύετε το σίδερο με νερό στη δεξαμενή του.
3. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το σίδερο πριν το αποθηκεύσετε. Αφήστε το να στηριχτεί στη βάση του σε κάθετη θέση για να προστατεύσει τη σόλα από γρατζουνιές, διάβρωση ή λεκέδες.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εξωτερική επιφάνεια σιδήρου:

Αφού αποσυνδέσετε και αφήσετε το σίδερο να κρυώσει, σκουπίστε την εξωτερική του επιφάνεια με ένα υγρό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, ένα ήπιο απορρυπαντικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε κανένα λειαντικό καθαριστικό.

Soleplate:

Το άμυλο και άλλοι τύποι υπολειμμάτων μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τη σόλα με ένα υγρό πανί. Για να αποφύγετε γρατζουνιές στο τελειώμά του, μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαρίσματα για να καθαρίσετε τη σόλα και μην τοποθετείτε ποτέ το σίδερο σε τραχιά επιφάνεια. Εάν τα συνθετικά υφάσματα σιδερώνονται σε υψηλή θερμοκρασία, τόσο το ύφασμα όσο και η σόλα του σιδήρου μπορεί να υποστούν ζημιά. Ο καλύτερος τρόπος για να αφαιρέσετε συνθετικά υπολείμματα από τη σόλα είναι να το ζεστάνετε και να το σιδερώσετε πάνω από ένα παλιό βαμβακερό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ατμού σιδήρου σε αυτό το σίδερο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα εργασίας του.

Αυτοκαθαριζόμενο:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το σίδερο σας θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σιδερώματος και θα διαρκέσει περισσότερο εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού μία φορά το μήνα ή περισσότερο ανάλογα με τη χρήση.



1. Γεμίστε το μισό δοχείο νερού με νερό και αφήστε τον επιλογέα ατμού στη θέση "OFF".
2. Τοποθετήστε το σίδερο σε κάθετη θέση.
3. Συνδέστε το σίδερο.
4. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας στο 'MAX'.
5. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία.
6. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και κρατήστε το σε οριζόντια θέση πάνω από το νεροχύτη.
7. Γυρίστε τον επιλογέα ατμού στη μέγιστη θέση ή κρατήστε πατημένο το κουμπί "Autoclean" μέχρι να βγει όλο το βραστό νερό, ο ατμός και οι ακαθαρσίες.
8. Καθαρίστε τη σόλα με ένα καθαρό πανί μόλις κρυώσει.

#### Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε το σίδερο από την παροχή ρεύματος.
2. Αδειάστε τη δεξαμενή γυρίζοντας το σίδερο ανάποδα και ανακινώντας το απαλά.
3. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει εντελώς.
4. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη βάση του σίδερου.
5. Αποθηκεύστε το σίδερο μακριά σε όρθια θέση.
6. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Μοντέλο: ForceTitanium 650

Αναφορά προϊόντος: 05106

2800 W, 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία