



cecotec

Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Cecotec Force Silence 560 Wood Desk

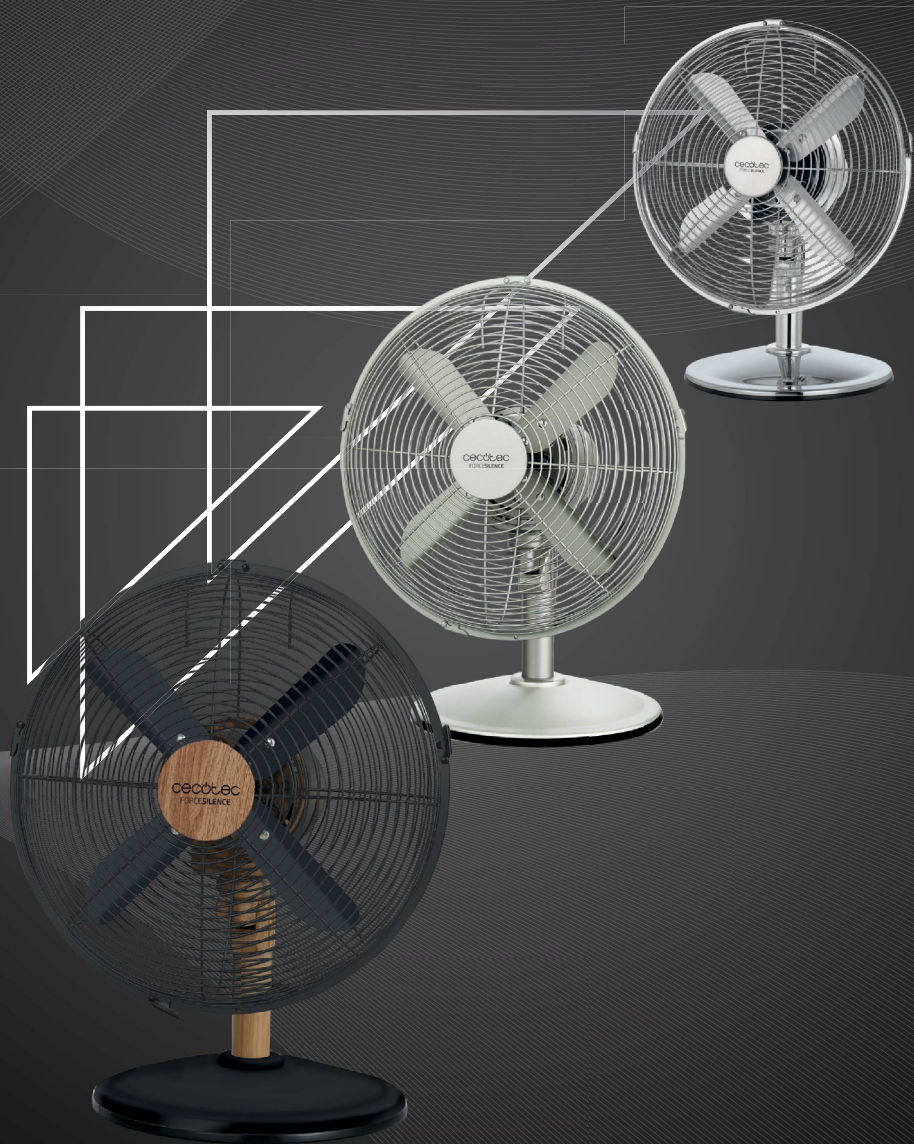

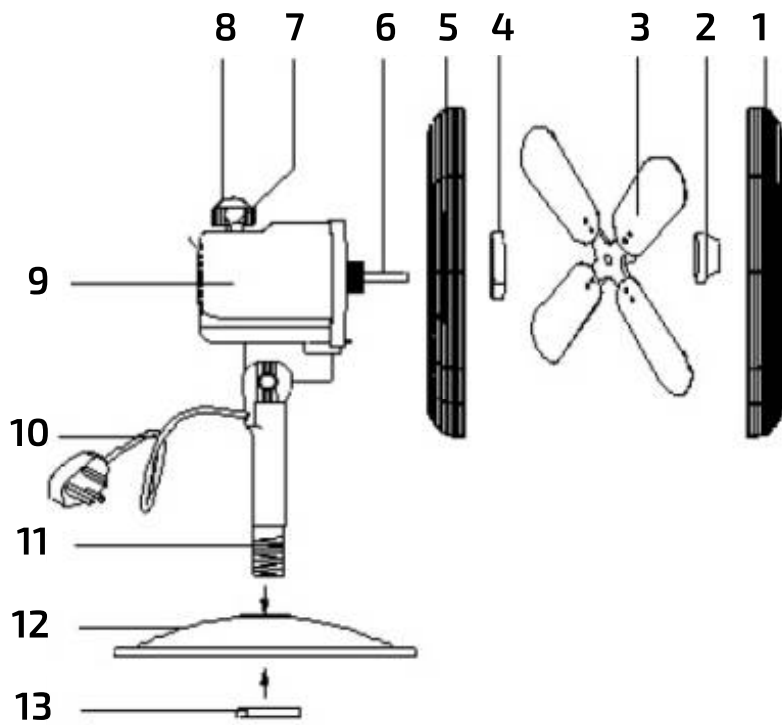

1. Μπροστινή σχάρα
2. Παξιμάδι στερέωσης μπροστινού πλέγματος
3. Λεπίδες
4. Παξιμάδι στερέωσης πίσω πλέγματος
5. Πίσω σχάρα
6. Άξονας
7. Κουμπί ταλάντωσης
8. Επιλογέας ταχύτητας
9. Μοτέρ
10. Καλώδιο
11. Υποστήριξη ανεμιστήρα
12. Βάση
13. Παξιμάδι

. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τη σχάρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια όταν χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε παράθυρο. Η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φισ ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην πιάνετε το χέρι στο νερό!

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το φισ ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα σας μακριά από πηγές θερμότητας.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
-

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν τελειώσετε τη χρήση του ή όταν φύγετε από το δωμάτιο.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Cecotec για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν μετακινείτε τη συσκευή από τη μια θέση στην άλλη ή πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ενεργοποίησης, τυλίξτε με ασφάλεια το καλώδιο. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.


Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες, κουρτίνες ή αντικείμενα που μπορεί να τραβηχτούν στον ανεμιστήρα.

Μην περνάτε το κορδόνι κάτω από μοκέτα και μην καλύπτετε το κορδόνι με χαλιά ριχτάρι, ράνερ ή παρόμοια. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την κυκλοφορία και όπου δεν θα σκοντάψει.

- Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κατά τη χρήση, πρέπει να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μακριά από τον τοίχο ή τη γωνία για να διασφαλίσετε τις εισαγωγές αέρα.

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το παξιμάδι (2) και το παξιμάδι στερέωσης του πίσω πλέγματος (4) γυρίζοντας αριστερόστροφα και τα δύο και μετά αφαιρέστε τα τα δύο κομμάτια.
2. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα (5) με τη λαβή στο επάνω μέρος.
3. Τοποθετήστε και σφίξτε σταθερά το παξιμάδι στερέωσης του πίσω πλέγματος (4) για να στερεώσετε το πίσω πλέγμα (5).
4. Τοποθετήστε τις λεπίδες (3) στην κεντρική πλήμνη (6) μέχρι να γίνουν ταιριάξει με το παξιμάδι στερέωσης του πίσω πλέγματος (4).
5. Τοποθετήστε το παξιμάδι (2) άξονα και περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι είναι φτιαγμένο.
6. Τοποθετήστε το πίσω (5) και το μπροστινό (1) πλέγμα μαζί. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες σε κάθε μία ταιριάζουν τέλεια και χρησιμοποιήστε τα 3 κλιπ κλεισίματος για να τις κρατήσετε με ασφάλεια.
7. Εισαγάγετε τον ανεμιστήρα (11) στη βάση (12) και βιδώστε με το παξιμάδι (13).

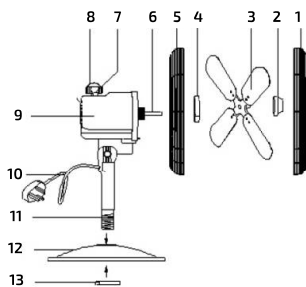

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Για να ενεργοποιήσετε ή να σταματήσετε την ταλάντωση, πατήστε το κουμπί ή τραβήξτε το (7).
2. Για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του καθαρού αέρα, γείρετε το κεφάλι του ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα με τα κουμπιά ταχύτητας:

0: Απενεργοποίηση / 1: Αργή / 2: Μεσαίο / 3: Γρήγορο

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα απενεργοποιώντας την και αφαιρώντας το φιν από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
2. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί και να στεγνώνετε με τρίψιμο. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, όξινα απορρυπαντικά, βενζίνη ή οινόπνευμα κ.λπ., για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά μπορεί να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν.
3. Μην αφήνετε το νερό να εισχωρήσει στον κινητήρα κατά τον καθαρισμό.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05213/05214/05224

Μοντέλο: ForceSilence 560 Woodesk/570 Steeldesk/580 RetroDesk Ονομαστική ισχύς: 45 W

Ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα: 220-240 V, 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία