



cecotec


Ανεμιστήρας Cecotec Energy Silence 600 Max Flow CEC-05292

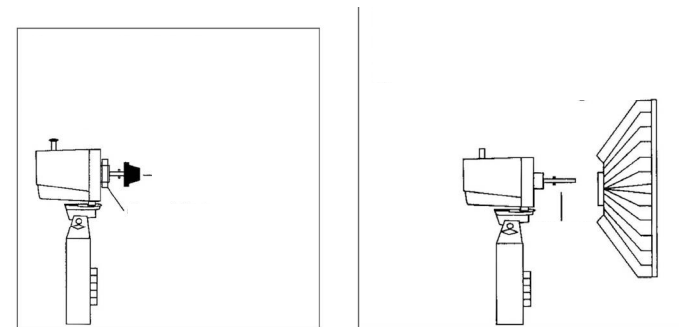


Етк.1

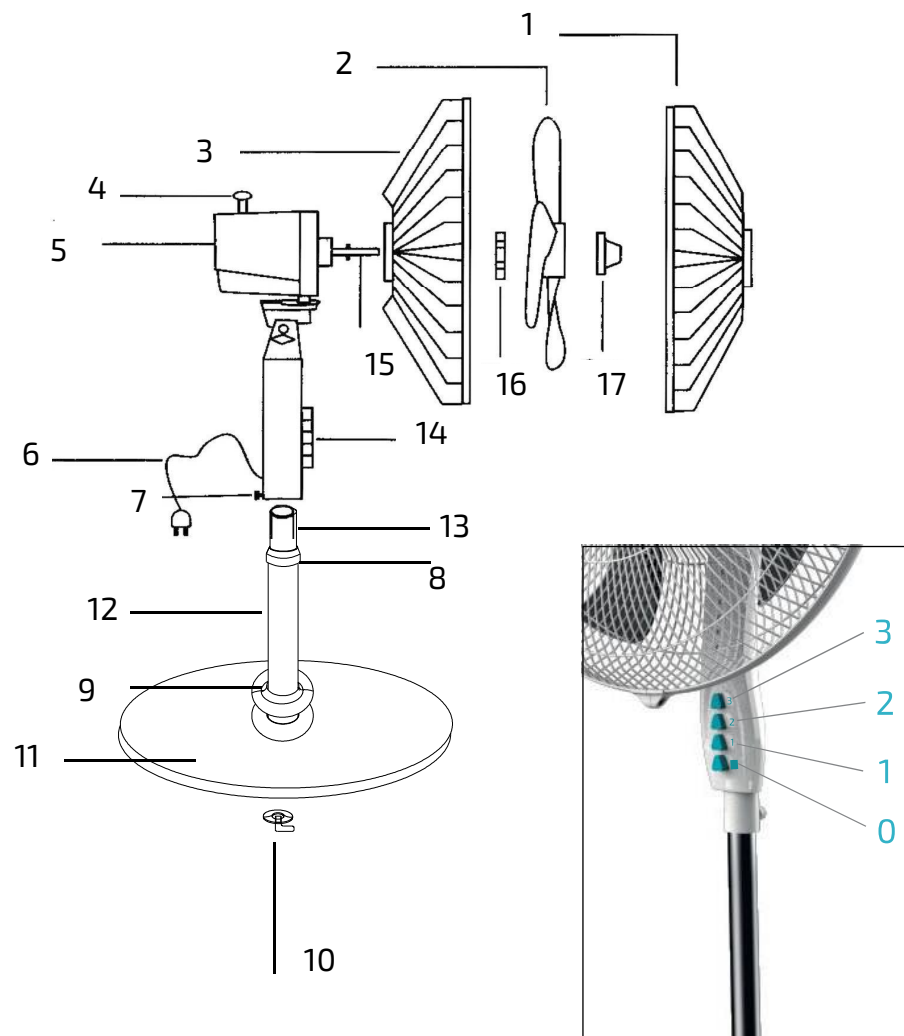


Етк. 2

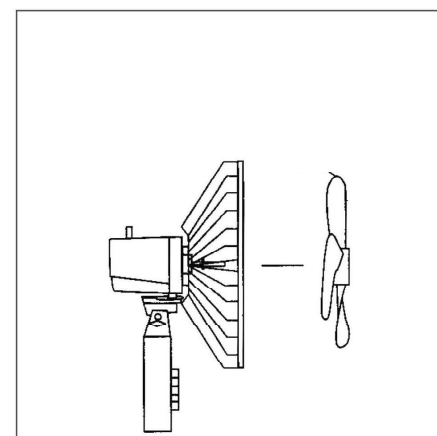

Етк. 3

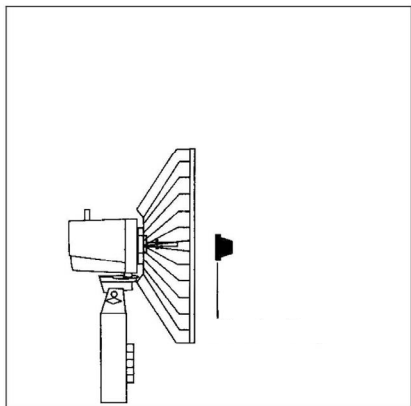

Етк. 4

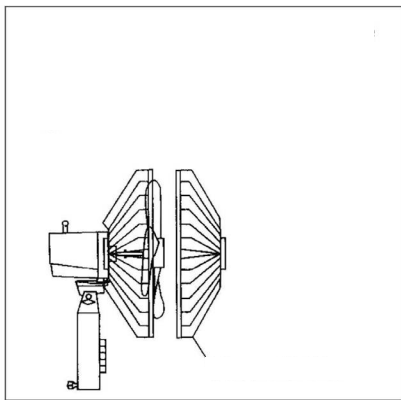

Етк.5

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εισάγετε ποτέ δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τη σχάρα όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.

Προειδοποίηση: Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Προειδοποίηση: εάν η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως. Μην πιάνετε το χέρι στο νερό!

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.

Μην τραβάτε και μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην τραβάτε το καλώδιο κατά μήκος αιχμηρών άκρων ή γωνιών. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.

Προειδοποίηση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, η πρίζα ή το περίβλημά της είναι κατεστραμμένο, ούτε αφού δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικούς ή τοξικούς ατμούς.

Κρατήστε τον ανεμιστήρα σας μακριά από πηγές θερμότητας.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, αρκεί να τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν μετακινείτε τη συσκευή από τη μια θέση στην άλλη ή πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ενεργοποίησης, τυλίξτε με ασφάλεια το καλώδιο.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης της σε ασφαλές και στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες, κουρτίνες ή αντικείμενα που μπορεί να τραβηχτούν στον ανεμιστήρα.

Μην περνάτε το κορδόνι κάτω από μοκέτα και μην καλύπτετε το κορδόνι με χαλιά ριχτάρι, ράνερ ή παρόμοια. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή κυκλοφορίας και από εκεί που δεν θα σκοντάψει.

Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κατά τη χρήση, πρέπει να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μακριά από τον τοίχο ή τη γωνία για να διασφαλίσετε τις εισαγωγές αέρα.

2. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Μπροστινή σχάρα
 2. Λεπίδες
 3. Πίσω σχάρα
 4. Κουμπί ταλάντωσης
 5. Κινητήρας
 6. Καλώδιο τροφοδοσίας
 7. Βίδα B
 8. Παξιμάδι κλειδώματος
 9. Καπάκι βάσης
 10. Βίδα βάσης
 11. Βάση
 12. Σωλήνας βάσης
 13. Εσωτερικός σωλήνας
 14. Πίνακας ελέγχου
 15. Κεντρικός άξονας κινητήρων
 16. Παξιμάδι στερέωσης
 17. Καπάκι
- Εικ. 1

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Φυλάξτε το αρχικό κουτί.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Βγάλτε τον ηλεκτρικό ανεμιστήρα από το χαρτοκιβώτιο συσκευασίας και εξετάστε τις ψησταριές και τις λεπίδες, τα καλώδια και άλλα εξαρτήματα, εάν είναι σε καλή κατάσταση ή έχουν καταστραφεί.

Για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια:

η ισχύς πρέπει να είναι σύμφωνη με την ετικέτα σε αυτόν τον ανεμιστήρα.

Το τροφοδοτικό πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά.

Το καλώδιο του προϊόντος ταιριάζει σωστά στο τροφοδοτικό.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ξεβιδώστε το καπάκι γυρίζοντας το δεξιόστροφα και το παξιμάδι στερέωσης βιδώνοντάς το αριστερόστροφα.(εικ. 2)

Τοποθετήστε την πίσω σχάρα στον άξονα του κινητήρα και στερεώστε την με το παξιμάδι στερέωσης. (Εικ. 3)

Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα του κινητήρα και στερεώστε το με το καπάκι βιδώνοντάς το δεξιόστροφα. (εικ. 4 και 5)

Συνδέστε την μπροστινή και την πίσω σχάρα και στερεώστε τα μεταξύ τους βιδώνοντάς τα με τη βίδα και το παξιμάδι στερέωσης που παρέχεται. (εικ. 6)

Χαλαρώστε τη βίδα βάσης ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα από το σωλήνα βάσης και εισάγετε το σωλήνα βάσης στη βάση. Βιδώστε τη βίδα βάσης στον σωλήνα βάσης στρέφοντάς την δεξιόστροφα και μετά σφίξτε την.

Τοποθετήστε το καπάκι της βάσης στη βάση, τραβήξτε τον εσωτερικό σωλήνα προς τα έξω και μετά σφίξτε ξανά το ασφαλιστικό παξιμάδι. Χαλαρώστε τη βίδα του πίνακα ελέγχου (βίδα B) ξεβιδώνοντάς την δεξιόστροφα. Συνδέστε σταθερά τον πίνακα ελέγχου με τον εσωτερικό σωλήνα και βιδώστε τον πίνακα ελέγχου στρέφοντάς τον δεξιόστροφα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε στεγνή, σταθερή επιφάνεια.

Συνδέστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε τυπική πρίζα AC 220V.

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τα κουμπιά ταχύτητας: (1) χαμηλή, (2) μεσαία ή (3) υψηλή.

Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης (0).

Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε την τάλαντωση της συσκευής, πατήστε το κουμπί τάλαντωσης για να την κάνετε να ταλαντωθεί και τραβήξτε την για να σταματήσει.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά μπορεί να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν.

Μη χρησιμοποιείτε βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα κινητήρα. Διατηρήστε τον ανεμιστήρα καθαρό και αποθηκεύστε τον σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε την υγρασία.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί και επίσης να τρίβετε απαλά. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, όξινα απορρυπαντικά, βενζίνη ή οινόπνευμα κ.λπ., για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα, καθώς αυτά μπορεί να παραμορφωθούν ή να καταστραφούν.

Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τη σχάρα ασφαλείας. Μην αφαιρείτε ποτέ τη σχάρα ασφαλείας.

Μην αφήνετε νερό να μπει στον κινητήρα κατά τον καθαρισμό.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05292

Προϊόν: Energy Silence 600 Max Flow

70 W, 220-240 V~, 50 Hz.

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία