

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και αποθηκεύστε το αρχικό κουτί

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

Εικ. 18

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής στο σπίτι, θυμηθείτε να διατηρείτε μια απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή μέχρι τους τοίχους και άλλα αντικείμενα. Μην το καλύπτετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 3

Πατήστε το κουμπί On / Off για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Εικ. 4

Πατήστε το κουμπί Λειτουργία ύπνου στο τηλεχειριστήριο για να στρέψετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο ελάχιστο, στην οθόνη θα εμφανιστεί το L. Για έξοδο από τη λειτουργία Αναστολής, πατήστε ξανά το κουμπί Λειτουργία ύπνου ή το κουμπί αύξησης της ταχύτητας ανεμιστήρα.

Εικ. 5

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Turbo στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Turbo, η οθόνη θα δείξει H και η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα μετατραπεί στο μέγιστο. Για έξοδο από τη λειτουργία Turbo, πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας Turbo ή το κουμπί αύξησης της ταχύτητας ανεμιστήρα.

Εικ.. 6

Πατήστε το κουμπί ταλάντωσης για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης. Η συσκευή μπορεί να περιστρέφεται αριστερά και δεξιά έως 80°. Πατήστε ξανά το κουμπί ταλάντωσης για να σταματήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Εικ. 7

Πατήστε το κουμπί ήχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο της συσκευής.

Εικ.. 8

Στην κατάσταση Ψύξης, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει μπλε.

Πατήστε το κουμπί Cool mode για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένη λειτουργία έναρξης είναι η λειτουργία Cool.

Εικ. 9

Πατήστε το κουμπί "+" στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί "-" για να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Η λειτουργία Cool έχει 9 επίπεδα ταχύτητας. Η λειτουργία θερμότητας έχει 4 επίπεδα ταχύτητας.

Εικ. 10

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Θερμότητας, οι αριθμοί θα εμφανίζονται σε πορτοκαλί χρώμα.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας θερμότητας για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Δεν υπάρχει λειτουργία Turbo ή Sleep σε λειτουργία Heat.

Εικ. 9

Στην κατάσταση Θερμότητας, χρησιμοποιήστε τα κουμπί "+" και "-" στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (1 °C-30 °C).

Σημείωση: Αυτά τα κουμπί δεν θα λειτουργούν στην κατάσταση Cool.

Εικ. 11

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να προγραμματίσετε τη συσκευή από 1 έως 8 ώρες.

Αντικατάσταση φίλτρου

Αυτή η συσκευή διαθέτει φίλτρο καθαρισμού αέρα.

Για να το αντικαταστήσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Εικ.. 15

Εικ. 12

Περιστρέψτε το επάνω κάλυμμα του κύριου σώματος αριστερόστροφα για να το ξεκλειδώσετε και τραβήξτε το φίλτρο προς τα έξω.

Εικ. 14

Διαχωρίστε το συναρμολογημένο άνω κάλυμμα από το φίλτρο.

Συναρμολογήστε το νέο φίλτρο στο πάνω κάλυμμα του κύριου σώματος.

Εικ. 16.

Συναρμολογήστε το νέο φίλτρο και το κάλυμμα πίσω στο κύριο σώμα και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί.

Χρήση της συσκευής από τον πίνακα ελέγχου

Εικ. 17

Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας. Η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να σταματήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.

Ενώ η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας ανεμιστήρα, από 1 έως 9.

Ταλάντωση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου για 1 δευτερόλεπτο, η συσκευή θα ηχήσει μία φορά και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να ταλαντεύεται.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στον πίνακα ελέγχου για 1 δευτερόλεπτο, η συσκευή θα ηχήσει μία φορά και ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να ταλαντεύεται.

Λειτουργία θερμότητας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας θερμότητας στο τηλεχειριστήριο ή ρυθμίστε το στον κύριο πίνακα, στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπί "+" και "-" στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 1 °C έως 30 °C. Τα ψηφία θερμοκρασίας θα αναβοσβήνουν.

Σημείωση: Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα πρέπει να είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου για να λειτουργεί σωστά η λειτουργία Θερμότητας.

Μόλις επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία θερμότητας θα απενεργοποιηθεί και η συσκευή θα αλλάξει σε δροσερό αεράκι. Εάν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία Θέρμανσης θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας της λειτουργίας Θέρμανσης είναι 9 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για επανεκκίνηση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Σημείωση:

Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 25 °C.

Ο πίνακας της συσκευής δεν εμφανίζει τιμές θερμοκρασίας κάτω από 0 °C. Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 0 °C, η οθόνη θα εμφανίσει 01.

Σύστημα ασφαλείας

Αυτό το προϊόν διαθέτει έναν αισθητήρα προστασίας υπερθέρμανσης και ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας ανατροπής που διακόπτει την τροφοδοσία της μονάδας σε περίπτωση ανατροπής κατά λάθος ή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Εάν αυτός ο αισθητήρας ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το μηχάνημα και αφήστε τον ανεμιστήρα να κρυώσει. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή και φροντίστε να την τοποθετήσετε σε μια σκληρή, σταθερή επιφάνεια.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi.

Κατεβάστε την εφαρμογή: Βρείτε την εφαρμογή "EnergySilence" στο Google Play ή στο APP Store.

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, διαφορετικά θα συνδεθείτε με τον υπάρχοντα λογαριασμό σας.

Μόλις μπειτε μέσα στην εφαρμογή, κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και αναζητήστε το TotalPure 3in1. Μόλις επιλέξετε τη συσκευή σας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα (θα ηχήσει τρεις φορές) όταν εμφανιστεί ένα "F" και αναβοσβήνει. Πατήστε "επιβεβαίωση" για να συνεχίσετε. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε "επιβεβαίωση".

Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή σας. Σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης σύνδεσης, πατήστε το κουμπί λειτουργίας έως ότου το "F" αναβοσβήνει αργά για να ξεκινήσει η χειροκίνητη σύνδεση. Μετά από αυτό, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο δίκτυό σας Wi-Fi και αναζητήστε το "TotalPure 3in1's Wi-Fi". Συνδέστε το και επιστρέψτε στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό πριν τον καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.

Μην βρέχετε και μην αφήνετε νερό να εισέλθει μέσα στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Εάν απαιτείται βαθύτερος καθαρισμός, αραιώστε

ήπιο απορρυπαντικό σε νερό και σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.

Εισαγωγή / Έξοδος αέρα

Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη σκόνη στην είσοδο και την έξοδο αέρα. Καθαρίστε τακτικά για να αποφύγετε τη συσσώρευση υπερβολικής σκόνης.

Η υπερβολική σκόνη θα μειώσει την απόδοση του προϊόντος.

Τηλεχειριστήριο

Σκουπίστε απαλά την επιφάνεια του τηλεχειριστηρίου με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποφύγετε την κατανάλωση μπαταρίας. Αφαιρέστε τις μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο.

Αποθήκευση

Εικ. 19

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την και τοποθετήστε την σε μια πλαστική σακούλα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, τηγανίστε όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε την αποθήκευση σε μέρη με δονήσεις ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Αποφύγετε την αποθήκευση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.

Κρατήστε μακριά από παιδιά.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν: TotalPure 3in1 Connected

Αναφορά προϊόντος: 05298

220-249 V ~, 50/60 Hz


Ονομαστική ισχύς: 2000 W

Ισχύς ψύξης: 45 W


Γωνία ταλαντώσεων: 80°

Ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi: 2,412 ~ 2,484 GHz

Μέγιστη ισχύς εκπομπής Wi-Fi: +20 dBm

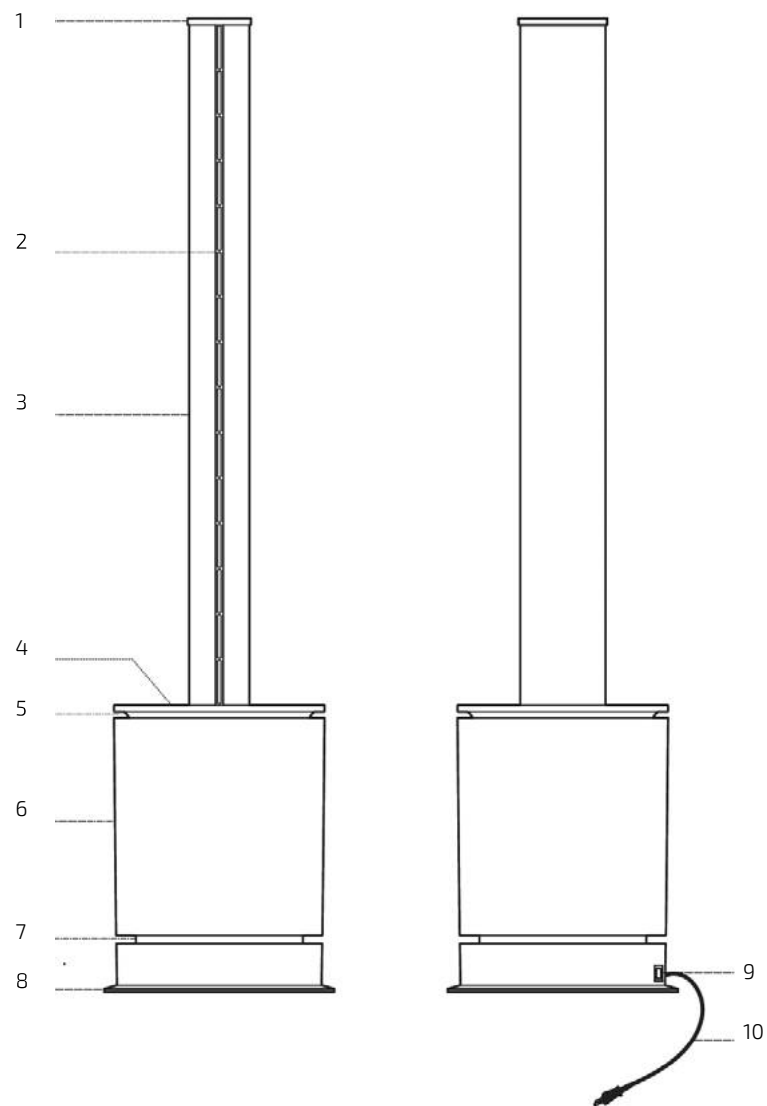

Εικ. 1

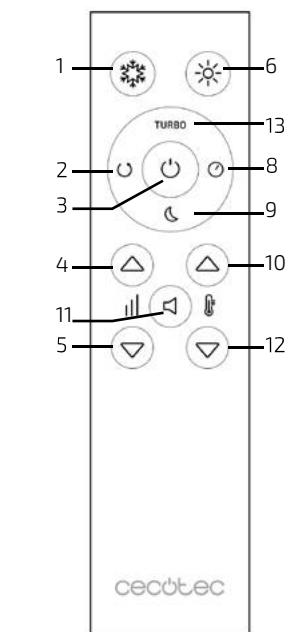

Εικ. 2



Εικ.3



Εικ.4

TURBO

Εικ.5



Εικ.6



Εικ.7



Εικ.8




Εικ.9



Εικ.10



Εικ.11

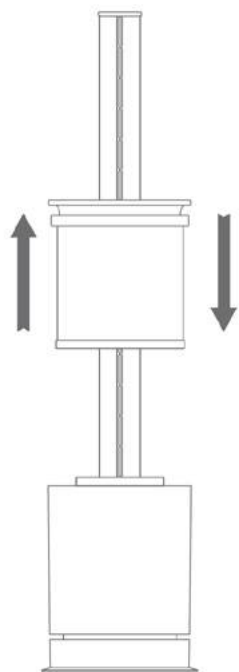

Εικ.12



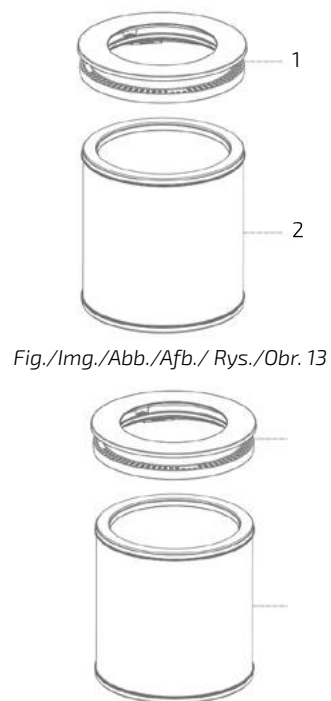


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 13


Εικ. 14

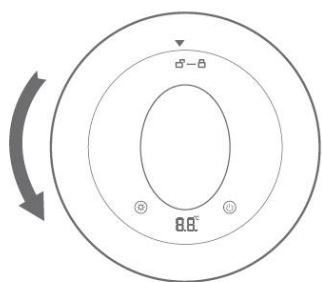


Εικ.15

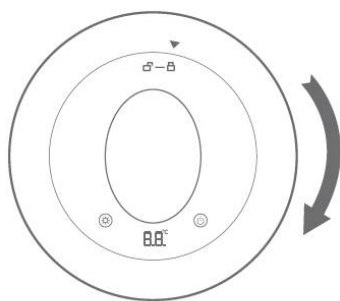


Εικ.16

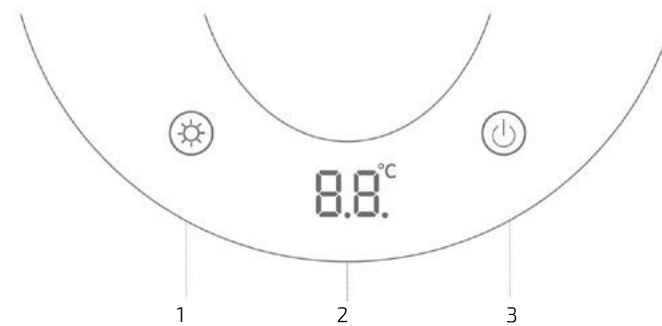

Εικ.17

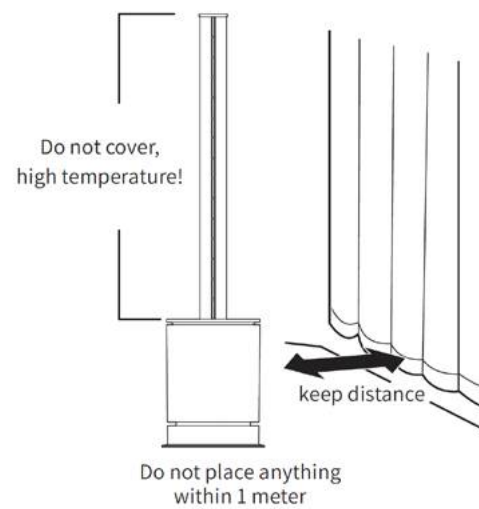

Εικ.18

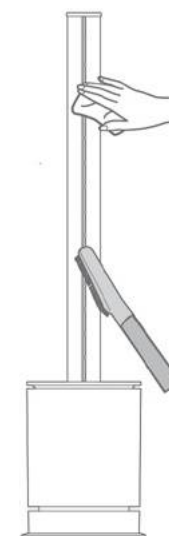

Εικ.19